



Manuel d'utilisation

Modèle : Écouteurs TWS EKO Bluetooth 5.0
Jeez

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition : ABS / PCB**
- **Version Bluetooth : 5.0**
- **Fréquence : 2,4 Ghz**
- **Portée Bluetooth : 10 m**
- **Capacité batterie écouteurs : 40 mAh**
- **Capacité batterie étui de rechargement : 500 mAh**
- **Autonomie : environ 3 h**
- **Autonomie veille : environ 30 h**
- **Sensibilité : 90 dB +/- 3 dB**
- **Diamètre haut-parleurs : 8 mm**
- **Rechargement par câble Micro-USB**
- **Dimensions étui : 65 x 55 x 27 mm**
- **Poids étui + écouteurs : 35 gr**
- **Dimensions écouteur : 45 x 20 mm**
- **Poids écouteur : 5 gr**
- **Navigation playlist**
- **Ajustement du volume**
- **Gestion des appels**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.


UTILISATION DU PRODUIT

Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement, puis le brancher au boîtier. Un indicateur lumineux rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, il s'éteindra.

Note : si le produit manque de batterie, l'indicateur lumineux clignotera en rouge.

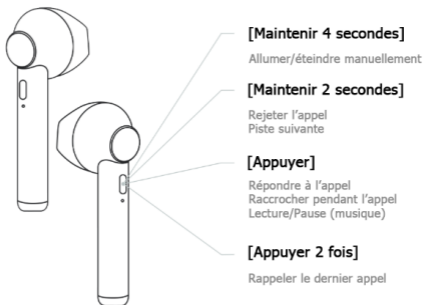

Mise en tension / hors tension du produit



Étape 1 : Lorsque les écouteurs se trouvent dans le boîtier, appuyez sur le bouton de charge. Un indicateur lumineux s'affichera et les écouteurs s'allumeront.



Étape 2 : Une fois les écouteurs allumés, sortez-les du boîtier. Ils s'appaireront automatiquement entre eux une fois le clignotement rouge/bleu terminé (environ 5 secondes).



Étape 3 : Allumez le bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez votre produit (D012A).



Note : les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Lorsque le téléphone est hors de portée, ils se déconnecteront de celui-ci. Dès qu'ils entreront à nouveau dans le champ de portée du téléphone, ils se reconnecteront automatiquement.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !