



Manuel d'utilisation  
Modèle : Écouteurs TWS EKO LCD ANC  
Bluetooth 5.3  
Astra

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition : ABS / PCB**
- **Version Bluetooth : 5.3**
- **Batterie étui de chargement : 500 mAh**
- **Batterie écouteurs : 30 mAh**
- **Sensibilité : 118 dB +/- 3 dB**
- **Impédance : 32 ohms +/- 15 %**
- **Fréquence : 20 Hz - 20 kHz**
- **Autonomie en veille : 120 h**
- **Autonomie : Jusqu'à 30 h (avec étui de chargement complètement rechargé)**
- **Temps de charge : 4 h**
- **Dimensions de l'étui : 47,5 x 59,9 mm**
- **Microphone**
- **Distance de fonctionnement : 10 m**
- **Diamètre haut-parleurs : 13 mm**
- **Technologie ANC / ENC**
- **Écran LCD 1,47 pouces**
- **Égaliseur**
- **Commande tactile**
- **Interface : USB-C**
- **Compatible Siri**


## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation

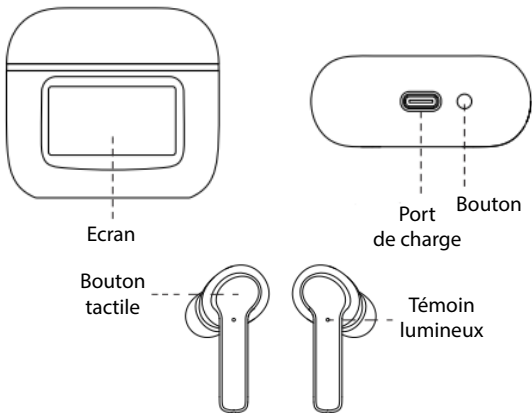

Retirez les écouteurs en même temps du boîtier pour les allumer automatiquement. Ils entrent en mode Bluetooth et sont prêts pour l'appairage.

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez des appareils Bluetooth (T68Pro).

Dans la liste des appareils trouvés, sélectionnez les écouteurs pour les jumeler à votre appareil.

Si l'appairage échoue, répétez l'opération.

## Utilisation

Lorsque la musique est jouée, appuyez sur le bouton tactile pour mettre en pause ou relancer la musique.

Lors d'un appel entrant, appuyez une fois pour décrocher et une nouvelle fois pour raccrocher.

Appuyez trois fois sur le bouton tactile pour activer l'assistant vocal.

Lorsque la musique est jouée, appuyez rapidement deux fois sur l'écouteur gauche pour revenir à la chanson précédente, et deux fois sur l'écouteur droit pour passer à la chanson suivante.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*