



Manuel d'utilisation

Modèle : Barre de son 20W Bluetooth
Modèle D500

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 550x50x50mm
- **Version Bluetooth** : 4.1
- **Puissance** : 20W (4x5W)
- **Fréquence** : 20Hz - 20KHz
- **Fréquence de transmission**: 2,4 GHz
- **SNR**: 80dB
- **Prise en charge des profils Bluetooth**: A2DP, AVRCP, HSP et HF
- **Capacité batterie** : 2000mAh
- **Distance de transmission** : 8-10m
- **Type de charge** : micro USB 5V / 1.5A
- **Entrée AUX 3.5mm**
- **Emplacement carte micro SD (jusqu'à 32Gb) et interface RCA**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas déplacer régulièrement et ne pas secouer.
- Ne pas déplacer sans avoir débranché le produit.
- Ne pas laisser le produit branché les jours d'orage ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

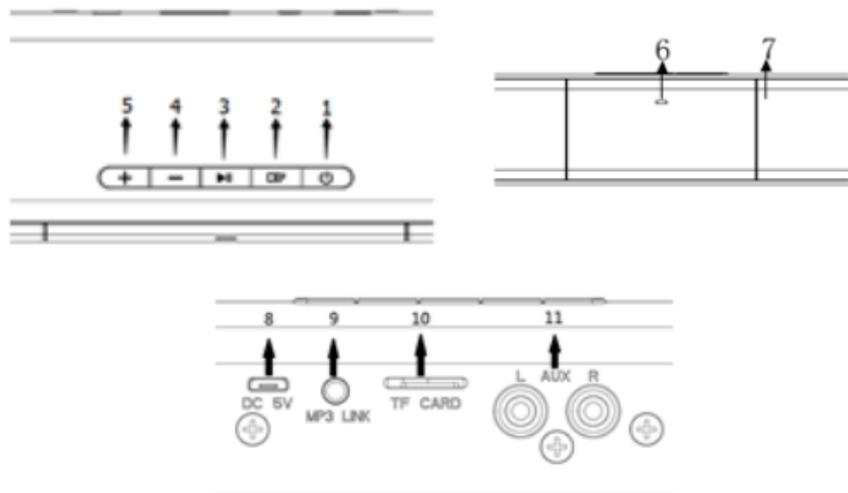

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Power | 7. Infrarouge |
| 2. Source | 8. Port Micro USB (charge) |
| 3. Pause/Lecture | 9. Port audio (jack) |
| 4. Volume - / Suivant | 10. Lecteur de carte |
| 5. Volume + / Précédent | 11. Port RCA/AUX |
| 6. Témoin lumineux | |

Jumelage

Maintenez le bouton Power pendant environ 5 secondes, une voix vous indiquera que le bluetooth est activé et que vous pouvez jumeler un appareil bluetooth.

Sur votre téléphone par exemple, dirigez-vous dans les réglages bluetooth et sélectionnez «BS-28B». Le temps est variable selon les modèles de téléphone, mais il ne devrait pas dépasser les 30 secondes. Si un code est nécessaire, veuillez entrer «0000».

Une fois connecté, vous pourrez jouer des musiques directement à l'aide de votre téléphone.

Câble 3.5mm

Connectez le câble 3.5mm à votre téléphone/MP3/ordinateur ou autre, puis branchez-le dans le port prévu à cet effet sur la barre de son.

Allumez votre produit, qui entre en mode bluetooth, et appuyez sur le bouton Source pour entrer dans le mode AUX. Un bruit surviendra pour vous confirmer la transition.


Vous pourrez jouer des musiques directement à l'aide de votre téléphone.

FM Radio

Allumez votre produit, qui entre en mode bluetooth, et appuyez deux fois sur le bouton Source pour entrer dans le mode FM Radio. Maintenez le bouton Pause/Lecture afin de lancer une recherche, le témoin lumineux clignote en rouge. Maintenez à nouveau le bouton Pause/Lecture afin d'arrêter la recherche.

Carte MicroSD

Insérez une carte MicroSD dans le port prévu à cet effet à l'arrière du produit.

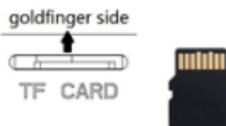

Allumez votre produit, il entrera automatiquement en mode Lecture. Si ce n'est pas le cas et qu'il est dans un autre mode, appuyez sur le bouton Source afin de sélectionner le mode Lecture.

Maintien + et - : Volume + et -

Appui court + et - : Chanson précédente et suivante

Télévision

Connectez le câble 3.5mm à votre TV, puis branchez-le dans le port prévu à cet effet sur la barre de son.

Allumez votre produit, qui entre automatiquement en mode AUX. Si ce n'est pas le cas et qu'il est dans un autre mode, appuyez sur le bouton Source afin de sélectionner le mode AUX.

Chargement

Utilisez le câble Micro USB fourni avec le produit afin de le recharger. Le témoin s'allumera en rouge et s'éteindra lorsque la batterie sera pleine.

TWS

TWS, ou True Wireless Speaker indique que vous pouvez connecter deux barres de son D500 ensemble.

Pour ce faire, allumez votre premier produit, qui entre en mode bluetooth, et maintenez le bouton Source pendant environ 3 secondes. Un «ding» surviendra pour vous confirmer, et le témoin clignotera.

Allumez votre deuxième produit, qui entre en mode bluetooth, et maintenez le bouton Source pendant environ 3 secondes. Un «ding» surviendra pour vous confirmer, et le témoin clignotera.

Patiencez pendant que les deux barres de son se connectent entre elles, une voix vous le confirmera («the bluetooth is connected successfully»).

Appuyez sur le bouton Source de votre première barre de son afin de retourner dans le mode Bluetooth et connecter votre téléphone par exemple.

Note : les boutons de la télécommande ainsi que ceux sur les produits permettent de contrôler les deux barres de son en même temps.

Note 2 : seules 2 barres de son peuvent être connectées entre elles



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !