



Manuel d'utilisation

Boîtier TV Android 14.0 HD 4K

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Prise en charge 3D et 4K pour une immersion optimale**
- **Accès aux applications de streaming** : Netflix, HBO, Disney+, Prime Vidéo, Apple TV, Youtube...
- **Système d'exploitation** : Android 14.0
- **Processeur Quad-Core Cortex A53 pour une navigation rapide et sans latence**
- **RAM** : 2 GB / **ROM** : 8 GB
- **Réseau Wifi 6 double bande 2,4 GHz**
- **Bluetooth 5.0**
- **Fonction Screen Mirroring pour transmettre vos vidéos depuis votre smartphone ou tablette sur votre TV**
- **Commande vocale** : compatible Google Assistant
- **Interface** : Carte microSD / USB-A x 2 / AV / Ethernet
- **Dimensions** : 90 x 90 x 18,8 mm
- **Télécommande ergonomique avec raccourcis et navigation simplifiée**

■ INSTRUCTIONS



Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D'UTILISATION


Présentation

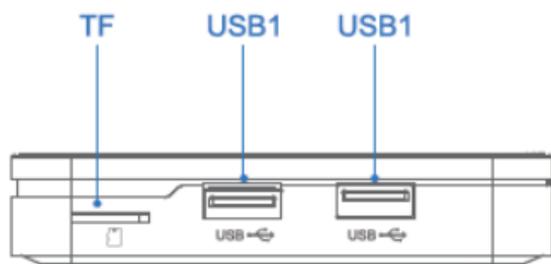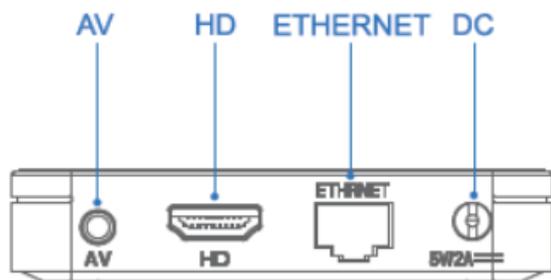


Connexion du système

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter le téléviseur, l'alimentation, le réseau et les autres appareils.

Connectez la TV avec le câble HD
Allumez le boîtier TV

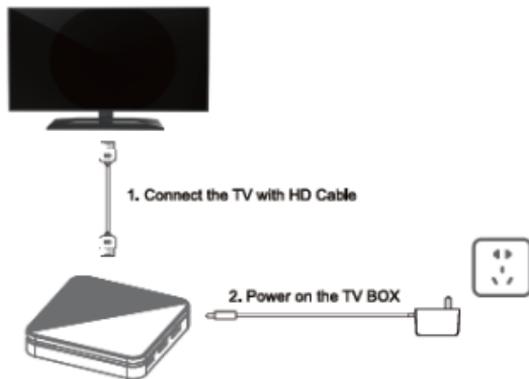

Télécommande

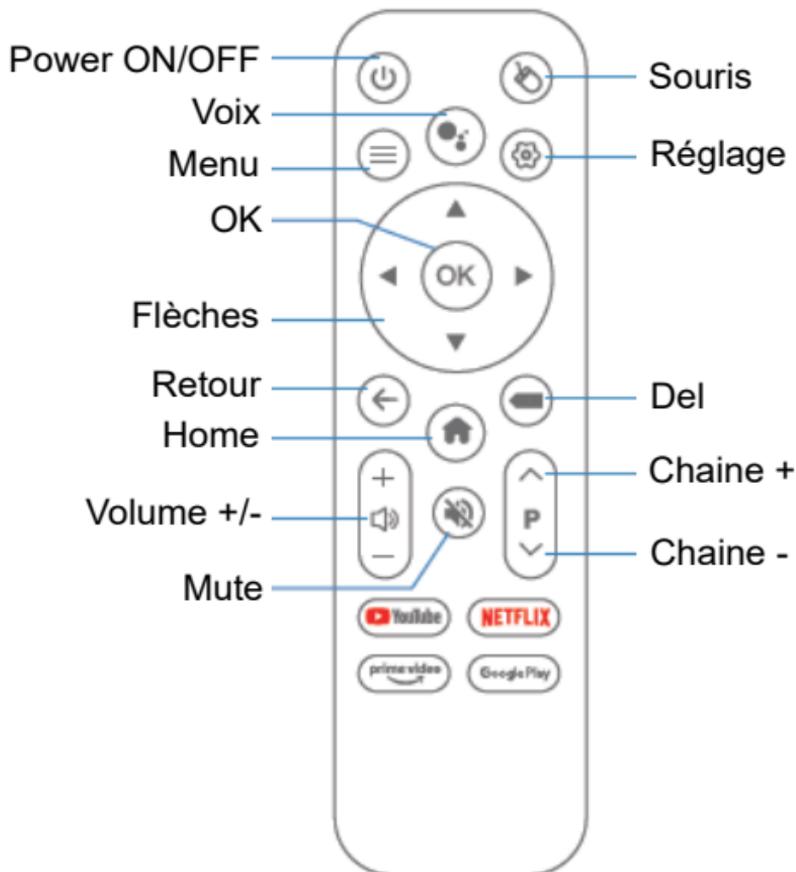


Méthode d'appairage Bluetooth

Premier appairage :

Veillez rapprocher la télécommande du boîtier. Appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons [HOME] et [SETUP] pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous voyiez le voyant clignoter rapidement. Relâchez les boutons : la télécommande passe alors automatiquement en mode d'appairage.

Deuxième appairage :

(Si l'appairage Bluetooth échoue), appuyez à nouveau sur n'importe quel bouton de la télécommande pour réessayer.

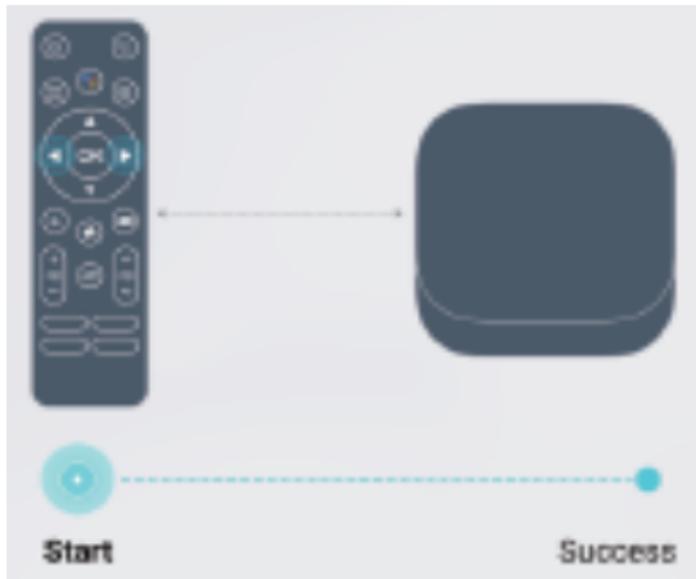

État du témoin de la télécommande

État infrarouge :

Lorsqu'un signal infrarouge est émis, la LED clignote 2 fois consécutives lorsque la touche est pressée. La LED s'éteint lorsque la touche est relâchée.

État Bluetooth :

Lors de l'émission Bluetooth, la LED sera allumée lorsque la touche est pressée ; la LED s'éteindra lorsque la touche sera relâchée.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*