



**Manuel d'utilisation**  
**Modèle : CLICKIT Flash**

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Capteurs avant 8MP

Retardateur

Flash

Microphone

Résolution photos : 3246x2448

Résolution vidéos : 1920x1080

Batterie : 610mAh

Ecran couleur IPS 2.4pouces

Conseillé aux enfants âgés de 3 à 12 ans.

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.


- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.


## UTILISATION DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :


- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

### GUIDE D'UTILISATION

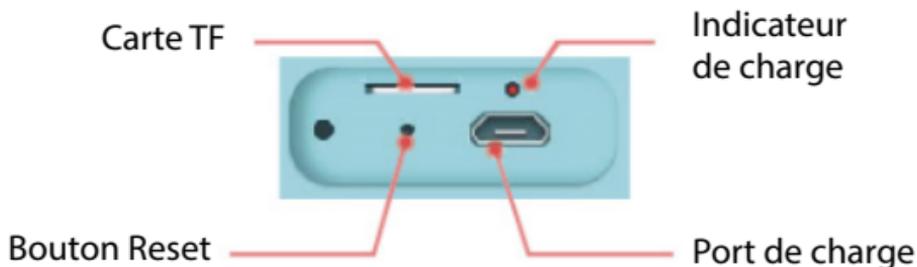

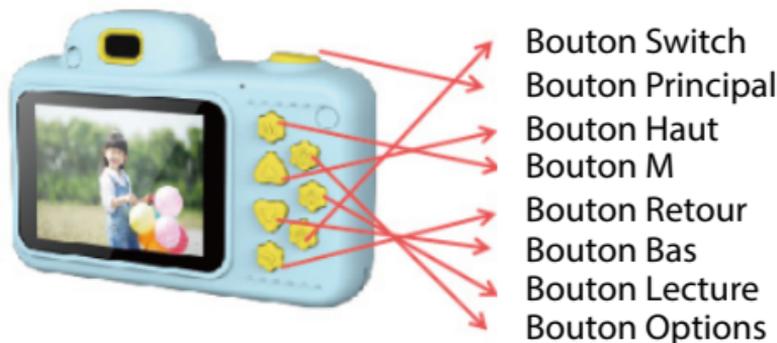

## Photo

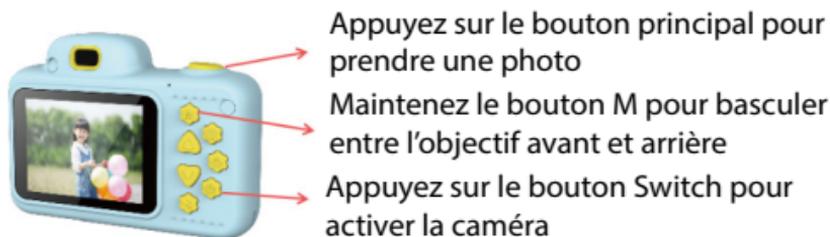

Appuyez sur le bouton Options, puis sélectionnez votre mode à l'aide des boutons Haut et Bas. Confirmez votre sélection avec le bouton M. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Retour pour quitter.

## Supprimer une photo

Appuyez sur le bouton Lecture pour visionner les fichiers enregistrés. Appuyez ensuite sur le bouton Options pour sélectionner celle que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton M pour valider la suppression.

## Vidéo

Appuyez deux fois sur le bouton Options, puis sélectionnez votre mode à l'aide des boutons Haut et Bas. Confirmez votre sélection avec le bouton M. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Retour pour quitter.

## Réglage de la date

Appuyez trois fois sur le bouton Options, puis sélectionnez votre mode à l'aide des boutons Haut et Bas. Confirmez votre sélection avec le bouton M. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Retour pour quitter.

## Flash

Appuyez quatre fois sur le bouton Options, puis sélectionnez votre mode à l'aide des boutons Haut et Bas. Confirmez votre sélection avec le bouton M. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Retour pour quitter.

*Open : lorsque vous appuierez sur le bouton principal pour prendre une photo, le flash s'active au moment de la photo.*

*Normally On : le flash est toujours allumé.*

## Paramètres

Appuyez cinq fois sur le bouton Options, puis sélectionnez votre mode à l'aide des boutons Haut et Bas. Confirmez votre sélection avec le bouton M. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Retour pour quitter.

Langue : choix de la langue

Auto shutdown : temps d'inactivité avant que l'appareil ne s'éteigne

Power frequency : permet de consulter la batterie

Restore factory settings : restaurer au format d'usine (note : toutes les données seront effacées)

Image size : permet de calibrer la taille des photos qui seront prises

Timestamp : permet d'afficher la date sur la photo

Formatting : permet d'effacer la carte (note : toutes les données seront effacées).

## Caractéristiques

2.4 inch

Display

Photo Video

Function

720P

Photo Resolution

720P

Video resolution

2~2.5h

Charging time

About 2300ps

Photograph taken

2.5h

Video time

5min/GB

Video storage

300ps / GB

Photo Storage

32GB

Maximum Memory

95g

Weight

DC-5V/1A

Charging voltage

610mA

Battery capacity



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*