



Manuel d'utilisation

Modèle : Caméra Wifi magnétique 1080p

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Résolution: 1080p

Dimensions: 45x45x31.6mm

Wifi 2.4Ghz

Objectif grand angle 150°

Vision nocturne (6 leds infrarouge)

Détection de mouvements

Microphone

Dos aimanté pour installation rapide

Stockage: micro SD (jusqu'à 128GB)

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé (sauf s'il dispose d'une protection étanche).
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Privilégier les cartes Micro SD de bonne facture. En effet, les cartes d'entrée de gamme peuvent présenter des problèmes de compatibilité ou de conservation de données.
- Veillez à ne pas approcher la carte Micro SD près d'une source magnétique, les données pourraient être endommagées.
- Tenir hors de portée des enfants.

■ GUIDE D'UTILISATION

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.


UTILISATION DU PRODUIT

Application

Téléchargez l'application JoyLiteHome à l'aide du QR code ci-dessous, et ouvrez-la.




Sélectionnez l'appareil «A9» sur le menu.

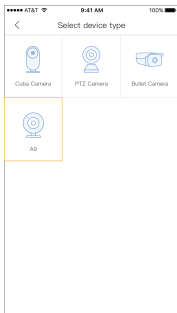

Appuyez sur le bouton Reset de la caméra quelques secondes, jusqu'à entendre un clic ou voir un indicateur lumineux vert.

Activez le Wifi sur votre téléphone et connectez-le à l'appareil. Retournez sur l'application, le téléphone devrait être connecté à la caméra.

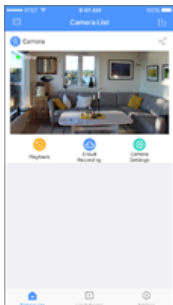



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*