



**2.7K**

**RÉSOLUTION 2,7K**  
2.7K VIDEO CAPTURE



**CONNEXION WIFI**  
WIFI NETWORK



**FIXATION MAGNÉTIQUE**  
MAGNETIC NECK STRAP



**ROTATION MANUELLE 180°**  
180° MANUAL ROTATION



**NOMBREUX ACCESSOIRES**  
ACCESSORIES INCLUDED



**POIDS PLUME**  
35.6 GR ONLY

# Manuel d'utilisation

## Caméra corporelle 2,7K Wifi 180°

### Modèle Magnetix

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **DSP** : GP1167B
- **Capteur d'image** : GC2083
- **Résolution vidéo (max.)** : 2,7 K (2 720 x 1 520/15 ips), 1 080 P (1 920 x 1 080/30 ips)
- **Fonction d'enregistrement** : OUI
- **Format de fichier vidéo** : MP4
- **Mode de compression de stockage** : H.264
- **Angle de la caméra** : 170°
- **Écran d'affichage** : écran IPS HD de 1,47 pouces
- **Batterie** : Batterie au lithium intégrée de 350 mAh
- **Micro** : Prise en charge MIC-2X4MM, 42 +/- 3 dB
- **Haut-parleur** : prise en charge de 8 ohms, 0,5 W
- **Mémoire étendue** : Micro-SD jusqu'à 128 Go (non incluse)
- **Résolution d'image** : 12 Mpx 4032 x 3024, 10 Mpx 3648 x 2736, 8 Mpx 3264 x 2448, 5 Mpx 2592 x 1944, 3 Mpx 2048 x 1536, 2 Mpx 1600 x 1200
- **Tension de fonctionnement** : DC 5 V 1 A

## ■ INSTRUCTIONS


Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas utiliser la caméra pour filmer ou enregistrer des personnes sans leur consentement, sauf dans les cas autorisés par la loi (ex. usage professionnel légal, sécurité personnelle dans un lieu privé dont vous êtes propriétaire).
- Ne pas installer la caméra dans des lieux privés ou intimes (toilettes, chambres, vestiaires, etc.).
- Ne pas placer la caméra dans un endroit accessible aux enfants ou pouvant présenter un risque électrique ou de surchauffe.
- Ne pas exposer la caméra à l'eau, à l'humidité excessive, ou à des températures extrêmes.
- Ne pas tenter d'ouvrir, modifier ou réparer la caméra vous-même — risque de choc électrique ou d'endommagement du matériel.
- Ne pas utiliser la caméra pour des activités illégales, telles que l'espionnage, le chantage ou la diffusion non autorisée d'images.
- Ne pas laisser la caméra enregistrer en continu sans surveillance prolongée, afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas connecter la caméra à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, pour éviter le piratage ou la fuite de données.
- Ne pas oublier de protéger les données enregistrées (mots de passe, stockage sécurisé, suppression régulière).
- Ne pas ignorer les réglementations locales sur la protection de la vie privée et la vidéosurveillance.

# UTILISATION DU PRODUIT

## GUIDE D'UTILISATION

### Présentation

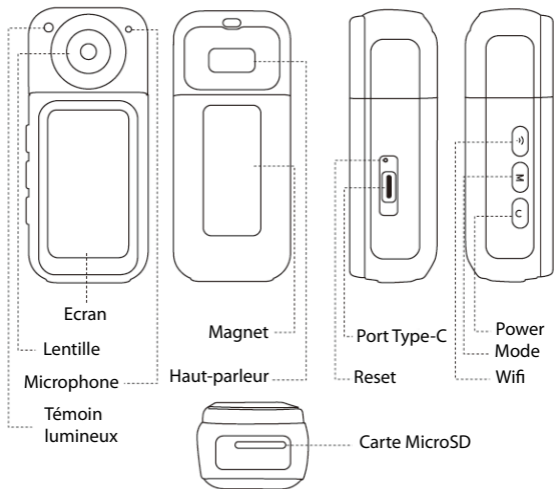

### Présentation

Chargez la caméra à l'aide du câble de charge Type-C fourni dans l'emballage.

Pendant la charge, le voyant de la caméra s'allume en

rouge, et une fois la charge complète, le voyant s'éteint.

## Utilisation

### **Bouton Power**

Pour allumer ou éteindre le produit, maintenez le bouton Power.

En mode enregistrement vidéo, appuyez brièvement pour démarrer ou mettre en pause l'enregistrement ; en mode photo, appuyez brièvement pour prendre une photo.

Dans le menu des paramètres, appuyez brièvement pour faire défiler les options.

### **Bouton M**

En mode veille, appuyez sur le bouton M pour entrer dans les paramètres.

Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour faire défiler vers le haut, et sur le bouton Power pour faire défiler vers le bas. Appuyez sur le bouton M pour confirmer.

### **Bouton Wi-Fi**

Maintenez le bouton Wi-Fi pour activer ou désactiver le mode Wi-Fi de la caméra.

En mode enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur

le bouton Wi-Fi pour verrouiller le fichier (les fichiers verrouillés ne seront pas écrasés lors d'un enregistrement en boucle).

Après être entré dans le menu, maintenez le bouton Wi-Fi pour quitter le menu.

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton Wi-Fi pour passer d'un mode à l'autre (vidéo, photo, lecture). Appuyez sur le bouton Power pour confirmer, puis maintenez le bouton Wi-Fi pour sortir.

## **Reset**

Insérez un trombone dans le trou RESET pour redémarrer le système.

## Jumelage

Téléchargez et installez l'application « Roadcam », puis maintenez le bouton Wi-Fi de la caméra pour activer le Wi-Fi.

Trouvez le nom du Wi-Fi : S70-\*\*\*\*\* dans la liste Wi-Fi du téléphone et entrez le mot de passe : 12345678 pour vous connecter.

Ouvrez l'application Roadcam, touchez l'icône de la caméra sur la page d'accueil et suivez les instructions à l'écran.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*