



4K

RÉSOLUTION 4K
4K FULL HD



CONNEXION WIFI
WIFI NETWORK



ÉTANCHE À 30M
WATER-RESISTANT



GRAND ANGLE 170°
WIDE ANGLE



NOMBREUX ACCESSOIRES
ACCESSORIES INCLUDED

Manuel d'utilisation

Caméra sport 4K Wifi avec accessoires Modèle Beta

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Capteur CMOS de 12 Mégapixels
- Microphone intégré (Mono)
- Optique très grand angle de 170°
- Enregistrement vidéo en 4K (H.264), 10 images par seconde
- Enregistrement vidéo en 2.7K (H.264), 15 images par seconde
- Enregistrement vidéo en 1080p 1920x1080 pixels (H.264), 30 images par seconde
- Enregistrement vidéo en 720p 1280x720 pixels (H.264), 30 images par seconde
- Portée du Wifi : 20 mètres
- Port Mini HDMI pour connecter la caméra sur une TV
- Port de recharge Micro USB 2.0
- Port Micro SD pour stocker jusqu'à 32 Go de données
- Batterie Lithium-Ion intégrée de 900 mAh

■ INSTRUCTIONS


Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas utiliser la caméra pour filmer ou enregistrer des personnes sans leur consentement, sauf dans les cas autorisés par la loi (ex. usage professionnel légal, sécurité personnelle dans un lieu privé dont vous êtes propriétaire).
- Ne pas installer la caméra dans des lieux privés ou intimes (toilettes, chambres, vestiaires, etc.).
- Ne pas placer la caméra dans un endroit accessible aux enfants ou pouvant présenter un risque électrique ou de surchauffe.
- Ne pas exposer la caméra à l'eau, à l'humidité excessive, ou à des températures extrêmes.
- Ne pas tenter d'ouvrir, modifier ou réparer la caméra vous-même — risque de choc électrique ou d'endommagement du matériel.
- Ne pas utiliser la caméra pour des activités illégales, telles que l'espionnage, le chantage ou la diffusion non autorisée d'images.
- Ne pas laisser la caméra enregistrer en continu sans surveillance prolongée, afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas connecter la caméra à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, pour éviter le piratage ou la fuite de données.
- Ne pas oublier de protéger les données enregistrées (mots de passe, stockage sécurisé, suppression régulière).
- Ne pas ignorer les réglementations locales sur la protection de la vie privée et la vidéosurveillance.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D'UTILISATION

Présentation

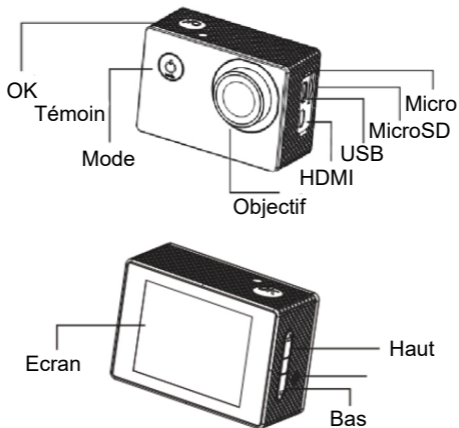

Utilisation

Appuyez et maintenez le bouton « Power / Mode » pendant environ 2 à 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Chargement

Vous pouvez charger la caméra en connectant l'adaptateur secteur à l'ordinateur, une prise USB ou à une prise de courant.

Il est possible d'enregistrer des vidéos pendant la charge.

Note : Lorsque la caméra est connectée à une source d'alimentation, elle démarre et enregistre automatiquement. Elle peut aussi être chargée manuellement en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.

Mode

Alternez entre le mode vidéo, le mode photo, le mode lecture et le menu en appuyant sur le bouton d'alimentation / mode.

Vidéo

Changez pour le mode vidéo.

Un icône de caméra apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Appuyez sur OK pour lancer l'enregistrement — l'icône de la caméra dans le coin supérieur gauche commencera à clignoter. Appuyez à nouveau sur OK pour arrêter l'enregistrement.

Résolution des vidéos enregistrées : 4K / 2.7K / 1080FHD / 1080P / 720P / WVGA / VGA / QVGA

Note : Le mode d'enregistrement par défaut est boucle. Si l'espace de stockage est insuffisant, les vidéos suivantes écraseront les précédentes. Sélectionnez et réglez les modes souhaités dans le menu des paramètres.

Photo

Allumez la caméra et appuyez sur Mode pour sélectionner le mode photo.

Une icône d'attente apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran, et la caméra passera en mode photo.

Appuyez sur Accepter (OK) pour prendre la photo.

Mode de prise de vue :

- Prise unique
- Minuterie automatique (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
- Prise en continu

Stockage et lecture des fichiers

Après l'enregistrement, utilisez un câble USB pour exporter les vidéos vers un ordinateur et les lire.

Vous pouvez également retirer la carte Micro SD et accéder aux fichiers à l'aide d'un lecteur de carte.

Jumelage

Téléchargez et installez l'application « Go Track » sur votre smartphone avant d'activer la fonction Wi-Fi.

La version domestique peut différer selon le modèle de téléphone.

Étapes de connexion :

Allumez la caméra.

Sur votre téléphone, recherchez « Go Track », ouvrez l'application, puis connectez-vous au réseau Wi-Fi affiché avec le mot de passe : 12345.

Utilisation de l'application Go Track :

Vous pouvez prévisualiser en temps réel et contrôler à distance la caméra via votre téléphone.

Il est également possible de télécharger les fichiers vidéos et photos directement depuis la caméra.

Configuration du mot de passe Wi-Fi :

Vous pouvez modifier le mot de passe Wi-Fi dans le menu des paramètres.

Déconnexion du Wi-Fi :

Maintenez le bouton Haut jusqu'à ce que le message « En attente de connexion Wi-Fi... » disparaisse.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*