



Manuel d'utilisation

Modèle : Caméra sport Ultra HD 4K WIFI
DualScreen

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD 2" + 0.66"

Grand-angle 170°

Enregistrement vidéo en 4K (H.264), 10 fps

Enregistrement vidéo en 2.7K (H.264), 15 fps

Enregistrement vidéo en 1080p 1920x1080 pixels (H.264), 30 fps

Enregistrement vidéo en 720p 1280x720 pixels (H.264), 30 fps

Résolution photos: 12MP

Format vidéos: AVI

Format photos: JPG

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé (sauf s'il dispose d'une protection étanche).
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Privilégier les cartes Micro SD de bonne facture. En effet, les cartes d'entrée de gamme peuvent présenter des problèmes de compatibilité ou de conservation de données.
- Veillez à ne pas approcher la carte Micro SD près d'une source magnétique, les données pourraient être endommagées.
- Tenir hors de portée des enfants.


■ GUIDE D'UTILISATION

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

UTILISATION DU PRODUIT


Description du produit

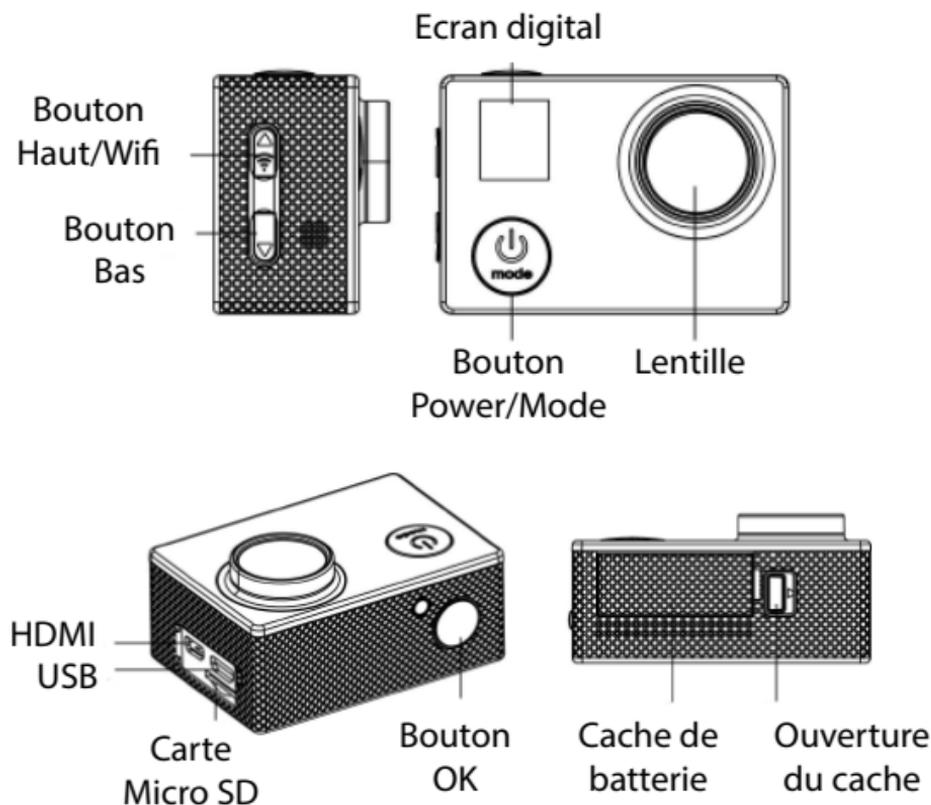

Mise en tension/hors tension

Pour allumer le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes

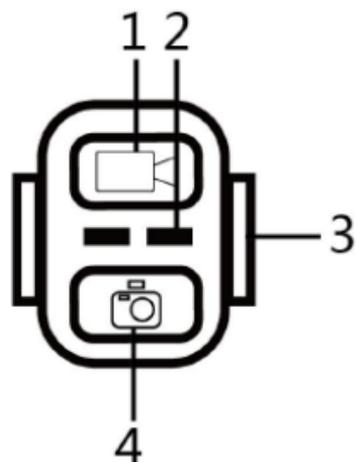

1 - Bouton vidéo : appuyez sur le bouton pour allumer l'écran, maintenez pour lancer la vidéo.

2 - Indicateur lumineux lorsque une vidéo/photo est faite.

3 - Sangle pour l'attacher au poignet.

4 - Bouton photo : appuyez pour prendre une photo.

Micro SD

Veillez utiliser une Micro SD de bonne qualité, et la formater avant utilisation via un ordinateur.

Photo

Appuyez sur le bouton Power pour changer de mode et sélectionner le mode Photo, symbolisé par une icône en haut de l'écran.

Appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo, un son vous confirmera la prise de photo.

Note : une carte Micro SD doit être insérée.

Vidéo

Appuyez sur le bouton Power pour changer de mode et sélectionner le mode Vidéo, symbolisé par une icône en haut de l'écran.

Appuyez sur le bouton OK pour commencer la vidéo, un indicateur lumineux bleu s'allumera. Appuyez à nouveau sur OK pour l'arrêter.

Note : une carte Micro SD doit être insérée.

Lecture

Appuyez sur le bouton Power pour changer de mode et sélectionner le mode Lecture.

Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner un fichier, puis sur OK pour le lire.

Options

A l'aide du bouton Power, dirigez-vous vers le menu Options.

Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner une option à modifier, puis sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Wifi

La caméra peut être connectée en Wifi. Pour cela, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- 1 - Installez l'application Goplus cam (Apple Store/Google Play).
- 2 - Allumez la caméra, puis appuyez sur le bouton Haut/Wifi. L'écran affichera un logo Wifi pour vous confirmer que cela est bien effectif. L'indicateur Wifi s'allumera et la caméra vous donnera différentes informations (Wifi account : Sports DV... ; wep : 12345).
- 3 - Activez la connexion Wifi sur votre téléphone ou tablette, puis sélectionnez le compte Wifi afin de vous y connecter.
- 4 - Ouvrez l'application Goplus cam sur votre téléphone ou votre tablette. L'application peut contrôler à distance la prise de photos, de vidéos, et les télécharger directement sur votre appareil.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*