



- 4K**  
RÉSOLUTION 4K  
4K FULL HD
-   
CONNEXION WIFI  
WIFI NETWORK
-   
STABILISATION ELECTRONIQUE  
EIS MODE
-   
ROTATION MANUELLE 270°  
270° MANUAL ROTATION
-   
NOMBREUX ACCESSOIRES  
ACCESSORIES INCLUDED



# Manuel d'utilisation

## Caméra vlog 4K Wifi EIS

### Modèle Fibix

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Vidéo** : 4K (Ultra HD) à 30 fps
- **Photo** : Jusqu'à 16 MP (selon interpolation du capteur)
- **Wi-Fi** : Connexion directe à l'application mobile (Android/iOS)
- **Stabilisation** : EIS (Stabilisation électronique de l'image)
- **Écran 1,3 pouces**
- **Batterie** : 1000 mAh
- **Interface** : USB-C
- **Stockage** : MicroSD jusqu'à 128 Go (non incluse)
- **Dimensions** : 118 x 32 x 25 mm

## ■ INSTRUCTIONS


Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas utiliser la caméra pour filmer ou enregistrer des personnes sans leur consentement, sauf dans les cas autorisés par la loi (ex. usage professionnel légal, sécurité personnelle dans un lieu privé dont vous êtes propriétaire).
- Ne pas installer la caméra dans des lieux privés ou intimes (toilettes, chambres, vestiaires, etc.).
- Ne pas placer la caméra dans un endroit accessible aux enfants ou pouvant présenter un risque électrique ou de surchauffe.
- Ne pas exposer la caméra à l'eau, à l'humidité excessive, ou à des températures extrêmes.
- Ne pas tenter d'ouvrir, modifier ou réparer la caméra vous-même — risque de choc électrique ou d'endommagement du matériel.
- Ne pas utiliser la caméra pour des activités illégales, telles que l'espionnage, le chantage ou la diffusion non autorisée d'images.
- Ne pas laisser la caméra enregistrer en continu sans surveillance prolongée, afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas connecter la caméra à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, pour éviter le piratage ou la fuite de données.
- Ne pas oublier de protéger les données enregistrées (mots de passe, stockage sécurisé, suppression régulière).
- Ne pas ignorer les réglementations locales sur la protection de la vie privée et la vidéosurveillance.

# UTILISATION DU PRODUIT

## ■ GUIDE D'UTILISATION

### Présentation

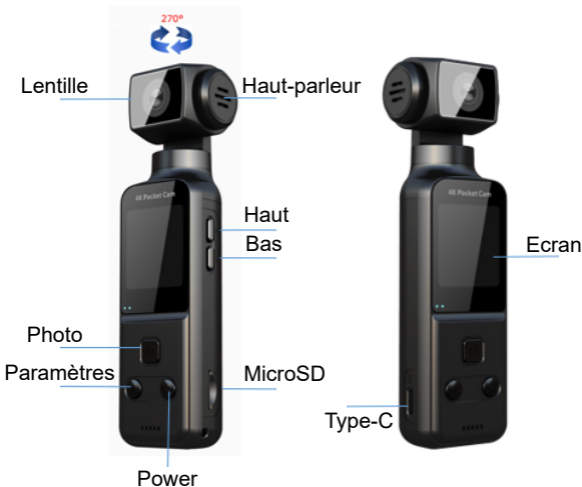

### Chargement

Chargez la caméra à l'aide du câble de charge Type-C fourni dans l'emballage.

Pendant la charge, le voyant de la caméra s'allume en

rouge, et une fois la charge complète, le voyant s'éteint.

## Utilisation

Pour allumer ou éteindre le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes.

Appuyez sur le bouton Paramètres pour faire défiler les différentes options.

Choisissez le mode souhaité, puis appuyez sur le bouton Photo pour basculer entre le mode Vidéo / mode Photo.

**Mode Vidéo** : Vidéo / Ralenti / Boucle / Intervalle de temps

**Mode Photo** : Photo / Automatique / Rafale / Minuterie

## Lecture

Vérifiez que la caméra est dans le menu Lecture.

Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour sélectionner les fichiers, puis appuyez sur le bouton Photo pour lire une vidéo ou une photo.

## Options

Pour régler les paramètres du système vidéo ou photo, vérifiez que vous êtes dans l'interface correspondante (Vidéo ou Photo), puis appuyez sur le bouton Paramètres

pour entrer dans le menu des paramètres.

Lorsque l'écran des paramètres apparaît, appuyez sur le bouton Photo pour ouvrir le menu Paramètres.

Appuyez plusieurs fois sur les boutons Haut/Bas pour faire défiler les options principales, puis appuyez sur le bouton Photo pour sélectionner l'option souhaitée.

### Carte MicroSD

Veillez utiliser une carte Micro SD de classe 10, d'une capacité maximale de 128 Go, formatée sur ordinateur avant insertion dans la fente prévue à cet effet.

### Mode Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, assurez-vous que la caméra est en mode Vidéo.

Si l'icône vidéo apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton Photo pour commencer l'enregistrement (le voyant bleu clignote).

Appuyez à nouveau sur le bouton Photo pour arrêter l'enregistrement (le voyant bleu cesse de clignoter).

### Mode Photo

Pour prendre une photo, assurez-vous que la caméra est en mode Photo.

Si l'icône photo apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton Photo pour prendre une photo.

## Connexion à un PC

Connectez la caméra à l'ordinateur et allumez-la. L'écran affichera trois modes :

Mode Charge : Appuyez sur le bouton Photo pour charger.

Mode Stockage de masse : Appuyez sur le bouton Photo pour accéder au stockage et lire les vidéos ou photos.

Mode Caméra : Appuyez sur le bouton Photo pour utiliser la caméra.

## Jumelage

Téléchargez et installez l'application « XDV Pro », puis maintenez le Haut pour afficher les informations Wi-Fi.

Recherchez le réseau Wi-Fi nommé « x3pro cam-xxxx » sur votre téléphone ou tablette, puis entrez le mot de passe : 12345678.

Ouvrez l'application « XDV PRO », vous pourrez prévisualiser l'image en direct, contrôler la caméra à distance, lire, télécharger, supprimer ou partager les fichiers.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*