



Manuel d'utilisation

Modèle : Caméra wifi 120° vision nocturne

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Grand angle 120°

Résolution Ultra HD 1280x960 - 15fps

Wifi IEEE802.11b / g

Alimentation: Micro USB, 5V-1A

Eclairage 0,1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR activé

Température: -10 ° ~ 60 °

Humidité: moins de 95%

Slot micro-SD (jusqu'à 128GB)

Audio bidirectionnel

Partage des vidéos en temps réel

Détection de mouvements



■ INSTRUCTIONS


Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé (sauf s'il dispose d'une protection étanche).
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le faire fonctionner.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Privilégier les cartes Micro SD de bonne facture. En effet, les cartes d'entrée de gamme peuvent présenter des problèmes de compatibilité ou de conservation de données.
- Veillez à ne pas approcher la carte Micro SD près d'une source magnétique, les données pourraient être endommagées.
- Tenir hors de portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Description du produit

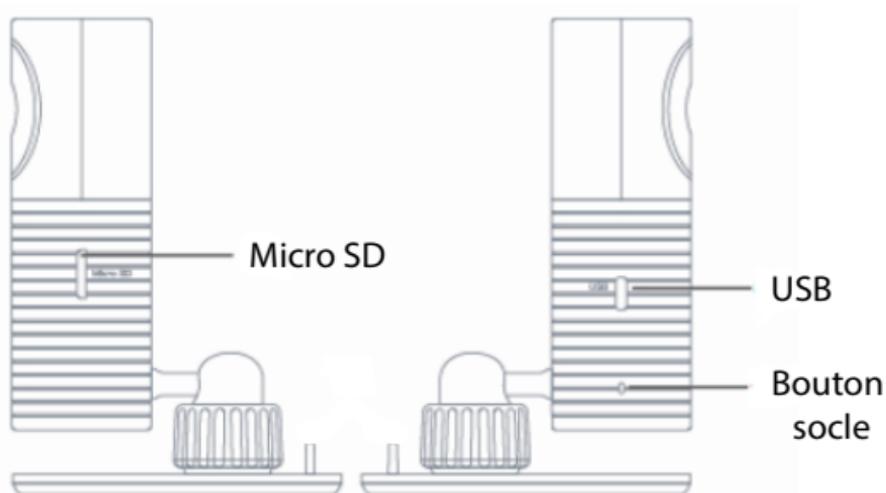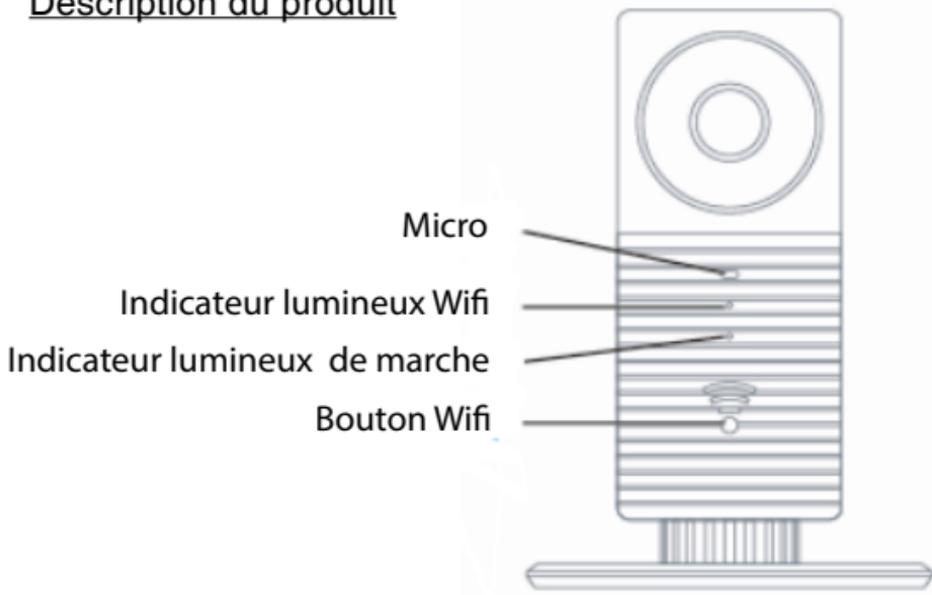

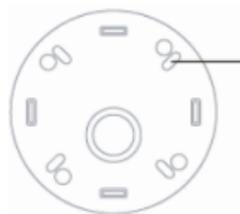

Vis

Application

Pour télécharger l'application, veuillez scanner le QR code ci-dessous, ou rechercher «Cleverdog» sur l'Apple Store/Google Play.




Une fois l'application installée, ouvrez-la et créez votre compte.



Jumelage

Pour jumeler votre caméra, appuyez sur «+» sur la page d'accueil de l'application, et sélectionnez «Camera».

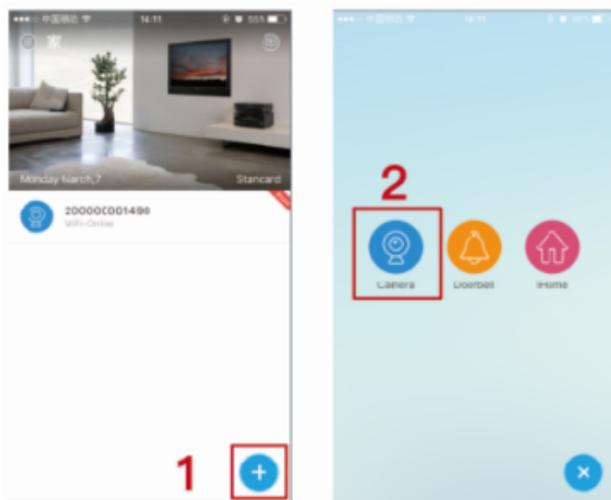

Assurez-vous que l'indicateur lumineux Wifi s'allume en bleu. Si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton Wifi jusqu'à ce qu'il clignote en bleu.

Rendez-vous dans les options Wifi du téléphone, sélectionnez votre caméra (DOG-*****), et entrez le mot de passe 11111111 lorsqu'il vous sera demandé. Retournez dans l'application et appuyez sur «Next».

Votre caméra est maintenant prête à être utilisée.

Maintenance

Les indicateurs lumineux de votre caméra peuvent s'allumer de différentes façons :

Fixe : allumée

Wifi clignote en bleu : configuration possible

Wifi clignote en rouge : connexion au serveur

Wifi clignote en rouge lentement : connexion au Wifi

Wifi clignote en rouge et bleu : mise à jour en cours



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*