



Manuel d'utilisation

Modèle : Caméra de surveillance Wifi extérieure
1080p vision nocturne

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Distance de détection infrarouge : 20m

Zoom numérique x4

Action d'alarme : envoi de photo par mail

Angle de vision : 355° horizontalement / 90° verticalement

Connexion : wifi via adresse IP ou câble Ethernet

Alimentation : 220V

Capteur : CMOS

Focale : 3.6mm

Interface réseau : Wifi/802.11/B/G

Résolution : 1080p 30fps


Stockage réseau : Support de carte microSD (jusqu'à 128 Go)

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser l'alimentation fournie avec le produit pour le faire fonctionner.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Privilégier les cartes Micro SD de bonne facture. En effet, les cartes d'entrée de gamme peuvent présenter des problèmes de compatibilité ou de conservation de données.
- Veillez à ne pas approcher la carte Micro SD près d'une source magnétique, les données pourraient être endommagées.
- Tenir hors de portée des enfants.

■ GUIDE D'UTILISATION

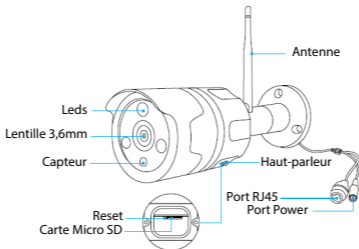

UTILISATION DU PRODUIT

Description du produit

Bouton Reset : maintenez le bouton pendant 5 secondes, l'appareil sera restauré au format d'usine et redémarrera.

Carte Micro SD : il est fortement conseillé d'utiliser une carte Micro SD de bonne facture (128 go maximum). En effet, une carte de mauvaise qualité pourrait endommager les données enregistrées. Pour l'insérer, retirez le cache au niveau du haut-parleur en retirant les 2 vis pour voir le port Micro SD.

Application (IPC 360)

Pour télécharger l'application nécessaire au bon fonctionnement de ce produit, veuillez scanner le QR code ci-dessous, ou rechercher «IPC 360» sur l'Apple Store ou le Google Play.



Ouvrez l'application et créez un nouveau compte.

Mise en marche

Branchez la caméra sur prise secteur. Elle s'allumera

en émettant un bip après quelques secondes.

Attention : si aucun son n'est émis, maintenez le bouton Reset pendant deux secondes.

Connexion à Internet

Avant de commencer :

- si vous souhaitez connecter la caméra en Wifi, veuillez vous référer à la section 1.
- si vous souhaitez connecter la caméra par câble Ethernet, veuillez vous référer à la section 2.

Section 1

Sur l'application, appuyez sur «+» en haut à droite de l'écran, dans l'onglet «My device». Sélectionnez votre caméra, puis appuyez sur «Wireless Mode» afin de la connecter sans fil.

Poursuivez l'opération jusqu'à entendre «ding dong» sur la caméra, et une voix «camera ready». Cela vous notifiera que la caméra est bien connectée.

Après avoir connecté la caméra, vous pourrez la renommer, appuyez sur OK pour enregistrer.

Appuyez sur «Try now» afin de prendre une photo panoramique, ou appuyez sur le bouton Précédent en haut à gauche de l'écran.

Section 2


Branchez votre caméra au câble Ethernet.

Sur l'application, appuyez sur «+» en haut à droite de l'écran, dans l'onglet «My device». Sélectionnez votre caméra, puis appuyez sur «Wire Mode».


Poursuivez l'opération jusqu'à ajouter la caméra. Vous pourrez la renommer, appuyez sur OK pour enregistrer.

Installation

Placez la caméra dans l'endroit souhaité, et fixez-la à l'aide des vis.

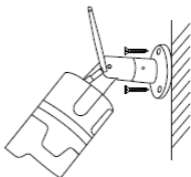

Ajustez l'angle de la caméra.

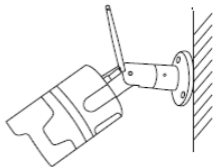



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*