



Manuel d'utilisation

Modèle : Caméra sport enfant 1080p

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 60x50x20mm

Ecran LCD 1.77"

Résolution vidéos: 1080p 30fps

Résolution photos: jusqu'à 12MP

Stockage: micro SD (jusqu'à 32GB)

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé (sauf s'il dispose d'une protection étanche).
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Privilégier les cartes Micro SD de bonne facture. En effet, les cartes d'entrée de gamme peuvent présenter des problèmes de compatibilité ou de conservation de données.
- Veillez à ne pas approcher la carte Micro SD près d'une source magnétique, les données pourraient être endommagées.


■ GUIDE D'UTILISATION


Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

UTILISATION DU PRODUIT

Description du produit

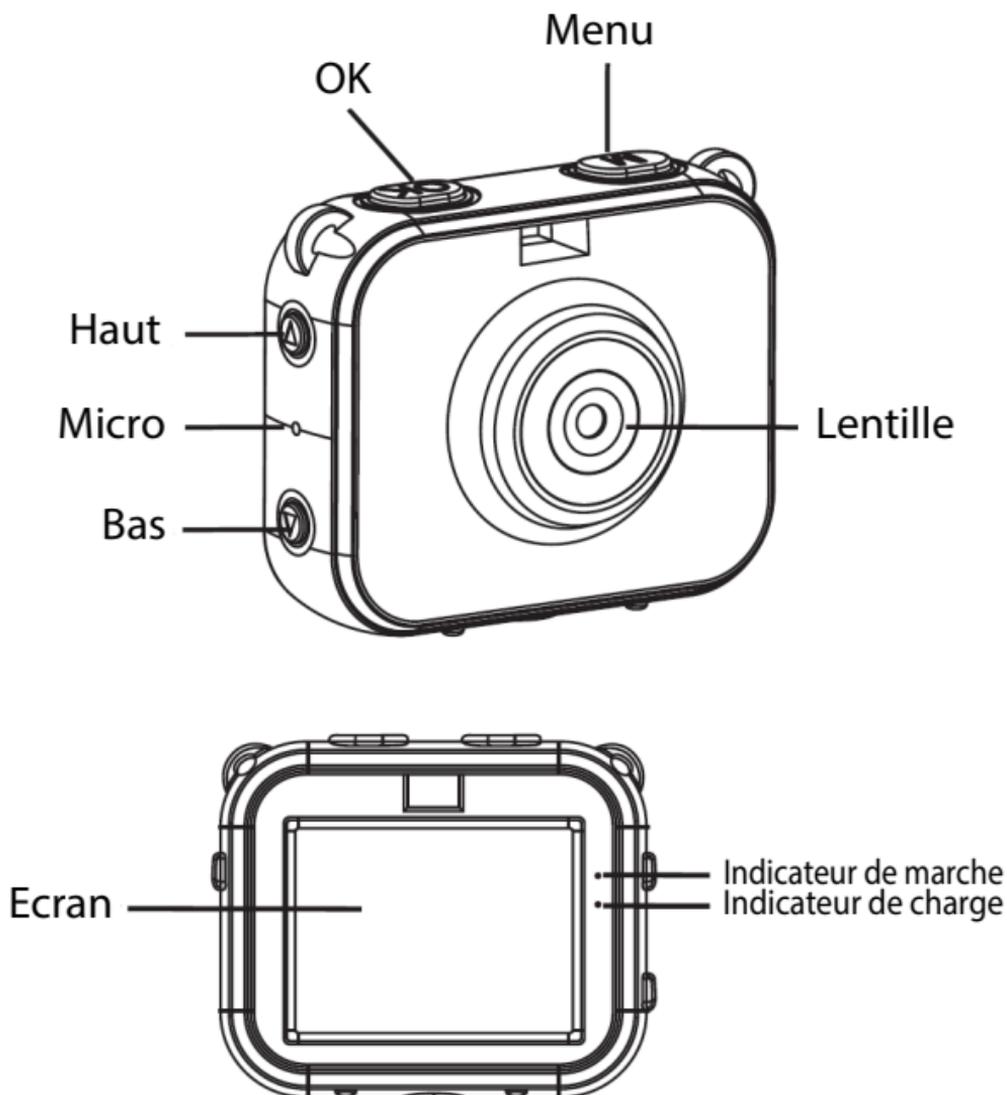

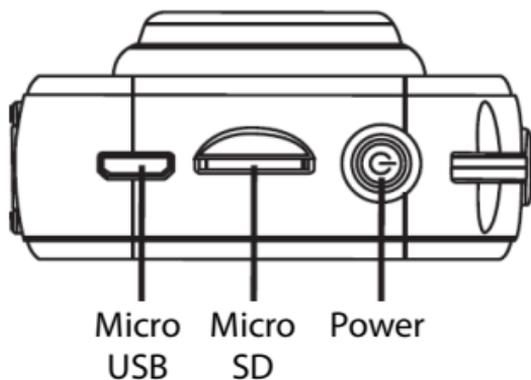

Mise en tension/hors tension

Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton Power.
Pour éteindre le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes.

Micro SD

Veillez utiliser une Micro SD de bonne qualité, et la formater avant utilisation via un ordinateur.

Photo

Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le mode Photo, symbolisé par une icône en haut de l'écran.
Appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo.
Appuyez sur les boutons Haut et Bas afin de modifier les options de capture.

Note : une carte Micro SD doit être insérée.

Vidéo

Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le mode Vidéo, symbolisé par une icône en haut de l'écran.

Appuyez sur le bouton OK pour commencer la vidéo, un indicateur lumineux bleu s'allumera. Appuyez à nouveau sur OK pour l'arrêter.

Appuyez sur les boutons Haut et Bas afin de modifier les options de capture.

Note : une carte Micro SD doit être insérée.

Lecture

Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le mode Lecture.

Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner un fichier, puis sur OK pour le lire.

Options

Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le mode Options.

Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner une option à modifier, puis sur OK pour entrer dans le sous-menu.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*