



Manuel d'utilisation

Modèle : Casque sans fil Bluetooth V5.0
- Modèle SoundTouch

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Version Bluetooth: V5.0**
- **Slot micro-SD 16GB**
- **Profil Bluetooth: A2DP1.2 AVRCP1.4 HSP1.2 HPF1.6**
- **DSP: Réduction du bruit**
- **Champs: 10m**
- **Fréquence: 20Hz-20Khz**
- **$32\Omega \pm 15\%$**
- **Sensibilité: 119+/-dB**
- **Distorsion: $\leq 3\%$**
- **Batterie : 1000mAh**
- **Autonomie: Environ 24h**
- **Chargement: Environ 2h**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

■ GUIDE D'UTILISATION

Témoins lumineux

Appairage :

Rouge et bleu alternativement

Allumé :

Bleu fixe

Micro SD :

Vert fixe

Vert clignotant lorsque la musique est jouée

Appel entrant :

Bleu clignotant rapide

Chargement :

Rouge fixe pendant le chargement

Eteint lorsque le chargement est terminé

Mise en tension / Hors tension

Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes pour allumer le produit, Le témoin lumineux bleu s'allume.

Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes pour éteindre le produit.

Mode Micro SD

Dès qu'une carte Micro SD est insérée, le produit basculera automatiquement sur celle-ci.

Le bluetooth s'active dès que la carte Micro SD est

retirée.

Si une carte Micro SD est insérée mais que vous souhaitez passer en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton M. Appuyez à nouveau pour revenir au mode Micro SD.

Volume

Appuyez sur les boutons + et - pour augmenter ou baisser le volume.

Changer de musique

Maintenez les boutons + et - pour accéder à la chanson suivante ou précédente.

Touch

Appuyez sur le bouton Touch pour play/pause/répondre aux appels, raccrocher.

Appuyez deux fois sur le bouton Touch pour passer à la chanson suivante lorsque la musique est jouée.

Lecture/Pause/Appels


Appuyez sur le bouton Power pour lancer ou arrêter la musique.

Lorsqu'un appel entre, appuyez sur le bouton Power pour décrocher, appuyez à nouveau pour raccrocher.

Lorsqu'un appel entre, maintenez le bouton Power pour le refuser.

Appuyez deux fois sur le bouton Power pour rappeler le dernier numéro composé.

Description des boutons

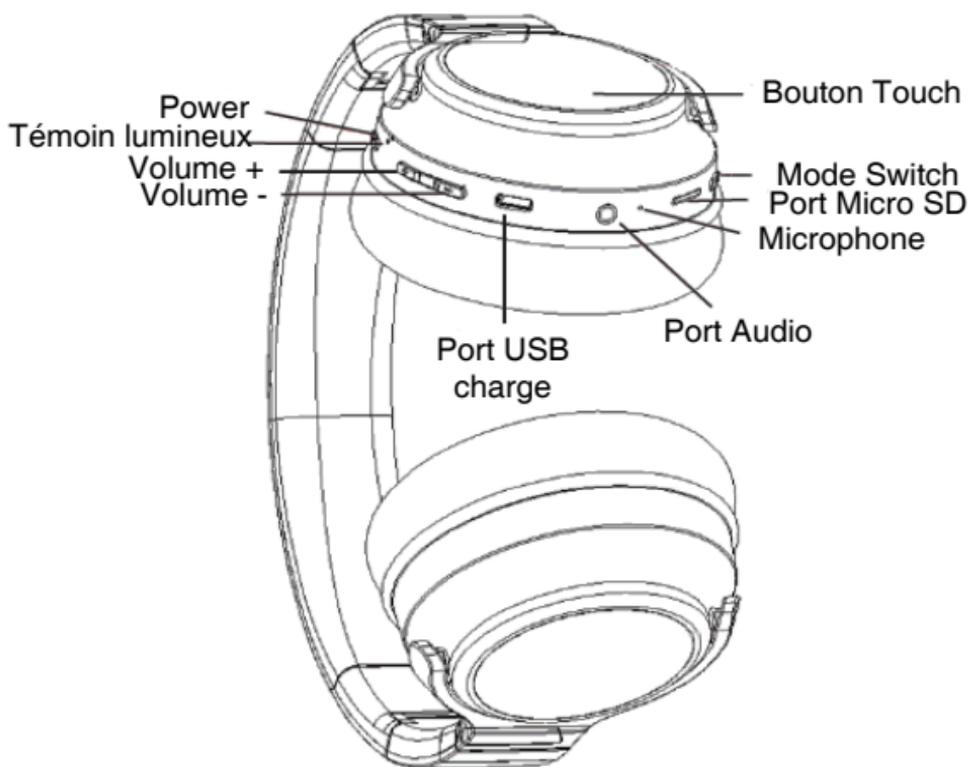

Jumelage

Lorsque le produit s'allume, le bluetooth s'active automatiquement. Le témoin lumineux clignote en rouge et en bleu. Dans les réglages de votre téléphone, allez dans les périphériques bluetooth et sélectionnez B26-X pour vous connecter au produit.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*