



Manuel d'utilisation

Modèle : Casque de natation EKO IPX8 Bluetooth

5.4 32 GB

Dora

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition : Silicone / ABS / PCB**
- **Version Bluetooth : 5.4**
- **Microphone anti-interférence**
- **Fréquence : 20 - 20 kHz**
- **Navigation playlist par bouton physique**
- **Affichage LED**
- **Batterie : 180 mAh**
- **Mémoire interne : 32 GB**
- **Waterproof IPX8 (compatible pour une utilisation en piscine)**
- **Autonomie : 10 h**
- **Rechargement magnétique**
- **Compatible assistant vocal**



■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

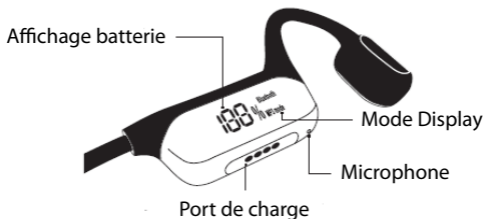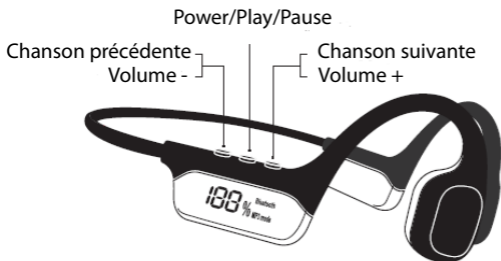

Utilisation

Maintenez le bouton Power pendant environ 2 secondes pour allumer le produit.

Maintenez le bouton Power pendant environ 2 secondes pour éteindre le produit.

Jumelage

Lorsque le produit est allumé, appuyez deux fois sur le bouton Power pour passer en mode Bluetooth. L'écran affiche Bluetooth et un son survient.

Dans les options bluetooth de votre appareil, cherchez votre casque S10 pour pouvoir le connecter.

Volume

Le volume dispose de 16 niveaux, lorsque le volume sera au maximum, un bip surviendra pour vous le signaler.

Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume.

Appuyez sur le bouton - pour diminuer le volume.

Utilisation

Play/pause : appuyez une fois sur le bouton Power/Play/Pause pour lancer ou arrêter la musique

Suivant/Précédent : maintenir les boutons + et - pour passer à la chanson suivante ou revenir à la précédente

Lors d'un appel :

Appui : décrocher

Appui pendant l'appel : raccrocher

Maintien avant de décrocher : rejeter l'appel

MP3

Lorsque le produit est allumé, il entre automatiquement en mode MP3.

Appuyez rapidement deux fois pour passer en mode Bluetooth, puis deux fois pour repasser en mode MP3.

Les fichiers acceptés doivent être en format WAV, WMA, APE, et MP3.

Sangle

La sangle a deux fonctions :

- pour ajuster la taille du casque
- pour la natation



Musiques

A l'aide du câble, vous pouvez brancher le casque à un ordinateur pour y ajouter des musiques.





eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*