Manuel d’utilisation

Modèle : Console émulateur 500 jeux Sup avec manette

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD 2.4 pouces
Batterie : 1020mAh
Catalogue de plus de 500 jeux
Sortie AV et rechargement par câble micro-USB
Manette filaire
Dimensions de la console : 75x20x115mm

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. SI une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas toucher la batterie lorsque le produit est en chargement.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en chargement.
- Veillez à prendre 10-15 minutes de pause après chaque heure de jeu.

UTILISATION DU PRODUIT

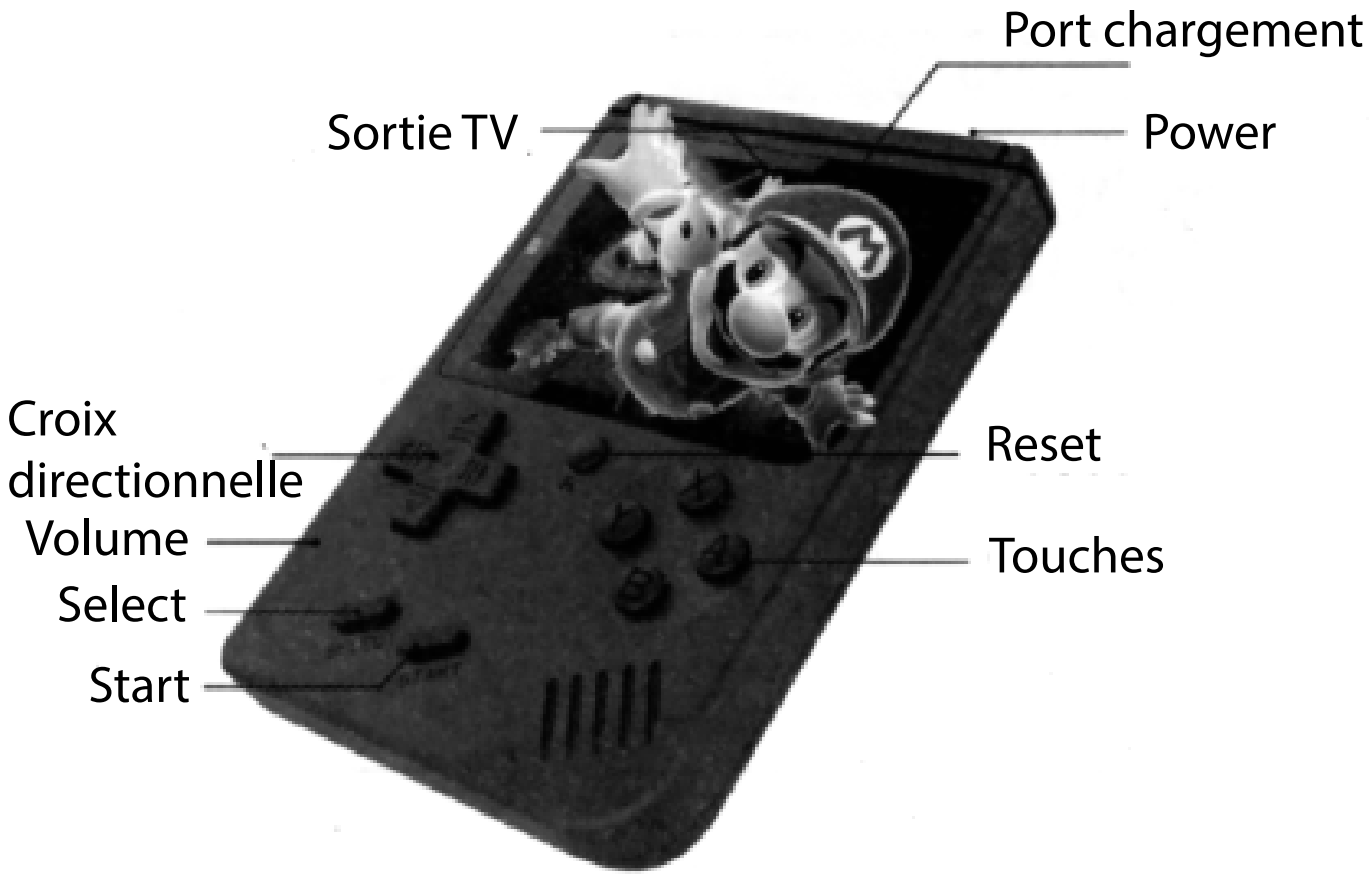

Remplacement de la batterie

1. Assurez-vous que le produit soit éteint.
2. Retirez le cache à l'arrière du produit.
3. Retirez la batterie et installez la nouvelle.
4. Replacez le cache de la batterie.

Connexion à une TV

1. Avant de connecter le produit à une TV, assurez-vous que le produit et la TV sont bien éteints.
2. Après avoir branché le produit comme ci-dessous, choisissez le bon canal sur votre TV pour afficher l'image.

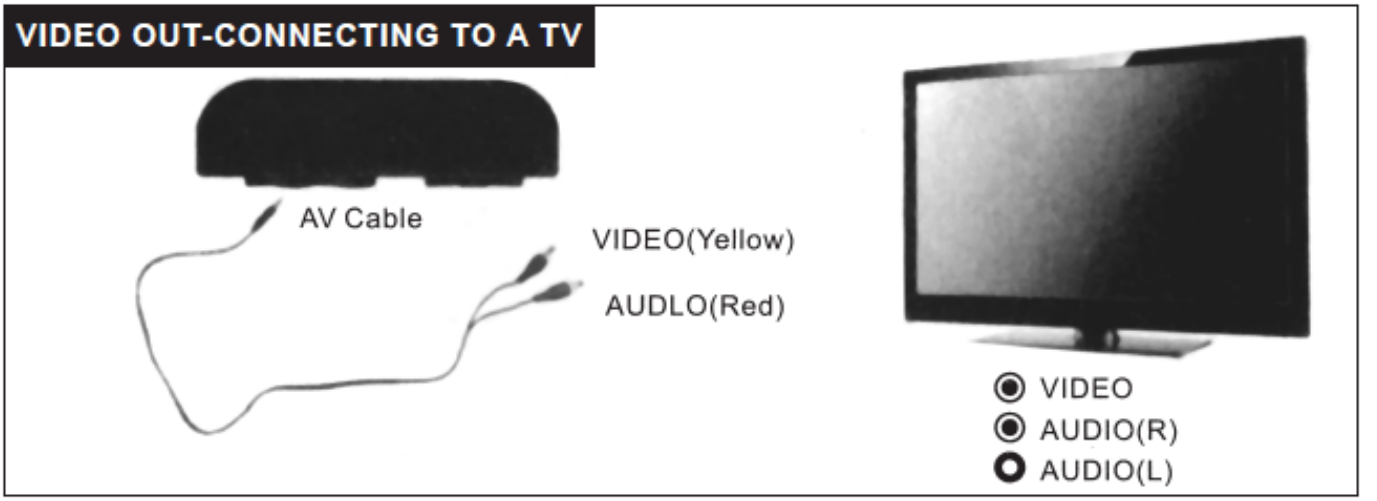

Reset

Appuyez sur le bouton Reset pour retourner sur le menu principal. En cas de crash pendant que vous jouez, veuillez appuyer sur le bouton Reset pour redémarrer le produit.

Volume

Tournez la molette vers le bas pour bas pour baisser le son, ou vers le haut pour l'augmenter.

Deuxième manette

Branchez la deuxième manette dans le port Micro USB prévu à cet effet.

Elle vous permettra de jouer à 2 simultanément avec l'ensemble des jeux compatibles multi-joueurs.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !