



Manuel d'utilisation  
Modèle : ASCENSION

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 12.0) et Android (à partir d'Android 5.0)
- **Écran** : écran tactile couleur 1,43 pouces
- **Résolution** : AMOLED - 466 x 466 pixels
- **Processeur** : ATS3085L
- **Version Bluetooth** : 5.3
- **Type de batterie** : Lithium-Ion Polymère 500 mAh
- **Microphone et haut-parleurs**
- **Niveau de résistance à l'eau** : 5 ATM
- **Application** : GloryFitPro

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### ■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.


### ■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

# GUIDE D'UTILISATION

## Mise en tension / hors tension

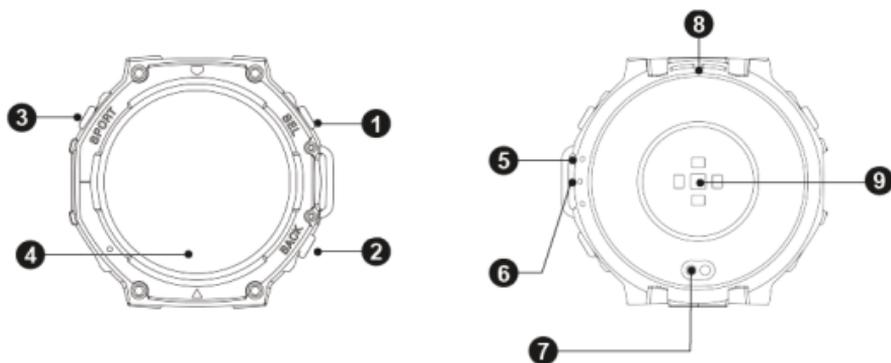

### **Bouton 1 : (Bouton Power)**

Appui court :

Depuis l'interface du cadran : éteint l'écran.

Depuis la liste des applications : revient à l'interface du cadran, puis éteint l'écran si pressé de nouveau.

Appui long (2 secondes) : Allumer/éteindre la montre, redémarrer, ou accéder au menu SOS.

Appui prolongé (12 secondes) : Redémarrage forcé de l'appareil.

### **Bouton 2 : (Touche Retour/Raccourci)**

Appui court :

A. Retour à l'écran précédent ou activation d'une fonction personnalisée.

B. Si l'écran est inactif : allumer l'écran.

C. Pendant une séance sportive : pause/reprise de l'activité.

D. Lors d'un appel entrant : couper la sonnerie.

Appui long (2 secondes) : Ouvrir l'assistant vocal ou activer une fonction raccourcie personnalisée.

Complément : Les utilisateurs peuvent choisir entre la touche retour ou la touche raccourci.

Si aucune fonction raccourcie n'est configurée, un appui court permet de revenir à l'écran précédent et un appui long lance l'assistant vocal.

Si une fonction raccourcie est configurée, celle-ci sera exécutée selon les paramètres définis.

### **Bouton 3 : (Sports)**

Appui court :

A. Accéder à la liste des Sports

B. Allumer l'écran si celui-ci est éteint

C. Appui long (2 secondes) pendant une activité sportive : arrêter et terminer l'activité

Les sports nautiques incluent des activités telles que la natation, la plongée, le rafting, l'aviron, la voile, etc.

Dans ce mode, afin d'éviter les déclenchements accidentels causés par des gouttes d'eau, la fonction tactile est désactivée par défaut. L'utilisation des boutons est privilégiée. Il est cependant possible de réactiver la fonction tactile en la déverrouillant.

#### Définition des boutons en mode sports nautiques :

Bouton① :

Appui court : Déverrouille la fonction tactile. Une fois déverrouillée, si l'interface a été défilée vers le bas, un appui permet de faire défiler vers le haut.

Bouton② :

Appui court : Met le mode sportif en pause. Un nouvel appui court permet de reprendre l'activité et de verrouiller l'écran tactile.

Bouton③ :


Appui court : Faire défiler la page vers le bas.

Appui long : Terminer le mode sportif.

(Si la durée de l'activité est trop courte, aucune donnée ne sera enregistrée. Lorsqu'une fenêtre contextuelle demande si vous souhaitez terminer, un appui court sur "bouton③" permet de continuer l'activité, et un appui court sur "bouton②" permet de quitter le mode sportif.)

4 : (Ecran)

L'écran est entièrement tactile.

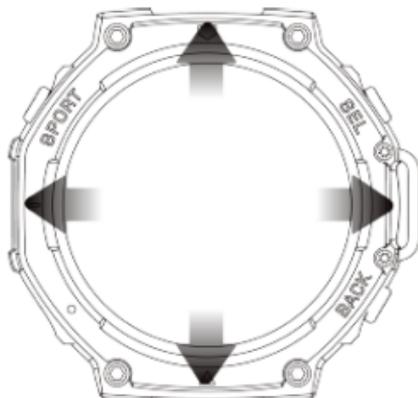

## Application (GloryFitPro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «GloryFitPro» sur votre Apple Store/Google Play.



*Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.*

## Jumelage

Ouvrez l'application GloryFitPro sur votre smartphone, puis personnalisez votre profil avant de continuer («s'enregistrer»).

Une fois cela fait, arrivé sur l'écran Appareil, appuyez sur «Recherche», puis sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran.

## Page d'accueil

Cet écran affiche toutes les données importantes récoltées par la montre, telles que les pas, la distance parcourue, les calories brûlées, le qualité du sommeil, la fréquence cardiaque.

Il vous est possible d'appuyer sur une statistique afin d'avoir un rapport détaillé, que vous pourrez trier en jour, semaine, ou mois.

## Sport

Cet onglet permet de lancer une activité. Sélectionnez votre activité dans le menu en haut, puis appuyez sur le bouton Play pour commencer. Le GPS s'affiche ainsi que les différentes données concernant l'activité (rythme, temps, kcal brûlées...).

Pour arrêter, appuyez sur Pause puis Stop. Si le temps écoulé est suffisant, les données seront synchronisées.

## Appareil

Cet onglet vous permet de lier/délier votre montre à l'application et d'activer/désactiver quelques options, telles que des alarmes, les paramètres de la montre, le carnet d'adresses et autres.

## Moi

Cet onglet vous permet de modifier vos informations personnelles, comme la photo de profil, le surnom, le genre, la date de naissance, la taille et le poids. Vous pourrez aussi fixer un objectif de pas à effectuer chaque jour, et avoir un suivi de tout ce qui a été effectué aujourd'hui.

## ■ GUIDE DE LA MONTRE

Lorsque l'heure est affichée, vous pouvez glisser votre doigt vers les 4 côtés (haut, bas, gauche, droite). Voici le détail des actions possibles :

### **Vers le bas :**

Cet écran affiche les options à activer, comme le mode «ne pas déranger», modifier la langue, la luminosité, faire vibrer le téléphone (si vous l'avez égaré à portée).

### **Vers la droite :**

Cet écran permet de consulter les dernières notifications reçues.

### **Vers la haut :**

Affiche un menu rapide et condensé pour avoir accès plus rapidement aux données importantes, telles que le récap de la journée, l'accès à la musique, les différentes mesures (fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, stress...), consulter la météo, les données de sommeil, et autres.

**Vers la gauche :**

Affiche le menu complet de la montre, permettant d'accéder aux données, à la fréquence cardiaque, au sommeil... Appuyez sur une icône pour lancer la fonction.

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

## ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*