



# Manuel d'utilisation

## Modèle : CLICK

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0), Android (à partir d'Android 4.4)

**CPU** : MTK6261D

**Écran** : écran tactile couleur de 1,44 pouce

**Résolution** : 128x128px

**Type de batterie** : Lithium-Ion Polymère 400mah

**Autonomie** : jusqu'à 15 jours selon utilisation

**Emplacement micro-SD**

**Micro et haut-parleurs intégrés**

**Caméra frontale**

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### ■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.



### ■ CHARGEMENT DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

# GUIDE D'UTILISATION

## Mise en tension / hors tension

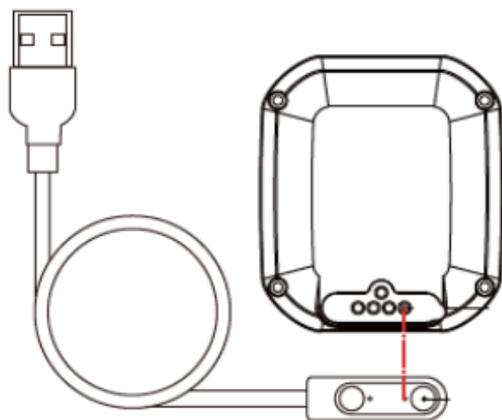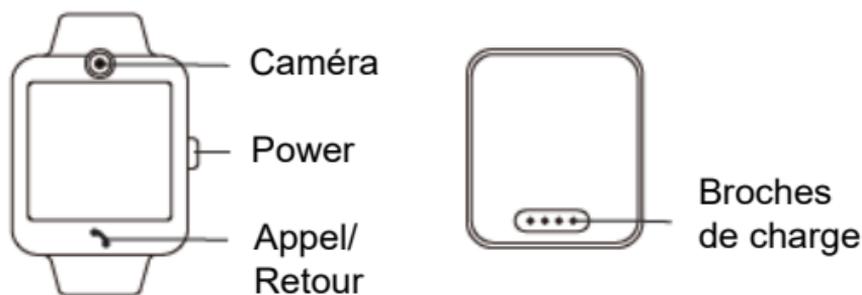



Pour allumer la montre, maintenez le bouton pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton pendant environ 5 secondes.


L'écran est entièrement tactile. Appuyez sur l'écran pour sortir du mode veille.

## Installation de la carte SIM


Cette montre ne supporte pas le LBS ou GPS et il n'est pas utile d'installer une application.

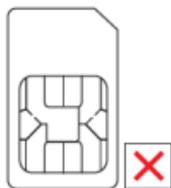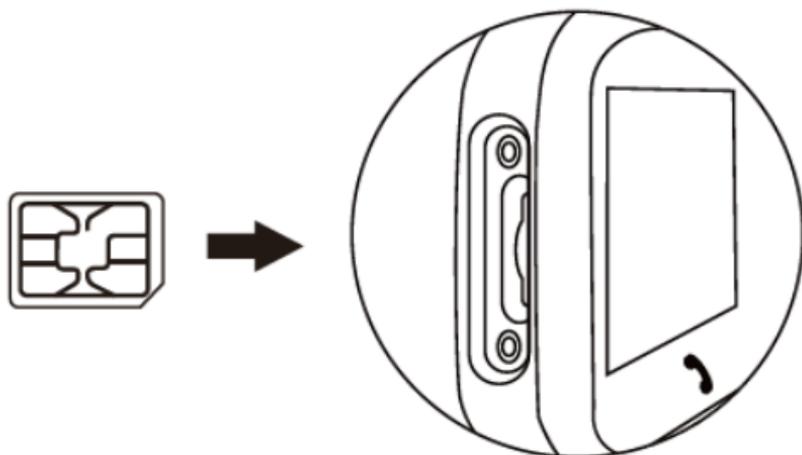

Normal SIM Card

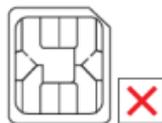

NORMAL SIM  
Card after cutting

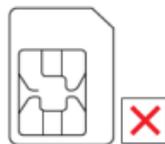

Micro SIM Card



NANO Card

## Fonctions

Glissez votre doigt vers la gauche pour faire défiler les menus ci-dessous :

**Annuaire téléphonique** : permet d'afficher la liste des contacts et de définir les numéros de téléphone.

**Composez** : permet de composer un numéro à appeler.

**Journal des appels** : permet de consulter le journal des appels.

**La caméra** : permet d'activer la caméra frontale de la montre pour pouvoir prendre des photos.

**Album de photos** : permet de consulter la galerie des photos prises à l'aide de la montre.

**Lecteur de musique** : vous pouvez écouter la musique à l'aide de votre montre (musiques copiées sur la montre en USB dans le dossier «My Music» lorsque la montre est éteinte).

**Enregistrement** : vous pouvez enregistrer à l'aide du micro de la montre (une carte mémoire est nécessaire pour pouvoir utiliser cette fonction).

**Calculatrice** : permet d'utiliser la calculatrice.

**Alarme** : permet de paramétrer jusqu'à trois alarmes afin de faire sonner la montre aux heures souhaitées.

**Jeux** : permet de jouer à des jeux intégrés à la montre (Batiment Mole, Ninja Running, Dieu de la richesse, Brave Monkey, Voiture, Avion, Bloquer, Jeu de mathématiques)

**Options** : permet de paramétrer votre montre (modifier la langue, l'heure et la date, informations sur la carte mémoire, activer le mode silencieux...



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*