



Manuel d'utilisation
Modèle : FIRMA

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0) et Android (à partir d'Android 5.0)
- **Écran** : écran tactile couleur 1.28pouces
- **Dimensions écran** : 43.5x43.5x11mm
- **Résolution** : 240x240px
- **Processeur** : ARM Cortex-M3
- **Technologie bluetooth** : 5.0
- **Type de batterie** : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 170mah
- **Waterproof IP68** (résiste aux éclaboussures mais utilisation en milieu aquatique prolongée déconseillée)
- **Application** : Lufitcode

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.


■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez la couronne du haut pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez la couronne du haut pendant environ 3 secondes, puis lorsqu'un message apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton vert pour accepter la mise hors tension.

L'écran est tactile.

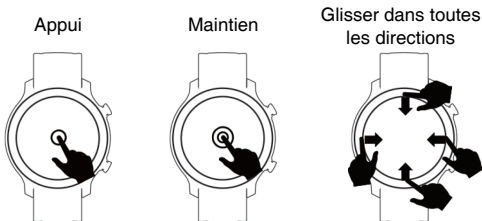

Application (Lufitcode)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Lufitcode» sur

votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application Lufitcode sur votre smartphone.

Si vous souhaitez renseigner vos informations personnelles (ce que nous vous conseillons), dirigez-vous sur l'onglet Moi, puis Informations personnelles, et renseignez les informations demandées (sexe, date de naissance, taille et poids).

Une fois cela fait, rendez-vous dans «Equiperment», puis «Ajouter un appareil», puis sélectionner votre montre lorsqu'elle s'affiche.

Une fois connectée au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données

d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en glissant votre doigt vers le bas lorsque vous êtes sur l'accueil, ou en appuyant sur «Synchroniser».

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...).

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

Sport

La montre récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application, si la montre est bien connectée en bluetooth à celle-ci. Toutes ces données seront affichées dans cet onglet. Vous trouverez aussi la distance parcourue.

Equiperment

Vous pourrez paramétrer votre montre dans cet onglet.

Caméra : permet d'accéder à l'appareil photo

Réglages de l'unité : permet de modifier l'unité de mesure (métrique/pouce et degrés celsius/fahrenheit)

Connecter à Apple Health : permet de lier l'application à Apple Health afin que les données récoltées par la montre soient aussi synchronisées avec celle-ci

Emission d'application : permet de choisir pour quelles applications vous serez notifié par la montre (cochez ou décochez celles que vous souhaitez)

Poussez la molette : permet de modifier le thème de la montre. Appuyez sur le thème qui vous plaît le plus et attendez la fin de l'installation

Contacts favoris : permet d'ajouter des contacts favoris, pour que ceux-ci s'affichent sur la montre lorsque vous recevez un appel ou un message

Rappel de sédentarité : permet de programmer un rappel qui fera sonner la montre lorsque vous n'êtes pas actif depuis longtemps

Rappel de réveil : permet de programmer jusqu'à 5 réveils différents qui feront sonner la montre aux heures indiquées

Rappel d'eau potable : permet de programmer des rappels pour vous faire penser à boire régulièrement

Main levée : permet d'allumer la montre dès que vous levez le poignet (pratique pour pouvoir lire l'heure sans appuyer sur le bouton)

Moi

Cet onglet vous permet de personnaliser votre profil.

Informations personnelles : permet de modifier ses informations personnelles, telles que son sexe, sa date de naissance, sa taille et son poids

Étapes cibles : permet d'établir l'objectif de pas à effectuer dans la journée

■ GUIDE DE LA MONTRE

La couronne du haut vous permet d'allumer, éteindre ou mettre en veille la montre.

La couronne du bas vous permet de naviguer dans le sous-menu Sports de la montre afin d'avoir accès rapidement à l'activité souhaitée et la lancer.

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt.

Appuyez sur la couronne du haut pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

Heure : affiche l'heure et la date du jour.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Un nouveau thème est sélectionné, vous pouvez réitérer l'opération jusqu'à

trouver le thème qui vous plaît le plus.

Vers la gauche :

Steps : affiche le nombre de pas effectués et de calories brûlées.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque. Veuillez rester immobile pendant le test.

Oxygène dans le sang : lance automatiquement la mesure d'oxygène dans le sang. Veuillez rester immobile pendant le test.

Pression artérielle : lance automatiquement la mesure de pression artérielle. Veuillez rester immobile pendant le test.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Météo : permet d'afficher la météo actuelle.

Messages : permet d'afficher les messages non lus

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)
- de modifier la luminosité de la montre
- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- d'avoir des informations sur la montre
- d'éteindre ou de restaurer la montre au format d'usine (attention, cette action est irréversible)

Vers le haut :

Affiche le menu complet de la montre.

Contacts fréquents : dirigez-vous dans vos réglages Bluetooth et connectez-vous à Call Watch afin de lier la montre à cette fonctionnalité. Vous aurez ainsi accès à votre liste de contacts favoris, que vous aurez préalablement enregistrés dans la partie «contacts favoris» de l'application.

Training : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l'écran, parmi : randonnée, course, vélo, yoga, alpinisme, et football. Les données d'activité seront enregistrées puis synchronisées avec l'application.

Musique : permet de contrôler la musique directement via la montre.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Prendre une photo : permet de prendre des photos du téléphone via la montre directement. Sur l'application, dirigez-vous dans Equipement puis Caméra. Appuyez ensuite sur l'écran (l'appareil photo dessiné) pour prendre une photo.

Luminosité : permet de modifier la luminosité de l'écran.

Trouver un téléphone : permet de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)

Réglages : permet d'éteindre la montre ou de restaurer la montre au format d'usine (attention, les données seront perdues)

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !