



Manuel d'utilisation  
Modèle : FORM

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0), Android (à partir d'Android 4.4)

**CPU** : MTK6261

**Écran** : écran tactile couleur de 1,54 pouce

**Résolution** : 240x240px

**Mémoire interne** : 128mo

**Type de batterie** : Lithium-Ion Polymère 750mah

**Double caméra frontale**

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### ■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.


### ■ CHARGEMENT DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

# GUIDE D'UTILISATION

## Mise en tension / hors tension

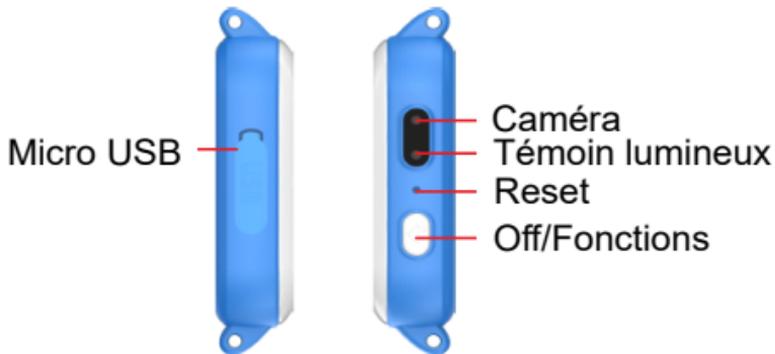

Pour allumer la montre, maintenez le bouton pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton pendant environ 3 secondes, puis validez votre choix.

L'écran est entièrement tactile. Appuyez sur l'écran pour sortir du mode veille.

Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil de la montre, glissez votre doigt vers le bas pour faire apparaître l'icône du son. En appuyant dessus, vous pouvez désactiver ou réactiver le son.



## USB

Le câble USB peut être utilisé pour synchroniser des données avec la montre ainsi que pour charger le produit à l'aide d'un chargeur secteur.

Pour synchroniser des données, la montre doit être éteinte. Branchez ensuite la montre à un ordinateur, la montre sera utilisée comme un disque dur externe. Vous pourrez copier des musiques sur la montre (seul le format MP3 est accepté).

## Jeux 🎮

Appuyez sur le bouton Fonctions, naviguez dans les menus jusqu'à trouver le menu Jeux. Il y a 6 types de jeux, appuyez sur les boutons Gauche et Droite pour sélectionner le jeu que vous voulez lancer.

Appuyez sur le bouton Fonctions pour retourner au menu principal.

# Contrôle Parental

Après avoir activé cette fonction, la montre sera inutilisable pendant une période donnée.

Pour ce faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1 - Appuyez sur le bouton Fonction et glissez votre doigt vers la droite ou la gauche pour naviguer dans le menu.

Entrez dans le menu Paramètres.



Appuyez sur la flèche de droite ou de gauche pour changer d'option.



a. Appuyez sur 'SET' pour entrer dans le menu Contrôle Parental

b. Maintenez votre doigt au centre de l'écran pendant environ 5 secondes.



c. Appuyez sur la couleur qui correspond à ce qui est indiqué à l'écran. Par exemple, il faut appuyer 3 fois sur le bouton jaune. Ce code change à chaque fois.

d. Entrez dans le menu de réglage de l'heure



Appuyez sur - ou +.

Choisissez le temps parmi 15/30/60/90mn, appuyez sur OK. L'écran affiche **SETTINGS CHANGED**, ce qui signifie que le réglage est enregistré.



Si vous souhaitez retirer cette fonction, vous pouvez appuyer sur + jusqu'à NO LIMIT, et appuyer sur OK pour enregistrer le réglage.

## Caméra



Sélectionnez la fonction Caméra dans le menu.



Prendre une photo



Passer à la caméra frontale



Voir les photos

## Lampe torche



Appuyez sur activer pour allumer la lampe torche ou sur désactiver pour éteindre la lampe torche.

## Calculatrice



Permet d'utiliser la calculatrice.

## Calendrier



Permet de consulter le calendrier.

## Musique



Il est possible d'écouter les musiques chargées sur la mémoire interne de votre montre (voir la section USB) ou sur carte mémoire via cette fonction. Vous pouvez indiquer à la montre si elle doit charger les musiques via la mémoire interne ou via la carte mémoire à l'aide du menu d'options.

## Minuteur



Permet de lancer un minuteur.

## Alarmes



Permet de programmer des alarmes et de modifier la sonnerie.

## Enregistrement

Permet de lancer un enregistrement. Appuyez sur REC pour commencer, puis sur STOP pour arrêter.

## Options



Cette fonction vous permet de modifier les options de la montre, comme par exemple le volume, la luminosité, la langue, les couleurs...

## Reset

Cette fonction permet de restaurer la montre. Attention, toutes les données seront perdues. Dirigez-vous dans le menu Options, puis Reset. Entrez le mot de passe 1122 pour restaurer la montre.

## Chronomètre



Permet d'utiliser le chronomètre.

Lecteur 

Permet de visionner ou supprimer des vidéos.

Heure 

Permet de modifier la date et l'heure.

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*