



Manuel d'utilisation

Modèle : FUSION

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité : iOS (à partir d'iOS 8.0) et Android (à partir d'Android 4.4)

Écran : écran LCD TFT 1.54 pouces - 240x240px

Processeur : Nordic 52832

Accéléromètre 3 axes

Technologie bluetooth : V5.0

Type de batterie : 200 mAh (Li-Polymer) + 30mAh (écouteurs)

Waterproof IP67 (résiste aux éclaboussures mais utilisation en milieu aquatique déconseillée)

Application : Power Band

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :


- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer le produit, maintenez la couronne du haut pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre le produit, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes, et lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le bouton vert sur l'écran.

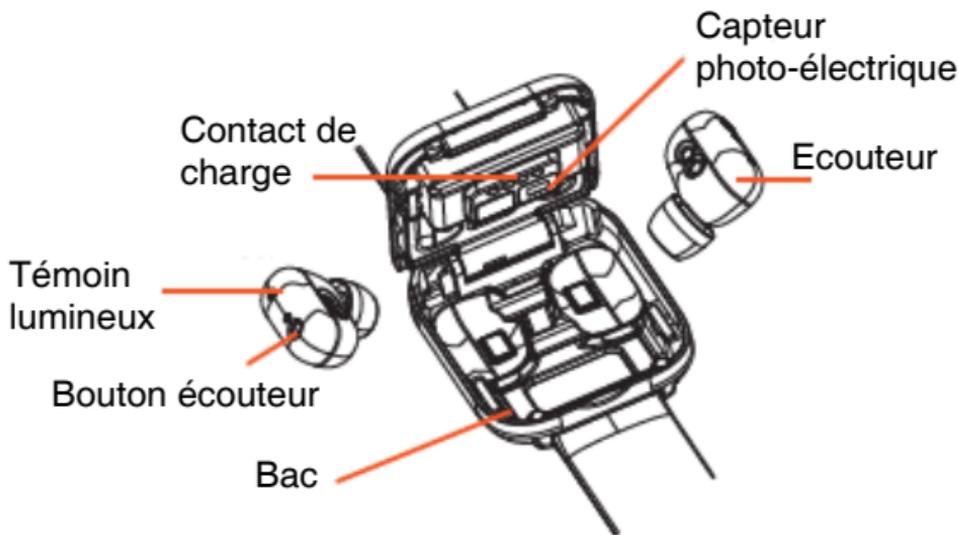

L'écran est entièrement tactile.

Application (Power Band)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Power Band» sur votre Apple Store/Google Play.

Jumelage

Ouvrez l'application Power Band sur votre smartphone.

Dirigez-vous tout d'abord dans l'onglet l'Etablissement puis «des réglages personnels». Personnalisez votre profil puis retournez jusqu'à l'accueil.

Une fois cela fait, rendez-vous dans le troisième onglet, puis sélectionnez votre montre qui s'affiche à l'écran, puis «Jumeler»

Une fois connectée au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en glissant vers le bas lorsque vous êtes sur l'accueil.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque).

Sport

Appuyez sur le bouton Go au centre de l'écran pour lancer une activité.

La montre récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application, si la montre est bien connectée en bluetooth à celle-ci.

Pendant l'activité, vous pourrez changer le mode (normal/GPS) en appuyant sur le bouton en haut à gauche.

Appuyez sur Pause pour mettre en pause l'exercice et sur Continuer pour le reprendre, ou tout simplement sur Terminé pour l'arrêter.

Dispositif

Vous pourrez associer ou dissocier votre montre via cet onglet. Appuyez simplement sur le nom de votre montre lorsqu'elle s'affiche à l'écran pour vous connecter, et appuyez à nouveau pour vous déconnecter.

Etablissement

Des réglages personnelles : permet de modifier son avatar, son nom, son sexe, son âge, sa taille, son poids et son objectif de pas.

Recherche de bracelet : permet de faire vibrer/sonner votre montre si elle se trouve à portée du téléphone (pratique si vous l'avez égarée).

Réveil : permet de programmer un réveil.

Obturbateur : permet de prendre des photos à l'aide de la montre, en secouant le poignet (attention, vous devez d'abord autoriser l'application à se servir de votre appareil photo).

Configuration du cadran : permet de modifier le thème de la montre parmi ceux proposés, ou parmi des photos de vos albums.

Intervalle de commutation de la fréquence cardiaque : permet de paramétrer les options de la fréquence cardiaque (alarme quand la fréquence est trop basse ou trop haute, mesure de la fréquence cardiaque à intervalles réguliers, etc)

Des gestes écran lumineux : permet d'allumer l'écran lorsque vous levez le poignet.

Temps de l'économiseur d'écran : permet de modifier le temps avant mise en veille de la montre.

Restaurer les réglages d'usine : permet de réinitialiser la montre (attention, toutes les données seront perdues).

■ GUIDE DU PRODUIT

Glissez votre doigt sur l'écran pour l'allumer. L'écran qui s'affiche est celui de l'heure. Glissez votre doigt dans les directions énoncées ci-dessous :

Vers le haut ou vers le bas :

Messages : affiche les dernières notifications reçues.

Etapas : affiche le nombre de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement une

mesure de fréquence cardiaque.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Courir : permet de lancer une activité Course. Appuyez sur le bouton Start pour démarrer l'activité, sur Pause pour le mettre en pause ou sur Arrêter pour l'arrêter complètement.

Cyclisme : permet de lancer une activité Cyclisme. Appuyez sur le bouton Start pour démarrer l'activité, sur Pause pour le mettre en pause ou sur Arrêter pour l'arrêter complètement.

Alpinisme : permet de lancer une activité Alpinisme. Appuyez sur le bouton Start pour démarrer l'activité, sur Pause pour le mettre en pause ou sur Arrêter pour l'arrêter complètement.

Corde à sauter : permet de lancer une activité Corde à sauter. Appuyez sur le bouton Start pour démarrer l'activité, sur Pause pour le mettre en pause ou sur Arrêter pour l'arrêter complètement.

Chronomètre : permet d'utiliser le chronomètre.

Réinitialiser : permet de restaurer la montre au format d'usine (attention, toutes les données seront effacées).

Paramètres : permet de désactiver les vibrations et l'allumage de la montre au mouvement du poignet.

Ecran : permet de modifier le temps avant mise en veille de la montre.

Langue : permet de modifier la langue des menus de la montre.

Vers le haut ou vers le bas :

Permet de modifier le fond d'écran de la montre.

Ecouteurs

Pour recharger les écouteurs, remettez-les dans la montre.

Veillez à ce que les écouteurs soient bien associés à votre smartphone. Pour cela, allez dans les réglages bluetooth de votre smartphone et connectez vos écouteurs (X5).

Une fois cela fait, vous pourrez utiliser les fonctions ci-dessous.

Fonctions

1. 5 appuis rapides : changement de langue entre Chinois et Anglais.
2. Appui 2 secondes : allumer
3. Appui 3 secondes : éteindre
4. Appui 1.5 seconde lors d'un appel entrant : rejeter l'appel
5. Double appui lors d'un appel entrant : décrocher/raccrocher
6. 4 appuis rapides : Siri
7. Appuyez sur l'écouteur gauche pour baisser le volume et le droit pour augmenter le volume.
8. Double appui pendant la musique : Play/Pause
9. Triple appui sur l'écouteur gauche : Précédent
10. Triple appui sur l'écouteur droit : Suivant

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*