



Manuel d'utilisation
Modèle : MASTER

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : IPS 1.3"

Processeur : nRF52832

Plateforme : supporte le système iOS 9.0 ou plus récent

Système d'exploitation : Android 4.4 ou plus récent

Batterie : 180 mah li-polymère

Bluetooth : 4.0

Étanchéité : IP67

Application : HeroBandIII

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.


■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le bracelet à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

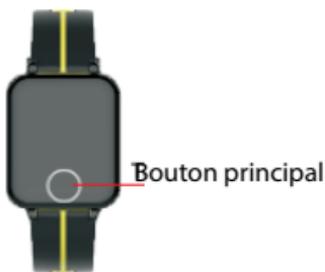

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, maintenez le bouton principal pendant environ 1 seconde. Maintenez à nouveau pendant 1 seconde si le menu d'informations s'affiche. Maintenez une dernière fois en sélectionnant Power Off.

Application (HeroBandIII)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «HeroBandIII» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application HeroBandIII sur votre smartphone. Personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, vous serez dirigé sur la page d'accueil. Appuyez ensuite sur «Ajouter un périphérique», puis sélectionnez votre montre dès qu'elle apparaîtra.

Une fois connectée au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en swipant vers le bas.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...). Vous pourrez en voir plus en appuyant sur une donnée, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

Dispositif

Cet onglet vous permet de modifier quelques options de votre montre.

Enlever l'appareil : vous permet de déconnecter votre montre de votre téléphone.

Fond d'écran : vous permet de modifier l'affichage de la montre.

Notifications : vous permet d'activer ou désactiver les notifications de certaines applications.

Alarmes : vous permet de programmer jusqu'à trois alarmes. La montre sonnera à l'heure indiquée.

Obturateur : vous permet de prendre des photos à l'aide de la montre.

Autres : vous permet d'ajouter, de retirer, ou de modifier certaines fonctionnalités, tels que le rappel de sédentarité, le mode «ne pas déranger», etc.

Surclassement : vous permet de mettre à jour la montre.

Moi

Vous pourrez modifier diverses options ainsi que vos données personnelles via cet onglet.

GUIDE DE LA MONTRE



Accueil : affiche l'heure, la batterie, la connexion Bluetooth, la date, le nombre de pas effectués...



Données du jour : affiche les différentes données du jour. Maintenez le bouton principal afin d'afficher des statistiques détaillées.



Fréquence cardiaque : permet de mesurer la fréquence cardiaque. Vous retrouverez plus de statistiques sur l'application.



Pression artérielle : permet de mesurer la pression du sang. Vous retrouverez plus de statistiques sur l'application.



SpO2 : permet de faire une estimation de la saturation artérielle en oxygène dans le sang. Vous retrouverez plus de statistiques sur l'application.



Exercice : maintenez le bouton principal afin d'ouvrir le sous-menu des activités. Sélectionnez celle que vous souhaitez, puis maintenez à nouveau le bouton pour lancer l'activité. Vous retrouverez plus de statistiques sur l'application.



Météo : affiche la météo actuelle et celle des jours à venir. Pour fonctionner, la montre doit être liée au téléphone, et le GPS doit être actif sur celui-ci.



Messages : maintenez le bouton principal afin d'afficher les trois derniers messages reçus sur le téléphone.



Obturateur : permet de prendre des photos via la montre.



Lecteur : permet de contrôler la musique de votre téléphone via la montre.



Réglages : permet de modifier quelques options de la montre, comme la luminosité, le son, ou encore remettre la montre au format d'usine.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*