



Manuel d'utilisation  
Modèle : MILANO

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Version Bluetooth :** V5.2

**Profils :** A2DP1.3/HFP1.7/AVRCP1.6/SPP/BDR/BLE

**Autonomie :** Jusqu'à 5h

**Impédance :** 32ohms

**Temps de chargement des oreillettes :** environ 40min

**Temps de chargement de l'étui :** environ 2h

**Sensibilité :** 120dB+/-3

**Portée du signal :** 10m

**Batterie oreillette :** 40mah/oreillette

**Batterie de l'étui de chargement :** 200mah

**Fréquence :** 20-20000Hz

**Rechargement de l'étui par câble Type-C (inclus)**

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.


## UTILISATION DU PRODUIT

### Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement, puis le brancher au boîtier. Un indicateur lumineux rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, il s'éteindra.

*Note : si le produit manque de batterie, l'indicateur lumineux clignotera en rouge.*

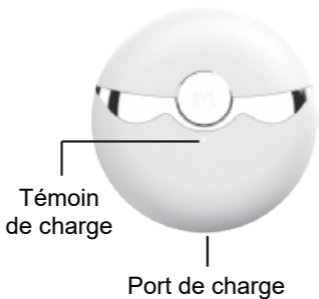

### Mise en tension / hors tension du produit

Pour allumer le produit, ouvrez le boîtier. Vous pouvez aussi l'allumer manuellement en appuyant sur le bouton pendant 6 secondes. Une fois allumé, les écouteurs entrent directement en mode appairage. S'ils ont déjà été appairés à un téléphone, ils se reconnecteront automatiquement à celui-ci.

### Fonctions

Lecture/Pause : appui écouteur gauche et droite

Précédent : double appui écouteur gauche

Suivant : double appui écouteur droit

Volume - : triple appui écouteur gauche

Volume + : triple appui écouteur droit

Répondre à l'appel : appui écouteur gauche et droite

Assistant : maintenir écouteur gauche et droite 3s

Rejeter l'appel : maintenir écouteur droit 2s

### Témoin de charge

Allumer : s'allume en bleu pendant 2s

Eteindre : clignote 3 fois en rouge

Appairage : clignote alternativement en bleu et rouge

Chargement : rouge fixe



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !