



Manuel d'utilisation

Modèle : REBORN I

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : LCD 1.22"

Affichage : 240*240 pixels

Processeur : MT2502C

Plateforme : supporte le système iOS 8.0 ou plus récent

Système d'exploitation : Android 4.4 ou plus récent

Mémoire interne : 128+64mo

Bluetooth : BLE4.0

Étanchéité : IP67

Accéléromètre 3 axes

Application : K8 Watch

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT


PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

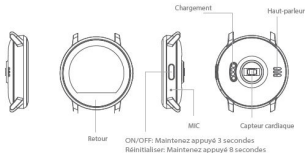

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 1 seconde. Si la montre est branchée, elle s'allumera automatiquement.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 1 seconde.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque la montre est en veille.

Application (K8 Watch)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, recherchez l'application «K8 Watch» sur votre Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application K8 Watch sur votre smartphone, puis créez votre compte. Personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, l'application devrait vous demander si vous souhaitez jumeler votre montre avec votre téléphone. Suivez les étapes indiquées.

Une fois connectée au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu «Paramètres», «Déconnecter K8», puis «Annuler le jumelage».

Activité

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du

d'informations et d'historique en appuyant sur la donnée souhaitée. Vous pourrez synchroniser les données en swipant vers le bas.

Objectifs

Vous pourrez modifier les différents objectifs via cet onglet. Ces objectifs sont à réaliser chaque jour.

Pas
Distance
Calories
Activité
Sommeil

Une fois les objectifs définis, veillez à bien les enregistrer à l'aide du bouton «Sauver» en haut à droite.

Rappels

Vous pourrez programmer différents rappels qui feront vibrer la montre.

Appuyez sur «+ New» afin de programmer votre premier rappel. Des messages pré-enregistrés vous sont proposés.

Paramètres

Vous pourrez modifier diverses options ainsi que vos données personnelles via cet onglet.

Mon Profil : cela vous permet de modifier les données que vous aviez indiquées lors de votre inscription, comme le surnom, le poids, la taille, etc. Vous pourrez aussi modifier le mot de passe de votre compte, ou encore vous déconnecter.

Notifications : vous pouvez activer une notification si vous êtes trop éloigné de votre montre.

Localiser mon appareil : vous pouvez retrouver votre montre en appuyant sur cette option. La montre se mettra à vibrer et sonner pour vous signaler sa localisation.

Cadran de montre : vous pouvez choisir le fond d'écran de votre montre.

Paramètres avancés : vous pouvez modifier le type de notifications que la montre émettra (sons, vibrations, silencieux) ou encore les paramètres de météo.

Déconnecté K8 : permet de délier la montre du téléphone.

Mise à jour firmware : permet de vérifier si la dernière mise à jour a bien été installée. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez l'installer en suivant les étapes indiquées.

Réinitialiser : vous pourrez remettre la montre au format d'usine via cette option. Attention, vous perdrez toutes les données récoltées par la montre.

■ GUIDE DE LA MONTRE



Slide vers le haut: Notifications

Slide vers le bas: Accès rapide aux réglages

Slide vers la droite: Interface d'activité


Slide vers la gauche: Interface fonctions



Maintenez votre doigt appuyé sur l'interface principale
 Glissez votre doigt de gauche à droite pour sélectionner
 l'interface de votre choix.
 Appuyez brièvement pour valider votre choix.

Fonctions principales

En maintenant le bouton principal, vous pourrez modifier
 l'affichage et sélectionner celui que vous préférez.



Appels Bluetooth




Suivi du sommeil



Suivi cardiaque



Applications



Notifications



Messages



Objectifs sportifs



Réglages

Moniteur d'activité



■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE

www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !