Manuel d’utilisation

Modèle : SMART

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité :** iOS (à partir d'iOS 8.0) et Android (à partir d'Android 4.4)
- **Écran :** écran tactile couleur TFT de 1,3 pouces
- **Processeur :** 5515+CW6693D4
- **G-sensor :** ROHM KX1057
- **Résolution :** 240x240px
- **Technologie bluetooth :** 5.0
- **Type de batterie :** Lithium-Ion Polymère 300mah
- **Mémoire Flash :** 64Mb
- **Capacité mémoire interne :** 1024Mb
- **Application :** H Band

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer le produit, maintenez la couronne du haut pendant environ 5 secondes.
Pour éteindre le produit, maintenez la couronne du haut pendant environ 5 secondes.

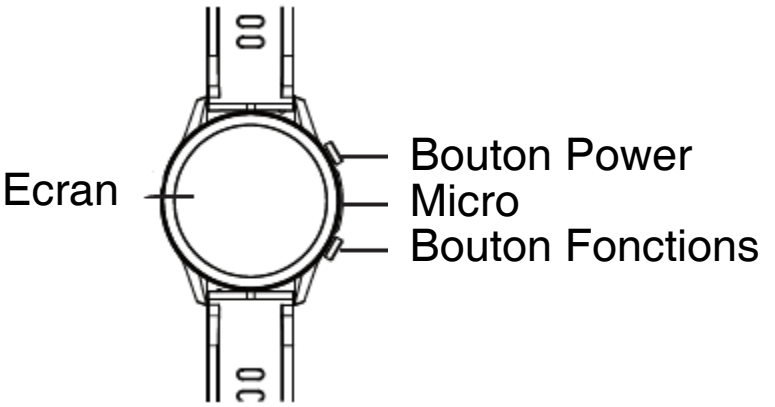

Application (H Band)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «H Band» sur votre Apple Store/Google Play.

Android

IOS

Jumelage

Ouvrez l'application H Band sur votre smartphone, puis appuyez sur «Atterrissage sans numéro de compte». Personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, l'écran principal s'affichera. Appuyez sur le message en rouge «Dispositif déconnecté», puis sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran.

Choisissez ensuite l'option «Jumeler», et acceptez tous les messages qui apparaîssent.

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre (note : pour le cadran à droite, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu «Mon», «HYBRID 2», puis «Déconnexion».

Tableau de bord

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque).

Vous pourrez avoir plus d'informations et d'historique en appuyant sur la donnée souhaitée.

Tout en bas de cet écran, à l'aide du gestionnaire de module, vous pourrez personnaliser l'interface afin d'afficher les données souhaitées, ainsi que l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'elles apparaissent.

En appuyant sur «Plus», vous aurez la possibilité de lancer des tests cardiaques ou de pression sanguine, mais aussi de paramétrer la montre.

Alertes des messages : permet de paramétrer les différentes notifications reçues sur la montre.
Configuration d'alarme : permet de programmer jusqu'à 20 alarmes qui feront vibrer la montre.
20 alarmes qui feront vibrer la montre.
Configuration sédentaire : permet de programmer un rappel lorsque vous n'avez pas fait d'effort pendant trop longtemps.
HR d'alarme : permet de programmer une alarme lorsque le rythme cardiaque dépasse un certain seuil.
La rotation du poignet : permet d'allumer l'écran dès que vous levez le poignet.
Liaison avec le bracelet : permet de lier/délier rapidement la montre du téléphone.
BP Privé : permet d'activer le mode privé pour la pression du sang. Vous devrez entrer manuellement les données.
Commutateur : permet d'activer/désactiver certaines fonctionnalités.

Photographie : permet de prendre des photos via la montre. Pour cela, autorisez l'accès à l'appareil photo, puis quand il est actif, secouez la montre ou appuyez sur le bouton principal pour prendre une photo.
Compte à rebours : permet de lancer un compte à rebours. Une fois écoulé, la montre vibrera.
Réinitialiser mot de passe : permet de modifier le mot de passe de la montre. Initialement, ce mot de passe est «0000».
Réglage du style d'interface principal : permet de modifier le thème de l'écran digital), parmi 4 choix disponibles.
Actualisation du logiciel : permet de mettre à jour la montre, si une nouvelle version est disponible.
Effacer les données : permet d'effacer toutes les données
récoltées par la montre. Attention, cette action est irréversible.
Déconnexion : permet de désactiver la liaison entre la montre et le téléphone.

Sur le tableau de bord, il vous est possible de partager les données récoltées et synchronisées en appuyant sur le logo tout en haut à droite. Il vous suffit de choisir l'application avec laquelle partager ces données.

Activité

Sur cet écran, il est possible d'activer deux modes différents :
- Sport GPS, qui vous permettra de suivre l'avancée sur votre smartphone, avec le tracé GPS.

- Sport Bracelet, qui affichera les données sur l'écran digital de la montre.

Appuyez sur le bouton «Play», puis «Départ» afin de lancer le chronomètre. La distance parcourue, le temps, ainsi que la vitesse seront affichés à l'écran. En haut à droite, un icone vous permettra de partager les données récoltées de la course. Pour arrêter la course, appuyez sur «Arrêter».

Moi

Vous : permet de modifier les données que vous aviez indiquées lors de votre inscription, comme le surnom, le poids, la taille, etc.
Mes périphériques : vous retrouvez ici les différents paramètres de la montre (cf ci-dessus pour avoir le détail des options).
Objectif de pas : permet de modifier l'objectif de pas à effectuer chaque jour, sachant qu'il est recommandé de faire au moins 8000 pas tous les jours.
Objectif de sommeil : permet de modifier l'objectif de sommeil à effectuer chaque nuit, sachant qu'il est recommandé de dormir au minimum 7h par nuit pour un adulte.
Unité : permet de sélectionner l'unité de mesure (métrique/pouce).
Remplacer le sujet : permet de modifier le thème de l'application parmi 2 choix disponibles.
Déconnexion : permet de se déconnecter de l'application.

GUIDE DU PRODUIT

La couronne du haut vous permet d'allumer, éteindre ou mettre en veille la montre.

La couronne du bas vous permet de naviguer dans le sous-menu de la montre afin d'avoir accès rapidement à toutes les fonctionnalités.

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt.

Appuyez sur la couronne du haut pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

Heure : affiche l'heure et la date du jour, ainsi que le nombre de pas effectués dans la journée, le niveau de batterie et si le Bluetooth est activé.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Les différents thèmes s'afficheront et vous pourrez faire glisser votre doigt à droite et à gauche pour sélectionner celui qui vous convient le mieux.

Vers la gauche :

Pression artérielle : permet de lancer automatiquement la mesure de pression artérielle. Veuillez rester immobile pendant le test.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque. Veuillez rester immobile pendant le test.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Récap : affiche le nombre de pas effectués et de calories brûlées. ainsi que la distance parcourue.

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- d'avoir des informations sur la montre
- faire sonner le téléphone (si vous l'avez égaré à portée du produit)
- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)

Vers le haut :

Musique : permet de contrôler la musique directement via la montre une fois que celle-ci a été lancée sur votre téléphone.

Appui sur le couronne du bas :

Affiche le menu complet de la montre.

Les sports : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l'écran, parmi : course, marche, course (tapis), marche (tapis), randonnée, steps, cyclisme, vélo d'appartement, vélo élliptique, et rameur. Les données d'activité seront enregistrées puis synchronisées avec l'application.
Nombre de pas : affiche le nombre de pas effectués et de calories brûlées. ainsi que la distance parcourue.
Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.
Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque. Veuillez rester immobile pendant le test.
Tension artérielle : permet de lancer automatiquement la mesure de pression artérielle. Veuillez rester immobile pendant le test.
Composer : permet de composer un numéro pour appeler le contact. Un micro est intégré à la montre pour pouvoir parler directement.
Contact : permet de consulter et d'appeler les contacts enregistrés dans l'application.
Journal d'appel : affiche le journal d'appel.
Notification : affiche toutes les dernières notifications reçues et non lues.
Alarme : permet de consulter les alarmes programmées dans l'application.
Chronomètre : permet de lancer le chronomètre.
Minuteur : permet de lancer un compte à rebours (minuteur).

Musique : permet de contrôler la musique directement via la montre une fois que celle-ci a été lancée sur votre téléphone.
Trouver le téléphone : permet de faire sonner le téléphone (si vous l'avez égaré à portée du produit).
Femme : après avoir renseigné vos informations personnelles dans l'application, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant vos cycles via cette fonction.
Caméra : permet de prendre des photos du téléphone via le produit directement. Sur l'application, dirigez-vous dans Equipement puis Caméra. Appuyez ensuite sur l'écran (l'appareil photo dessiné) pour prendre une photo.
Réglages : permet de paramétrer le produit :
- luminosité : permet de modifier la luminosité
- durée écran verrouillage : permet de modifier le nombre de secondes avant que l'écran ne s'éteigne
- réglage de cadran : permet de modifier le thème du produit
- effacer les données : permet de réinitialiser le produit (attention, toutes les données seront effacées, cette action est irréversible)

DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !