



Manuel d'utilisation

Modèle : Enceinte Bluetooth V5.0 sans fil
Nomade

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 172x78mm
- **Version Bluetooth** : 5.0
- **Portée de transmission** : 10m
- **Batterie** : Lithium 1200mAh
- **Autonomie** : 10h
- **Temps de chargement complet** : 2h
- **Puissance** : 2x5W
- **Fréquence** : 120Hz-18KHz
- **Microphone**
- **Emplacement USB / micro SD / AUX**
- **Boutons de contrôle en façade**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas secouer.
- Ne pas laisser le produit branché les jours d'orage ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Description des boutons

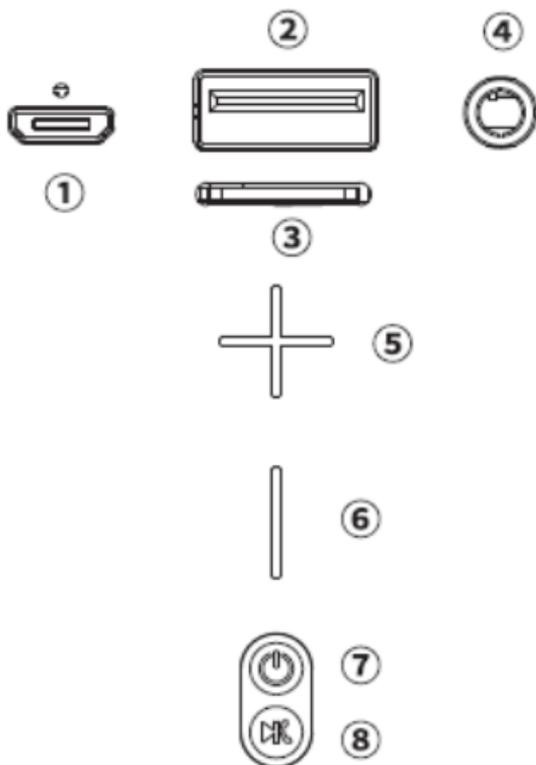

1. **Port de charge** : utilisez le câble fourni avec le produit pour recharger.

2. **Port USB** : permet de jouer des musiques en MP3 à l'aide d'une clé USB.

3. **Carte MicroSD** : permet de jouer des musiques en MP3 à l'aide d'une carte mémoire.

4. **AUX** : permet de brancher un autre appareil à l'aide d'un câble jack.

5. **+** : Appui : Suivant /
Maintien : Volume +

6. **-** : Appui : Précédent / Maintien : Volume -

7. **Power**

Appui : naviguer entre les modes USB / MicroSD / FM / Bluetooth.

Maintien : allumer/éteindre.

8. **Lecture / Pause**

Maintenez le bouton Lecture/Pause pendant 4 secondes si vous souhaitez jumeler votre enceinte avec une autre

enceinte similaire (système TWS). Faites de même sur la deuxième enceinte afin qu'elles se connectent entre elles.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !