



Manuel d'utilisation

Modèle : Enceinte Bluetooth XL Outdoor 15W

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Fréquence** : 60Hz-15KHz
- **Bluetooth 4.2**
- **Puissance de sortie** : 15W
- **SNR** : ≥ 50 dB
- **Capacité batterie** : 2000mAh
- **Autonomie** : 8h
- **Temps de chargement** : 4h
- **Fonctions** : AUX / TF micro SD / FM Radio / USB
- **Ports micro x2**
- **Microphone intégré**
- **Système lumineux**
- **Boutons de navigation playlist et ajustement du volume**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas secouer.
- Ne pas laisser le produit branché les jours d'orage ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation des boutons

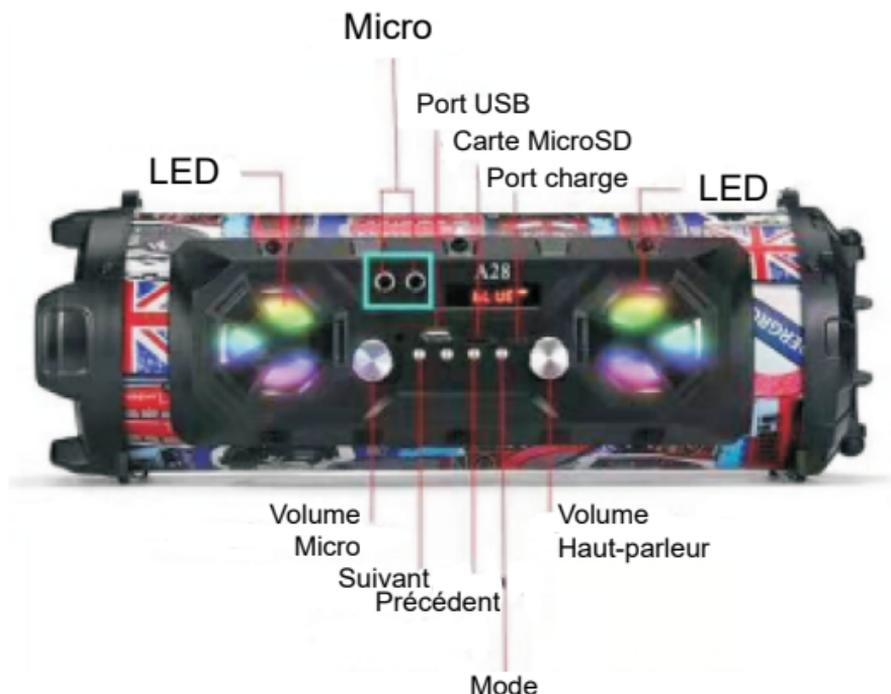

Bluetooth

Allumez le haut-parleur et appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le mode bluetooth.

Dans les réglages bluetooth de votre téléphone, sélectionnez A28 afin de vous y appairer.

Une fois cela fait, le haut-parleur devrait être connecté. A chaque nouvel allumage de l'appareil, il se connectera automatiquement au dernier périphérique jumelé après 10 secondes.

Vous pouvez dès maintenant jouer la musique à partir de votre téléphone.

Port USB

Permet de jouer des MP3 et WAV à partir d'un disque dur externe.

Carte MicroSD

Permet de jouer des MP3 et WAV à partir d'une carte MicroSD.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !