



Manuel d'utilisation  
Modèle : Enceinte EKO Bluetooth 5 W  
Kleo

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition : Textile / ABS / PCB**
- **Version Bluetooth : 5.3**
- **Puissance (RMS) : 5 W**
- **Sensibilité : > 70 dBA**
- **Distortion : < 1 %**
- **Impédance : 4 ohms**
- **Nombre de haut-parleurs : 1**
- **Diamètre du haut-parleur : 52 mm**
- **Réponse en fréquence dynamique (Hz) : 120 Hz - 20 kHz**
- **Capacité de la batterie : 1200 mAh**
- **Temps de chargement : 2 - 3 h**
- **Interface de chargement : USB-C**
- **Microphone : Oui**
- **Gestion des appels : Oui**
- **Assistance vocal : Oui**
- **Entrée AUX - jack 3,5 mm**
- **Interface USB**
- **Emplacement MicroSD**
- **Fonction TWS**
- **Niveau d'Étanchéité : IPX5**
- **Dimensions : 112 x 90 x 90 mm**


## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation

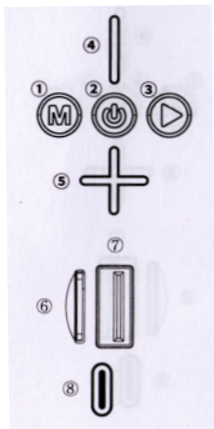

1. Bouton Mode
2. Bouton Power
3. Bouton Play/Pause
4. Bouton Précédent
5. Bouton Suivant
6. Port carte mémoire
7. Port USB
8. Port de charge DC5V Type-C

1. Mode : Lorsque la musique est jouée (USB, carte mémoire, FM, bluetooth), appuyez successivement sur le bouton pour changer de mode. Maintenez le bouton pendant 4 secondes pour qu'un son se fasse entendre, le bluetooth est activé et vous pouvez jumeler le produit à votre appareil.
2. Bouton Power : maintenez le bouton pour allumer ou éteindre le produit

3. Bouton Play/Pause : Lorsque la musique est jouée, appuyez sur le bouton Play/Pause pour lancer ou arrêter la musique. Lorsqu'un appel entre, appuyez une fois pour décrocher, et encore une fois pour raccrocher. En mode FM, appuyez une fois pour lancer la recherche de radio, et encore une fois pour arrêter la recherche.
4. Bouton précédent : Maintenez pour baisser le volume, appuyez pour retourner à la chanson/station précédente.
5. Bouton suivant : Maintenez pour augmenter le volume, appuyez pour passer à la chanson/station suivante.
6. Port carte mémoire : format MP3/WAV acceptés
7. Port USB : format MP3/WAV acceptés



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*