



Manuel d'utilisation

Modèle : Humidificateur d'air pour enfant
Rabbit Edition

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Capacité du récipient : 300ml

Dimensions : 150x95mm

Puissance : 2W

Bruit : <35dB

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas utiliser le produit sans eau dans le réservoir, vérifier régulièrement le niveau d'eau.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer régulièrement le réservoir de l'humidificateur pour lutter contre les moisissures et les impuretés.
- Ne pas utiliser avec des huiles essentielles.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas jeter au feu.
- Recharger le produit lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en chargement.

UTILISATION DU PRODUIT



Power

Appuyez sur le bouton Power pour allumer le produit et activer le mode continu. Appuyez une nouvelle fois pour activer le mode intermittent (spray pendant 3 secondes puis arrêt pendant 3 secondes). Appuyez une troisième fois pour arrêter tous les modes.

Maintenez le bouton pour activer la lumière graduelle. Maintenant à nouveau le bouton pour figer la couleur actuelle. Maintenez à nouveau le bouton pour éteindre la lumière.

Sécurité

Le produit s'éteindra après 6h en mode continu, et après 12h en mode intermittent.

Etapes



Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le produit



Retirez le couvercle et remplissez le réservoir avec de l'eau



Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour refermer le produit.




Appuyez sur le bouton Power pour démarrer le produit.

Remplacement du coton



Retirez le coton et remplacez-le par un nouveau.

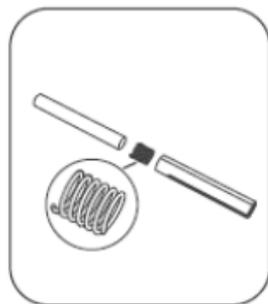

Veillez à remettre le ressort au fond du tube.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*