



Manuel d'utilisation
Modèle : KIDCAM Flash

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Boitier en silicone anti-chocs

Capteurs avant/arrière 8.0 MP

Retardateur

Flash

Zoom x4

Microphone

Détection automatique visages souriants

Résolution photos : 3246x2448

Résolution vidéos : 1920x1080

Batterie : 600mAh

Ecran couleur IPS 2pouces

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.


- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

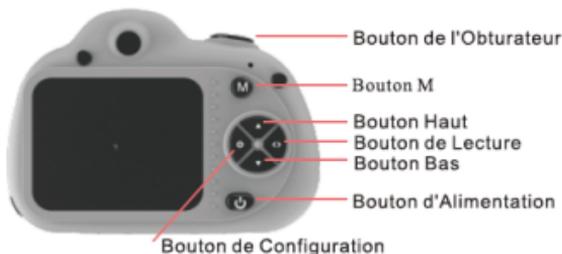


Insérez la carte TF, puis appuyez sur le bouton d’Alimentation afin d’allumer l’appareil photo.

Maintenez le bouton M pour permuter les objectifs avant et arrière. Appuyez brièvement pour permuter entre les modes Photo et Vidéo.

Appuyez sur le bouton de l’Obturbateur pour prendre une photo.

Mode Photo

Appuyez une fois sur le bouton Configuration.

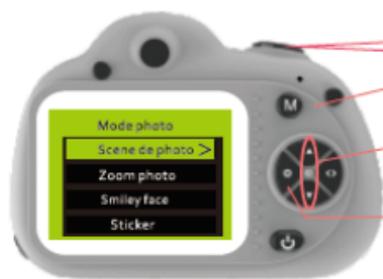

Appuyez sur le bouton [Obturbateur] en haut pour prendre une photo.

3 Appuyez sur la touche [M] pour confirmer la sélection.

2 Appuyez sur [Haut et Bas] pour sélectionner l'exigence correspondante;

1 Appuyez une fois sur le bouton [Configuration] pour passer en mode photo.

4 Appuyez sur le bouton [Lecture] pour revenir en arrière.

Suppression de photo ou d'image

Appuyez sur le bouton Lecture pour afficher les photos ou vidéos que vous avez prises.

Appuyez sur le bouton Configuration pour sélectionner la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton M.

Mode Vidéo

Appuyez deux fois sur le bouton Configuration.

Appuyez deux fois sur le bouton de Configuration



Appuyez brièvement sur le bouton [Obturbateur] du haut pour enregistrer;

3 Appuyez sur la touche [M] pour confirmer la sélection.

2 Appuyez sur [Haut et Bas] pour sélectionner l'exigence correspondante.

1 Appuyez deux fois sur le bouton [Configuration] pour passer en mode d'enregistrement.

4 Appuyez sur le bouton [Lecture] pour revenir en arrière.

Réglage de la date

- 1 - Appuyez trois fois sur le bouton Configuration.
- 2 - Appuyez sur les bouton Haut/Bas pour sélectionner la date. Appuyez sur le bouton de l'Obturbateur pour changer l'année, le mois et le jour.
- 3 - Appuyez sur le bouton M pour confirmer la sélection.

Zoom

- 1 - Appuyez sur le bouton de l'Obturbateur pour effectuer un zoom avant sur la photo.
- 2 - Appuyez sur le bouton M pour effectuer un zoom arrière sur la photo.
- 3 - Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour monter et descendre, ou sur Configuration et Lecture pour aller à gauche et à droite.
- 4 - Appuyez sur le bouton Lecture pour quitter.

Flash

Appuyez quatre fois sur le bouton Configuration pour choisir votre préférence (NON/OUI/TOUJOURS ALLUME).

Paramètres

Appuyez cinq fois sur le bouton Configuration pour accéder au menu Paramètres.

Vous pourrez régler la langue, la résolution, le son, l'heure, formater la carte ou encore restaurer le produit aux paramètres d'usine.

Affichage	2 pouces
Fonction	Photo, vidéo
Résolution d'enregistrement de la caméra frontale	1920*1080
Résolution d'enregistrement de la caméra arrière	1920*1080
Capacité de la batterie	610mA
Temps de charge	2,0-2,5 heures
Nombre de photos	Environ 2 300
Temps d'enregistrement	Environ 2,5 heures
Stockage de photos	1 Go peut stocker environ 300 photos
Stockage vidéo	1 Go peut stocker environ 5 minutes de vidéo
Soutien maximal	32GB
Poids de la caméra	95 (g)
Tension de charge	DC-5V/1A



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*