Manuel d’utilisation

Modèle : Kitty Flash

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

Capteurs avant 8MP
Retardateur
Flash
Résolution photos : 3246x2448
Batterie : 600mAh
Ecran couleur tactile 3pouces

Conseillé aux enfants âgés de 3 à 12 ans.

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

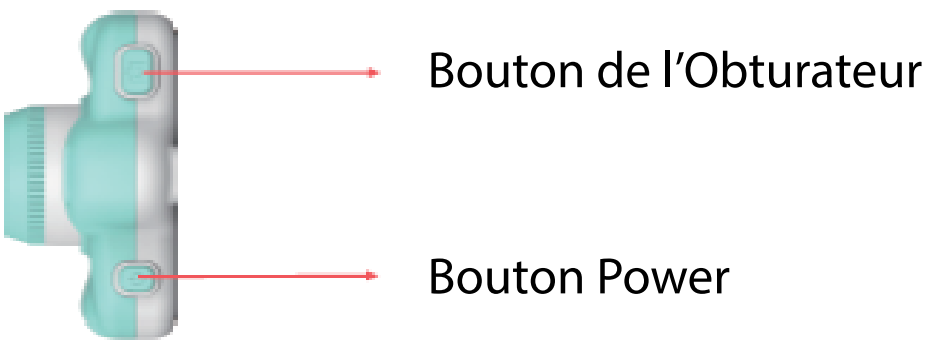

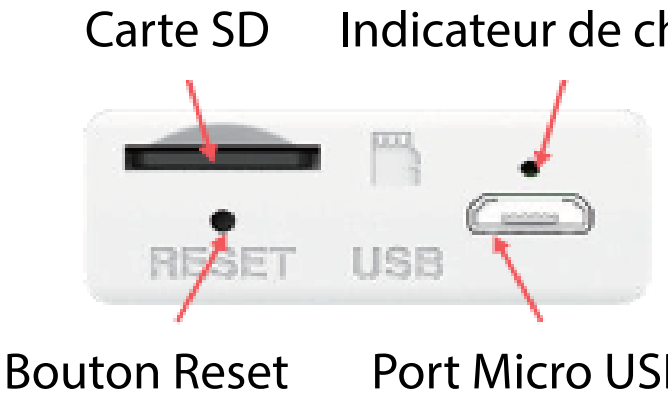

Important : dans l'éventualité où l'appareil crashe, appuyez sur le bouton RESET.

Insérez la carte TF, puis appuyez sur le bouton d'Alimentation afin d'allumer l'appareil photo.
Maintenez le bouton M pour permuter les objectifs avant et arrière. Appuyez brièvement pour permuter entre les modes Photo et Vidéo.
Appuyez sur le bouton de l'Obturateur pour prendre une photo.

Mode Photo

Insérez une carte SD et appuyez sur le bouton Power afin d'allumer la caméra.
Appuyez une fois sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.
Maintenez le bouton de l'obturateur pour basculer entre les lentilles avant/arrière.

Supprimer une photo

Appuyez sur l'icone Lecture afin de visualiser les fichiers sauvegardés sur la carte.

Appuyez sur les boutons Gauche et Droite afin de visualiser les différents fichiers capturés. Appuyez sur le bouton en haut à droite afin de supprimer le fichier.

Appuyez sur le bouton Précédent pour retourner sur le menu principal.

Mode Vidéo

Insérez une carte SD et appuyez sur le bouton Power afin d'allumer la caméra.
Appuyez une fois sur le bouton de l'obturateur pour commencer la vidéo. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.
Maintenez le bouton de l'obturateur pour basculer entre les lentilles avant/arrière.

Stickers

Appuyez sur le bouton Stickers en haut à droite de la photo afin d'ouvrir le menu.
Appuyez sur les boutons Gauche et Droite afin de sélectionner le sticker voulu.
Appuyez sur le bouton Stickers pour fermer le sous-menu.

Réglage de la date

Appuyez sur l'icone Options, puis sur l'icone de la date et de l'heure.

Appuyez sur les boutons «+» et «-», puis appuyez sur OK afin de valider votre sélection.
Appuyez sur le bouton Précédent pour retourner sur le menu principal.

Paramètres

Appuyez sur l'icone Options, puis sur l'option que vous souhaitez modifier.

Vous pourrez régler la langue, la résolution, l'heure, formater la carte ou encore restaurer le produit aux paramètres d'usine.

Caractéristiques

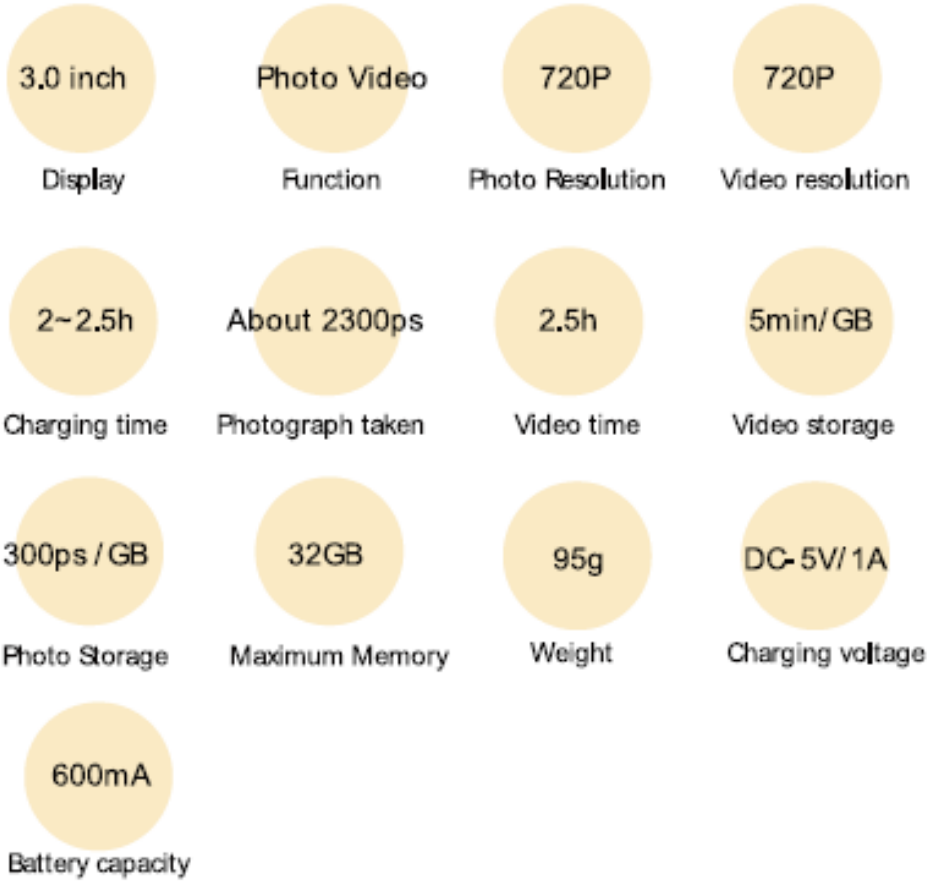

eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !