



Manuel d'utilisation

Modèle : Lampe veilleuse Art-Déco

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 169x159x240mm

Batterie : 1200mAh

Alimentation 5V-1A

Composition : PC+ABS


Arrêt automatique 30min

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Lorsque la source de lumière est arrivée en fin de vie, elle est irremplaçable. Il est nécessaire de remplacer la lampe entière.
- Le produit ne doit pas avoir un angle d'inclinaison de plus de 6°.
- Ne pas charger le produit plus de huit heures.
- Ne pas jeter au feu.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en chargement.

UTILISATION DU PRODUIT

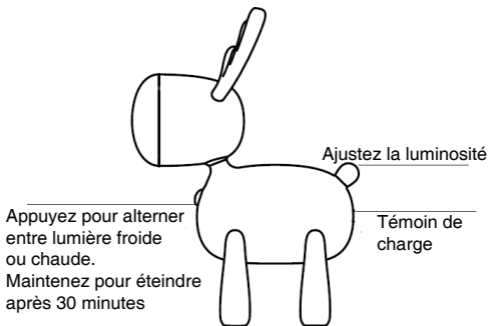

Mise en tension / hors tension

Tournez la queue afin d'allumer la lumière.

Tournez la queue dans l'autre sens afin de l'éteindre.

Luminosité

Tournez la queue pour ajuster la luminosité.

Source de lumière

Appuyez sur le bouton pour alterner entre une lumière froide ou chaude.

Minuteur

Maintenez le bouton pour activer le minuteur : le produit s'éteindra automatiquement dans 30 minutes.

Chargement


Témoin faible : chargement nécessaire

Témoin allumé : en charge

Témoin éteint : plus de batterie

Brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

Il est recommandé de charger le produit avant de l'utiliser pour la première fois.

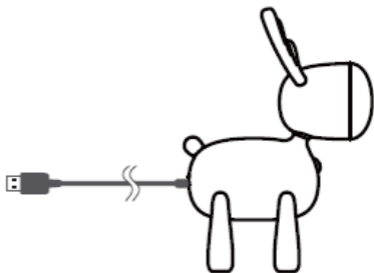



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*