



Manuel d'utilisation

Modèle : Casque sans fil Bluetooth V5.0
- Modèle SoundTouch

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 350x280x130mm
- **Poids** : 3.5Kg
- **Platine portable**
- **Compatible disques 33, 45 et 78 tours**
- **Bluetooth**
- **Entrée auxiliaire**
- **Haut-parleur** : 2 x 10 W
- **Sortie audio RCA**
- **Aiguille en céramique piézoélectrique**
- **Composition** : MDF + PU + ABS + PC

■ INSTRUCTIONS




Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de produit chimique pour nettoyer le produit.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D'UTILISATION

Description du produit

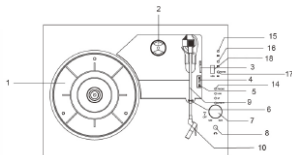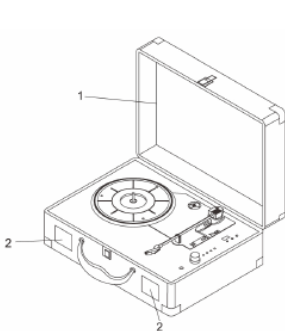

- 1. Protection (schéma 1)
- 2. Haut-parleurs (schéma 1)
- 1. Tourne-disque (schéma 2)
- 2. Adaptateur 45 tours (schéma 2)
- 3. Levier bras de lecture
- 4. Changement vitesse (33/45/78)
- 5. Interrupteur d'arrêt automatique
- 6. Clip du bras de lecture
- 7. Power / Volume
- 8. Prise Jack
- 9. Bras de lecture
- 10. Tête de lecture
- 11. Port AUX-IN
- 12. Interface de sortie audio
- 13. Port DC In

- 14. Lampe
- 15. Chanson précédente
- 16. Chanson suivante
- 17. Play / Pause / Fonction (maintien)
- 18. Port USB

Fonction Bluetooth

1. Réglez la fonction sur la position BT (maintenez le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant passe en position BT)
2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone, recherchez RPBT et associez-le.
3. Une fois que votre appareil est couplé avec succès avec l'unité, vous entendrez «Ding Dong».
4. Jouez et contrôlez la musique de votre appareil vers le tourne-disque.

Fonction USB

1. Insérez d'abord un U-Disk et réglez la fonction sur la position USB (maintenez le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant passe en position USB)
2. Attendez quelques secondes, l'appareil commencera à jouer.
3. Sélectionnez la chanson en utilisant les touches du haut et du bas.

Fonction Line-In

1. Réglez la fonction sur la position Line-In (maintenez le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant passe en position Line-In)
2. Connectez votre iPod, MP3, téléphone portable, etc. au port AUX IN avec un câble audio de 3,5 mm (non inclus).
3. Tournez le bouton de volume pour régler le volume (le volume des appareils peut également avoir un impact sur le niveau de volume du produit, assurez-vous qu'il est

également augmenté).

Remplacement d'aiguille



1. Tirez doucement sur le bord avant de l'aiguille
2. Tirez l'aiguille vers l'avant
3. Tirez et retirez

Installation d'aiguille



1. Positionnez l'aiguille avec la pointe vers le bas.
2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant inclinée vers le bas et soulevez doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Utilisation

1. Placez le tourne-disque sur une surface plane et de niveau. L'emplacement choisi doit être stable et exempt de vibrations.
2. Retirez le clip du bras de lecture qui maintient le bras de lecture.

3. Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation du tourne-disque.
4. Sélectionnez la vitesse correcte du disque vinyle que vous allez lire (33/45/78).
5. Lors de la lecture du disque 45tr, placez l'adaptateur 45 tr/min au milieu.

Remarque : ne branchez pas l'adaptateur secteur sur la prise de courant avant que tout l'assemblage ne soit terminé. Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous à nouveau que tous les paramètres de connexion sont corrects. Coupez toujours l'alimentation lors de la connexion ou de la déconnexion.

Auto-stop

Si l'interrupteur d'arrêt automatique est réglé sur la position ON, le plateau s'arrêtera de tourner automatiquement lorsque le disque sera terminé.

Connexion de sortie

Connectez-vous à un haut-parleur externe ou à un amplificateur de puissance avec un fil audio : la fiche rouge se connecte à la sortie du canal R, la fiche blanche se connecte à la sortie du canal L.

Lecture

1. Tournez le bouton de volume ON/OFF pour allumer l'appareil, le voyant d'alimentation s'allumera.

2. Réglez la fonction sur la position Phono (appuyez longuement sur la touche MODE jusqu'à ce que le voyant passe en position Phono).
3. Sélectionnez la vitesse correcte du disque vinyle que vous allez lire (33/45/78).
4. Placez le disque sur la platine. Utilisez l'adaptateur 45 RPM sur la broche d'enregistrement si nécessaire.
5. Retirez la protection du stylet de l'assemblage du stylet.
6. Relâchez le clip de maintien du bras de lecture.
7. Utilisez le levier du bras de lecture pour soulever le bras de lecture.
8. Déplacez doucement le bras de lecture sur le disque où la lecture doit commencer. Remettez le levier du bras de lecture en position basse, le bras de lecture descendra lentement sur le disque et commencera la lecture.
9. Lorsque la lecture du disque est terminée, utilisez à nouveau le levier du bras de lecture pour relever le bras de lecture, puis replacez-le sur le repose-bras de lecture. Relâchez le levier pour laisser le bras de lecture se reposer. Pour suspendre la lecture, répétez les mêmes étapes.
10. Verrouillez le clip de maintien pour fixer le bras de lecture.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !