



Manuel d'utilisation

Modèle : Micro de table StudioCreative Radioshack

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES

 Sensibilité: -55dB +/- 2dB Impédance : <2.2ΚΩ

• Fréquence : 50Hz-16KHz • Rapport S/N: + de 36dB


Longueur du câble : 2m

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.


- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

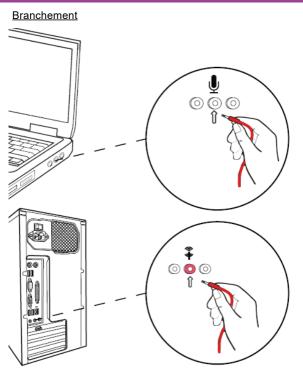

Réglages

Dans les options Son de votre ordinateur, dans Enregistrement, Propriétés puis Niveaux, vous pourrez régler les paramètres du micro.

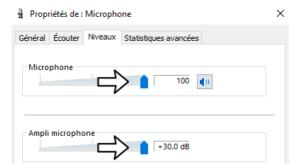



www.eko-concept.eu

APPROVEDBY**EKO**

propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine Imported by JG FASHION SARL. Made in China.











Merci de recycler cet emballage! Please recycle the package. Thanks!