



Manuel d'utilisation

Modèle : Mini borne d'arcade 156 jeux

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Ecran 2.8pouces couleur

Prise en charge AV pour jouer sur votre téléviseur

156 jeux classiques

Batterie : 800mAh ou 3 piles AA (non fournies)

INSTRUCTIONS


Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en chargement.
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
- Si vous ressentez des symptômes d'épilepsie, arrêtez tout immédiatement et consultez un médecin.
- Restez éloigné de l'écran si vous jouez sur une télévision.
- Assurez-vous de prendre 15 minutes de pause après chaque heure de jeu.

UTILISATION DU PRODUIT

Conçue pour de nombreuses heures de jeu, ce produit est petit, vous pouvez donc l'emporter partout !

Veuillez lire le contenu suivant avant de vous connecter et de jouer pour assurer une utilisation et un entretien appropriés.

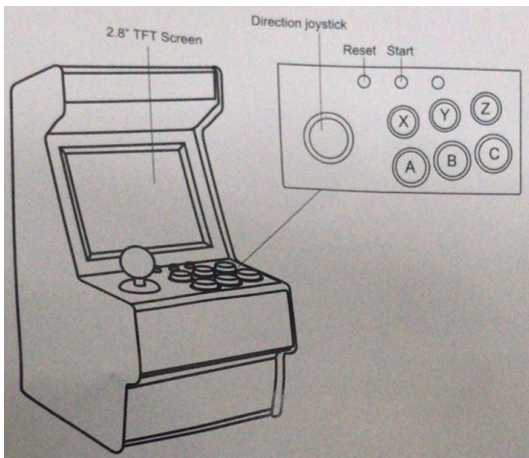

Batterie

1. Assurez-vous que le produit est bien éteint.
2. Retirez le cache de la batterie.
3. Insérez la batterie lithium ou 3 piles AA (non fournies).
4. Remettez le cache de la batterie en place.

Note :

Ne pas retirer la batterie lorsque le produit est allumé.

Ne pas jeter la batterie au feu.

Retirez la batterie si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période.

Connexion à la télévision

Tout d'abord, assurez-vous que le produit et que la télévision sont bien éteints. Utilisez le câble AV fourni afin de brancher le produit à votre télévision (jaune : vidéo, blanc : audio). Si rien n'apparaît sur l'écran, vérifiez que vous êtes sur la bon canal.

Reset

Appuyez sur le bouton Reset pour retourner à l'écran de sélection. Dans l'éventualité où le jeu crashe, appuyez sur le bouton Reset pour redémarrer le produit.

Volume

Tournez le bouton Volume dans un sens ou dans l'autre pour augmenter ou diminuer le volume.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !