



Manuel d'utilisation

Modèle : Mini réveil rétroéclairé - iCute Edition

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Batterie rechargeable : 3.7V - 1800mAh

Autonomie (luminosité max) : 30h

Autonomie (luminosité min) : 500h

Veilleuse à intensité ajustable

Minuteur

Température

Dimensions : 82x79x66mm


Composition : ABS / Silicone / Plastique / PCB

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas jeter au feu.
- Recharger le produit lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en chargement.

UTILISATION DU PRODUIT

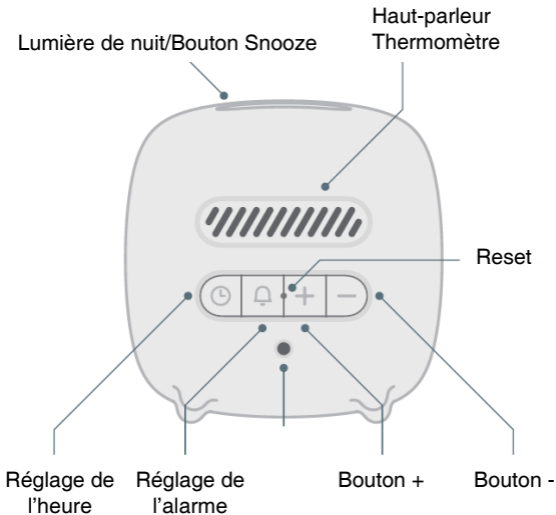

Chargement

Brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

0-30%




30-70%



70-100%



Description

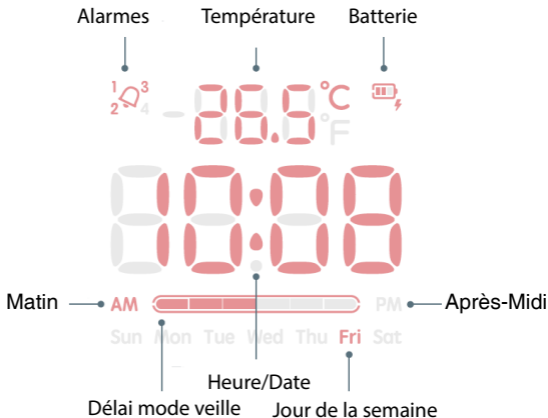

Alarmes : les quatre chiffres représentent les numéros d'alarmes. Lorsqu'un chiffre est indiqué, l'alarme correspondante est active.

Température : affiche la température actuelle.

Batterie : lorsque le niveau de batterie passe en dessous des 10%, la dernière barre commence à clignoter. Branchez le produit afin de le recharger.

Heure/Date : affiche l'heure, la date et l'année.

Période : si le produit est réglé en 12h, AM s'allume si nous sommes le matin, et PM pour l'après-midi. En mode 24h, tout est éteint.

Délai mode veille : le produit peut être programmé pour s'éteindre automatiquement après 60 minutes. Une barre équivaut à 10 minutes écoulées.

Jour de la semaine : affiche le jour de la semaine actuel.

Description des boutons

Réglage de l'heure : appuyez pour régler le mois et la date, et maintenez le bouton pour régler l'heure.

Réglage de l'alarme : appuyez pour régler le mois et la date, et maintenez le bouton pour régler l'heure.

Boutons + et - : permet de régler l'heure.

Reset : insérez un objet fin pour pouvoir restaurer le produit.

Lumière de nuit/Bouton Snooze : appuyez pour allumer/éteindre la lumière. Appuyez deux fois pour activer le délai de veille. Lorsque l'alarme sonne, appuyez une fois pour activer le snooze (reporte la sonnerie de 5 minutes).

Délai mode veille

Appuyez deux fois sur Lumière de nuit pour entrer dans le paramétrage du mode veille. Appuyez sur les boutons

+ et - pour choisir le temps avant la mise en veille, de 10 en 10 jusqu'à 60 minutes maximum. Le temps choisi prend effet après 5 secondes. Appuyez une fois sur ce bouton pour éteindre manuellement la lumière et annuler le délai mode veille.

Heure et température

Maintenez le bouton Réglage de l'heure pendant environ 2 secondes pour entrer dans le mode options.

1. 12h/24h : appuyez sur les boutons + et - pour alterner entre 12 et 24h. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.
2. Heure : appuyez sur les boutons + et - pour régler l'heure. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.
3. Minute : appuyez sur les boutons + et - pour régler les minutes. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.
4. Année : appuyez sur les boutons + et - pour régler l'année. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.
5. Mois : appuyez sur les boutons + et - pour régler le mois. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.
6. Date : appuyez sur les boutons + et - pour régler la date. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.
7. Température : appuyez sur les boutons + et - pour choisir l'unité de mesure entre °C et °F. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.

Réglage de l'alarme

Maintenez le bouton Réglage de l'alarme pendant environ 2 secondes pour entrer dans le mode alarme.

1. On/Off : appuyez sur les boutons + et - pour alterner entre On et Off. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.
2. Heure : appuyez sur les boutons + et - pour régler l'heure. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.
3. Minute : appuyez sur les boutons + et - pour régler les minutes. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer.
4. Récurrence : appuyez sur les boutons + et - pour alterner entre les jours (le jour sélectionné clignote). Appuyez sur Lumière de nuit pour activer/désactiver le jour sélectionner. Appuyez sur Réglage de l'alarme pour confirmer et passer à l'alarme suivante.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*