



Manuel d'utilisation

Modèle : Perche à selfie / Trépied 3en1 avec
télécommande et éclairage

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS
- **Dimensions pliée** : 185mm
- **Eclairage LED**
- **Télécommande sans fil intégrée et amovible**
- **Extensible jusqu'à 1m**
- **Fonction trépied**
- **Tête pivotante à 360°**
- **Pile** : CR1632


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas utiliser dans les endroits où ce type de produit est proscrit.
- Ne pas laisser à portée des enfants.


UTILISATION DU PRODUIT


Présentation des boutons

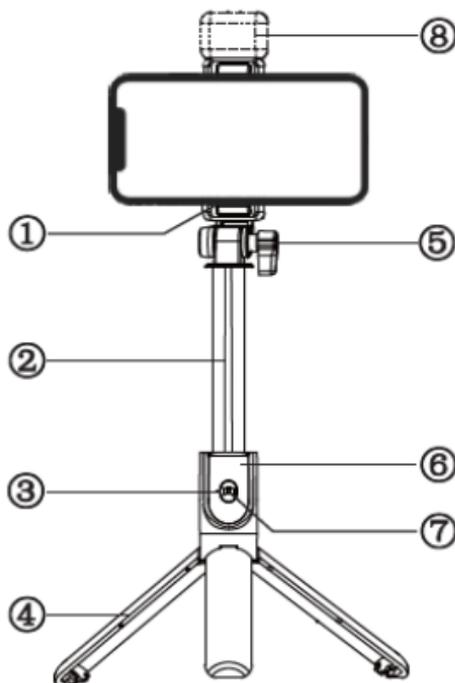

1. Support téléphone
2. Manche télescopique
3. Témoin lumineux
4. Trépied
5. Vis de serrage
6. Télécommande
7. Bouton principal
8. Flash

Introduction

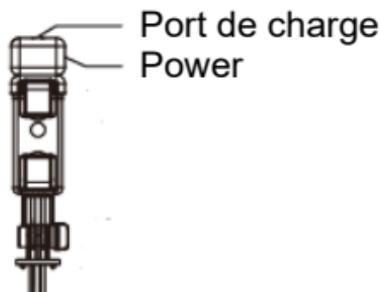

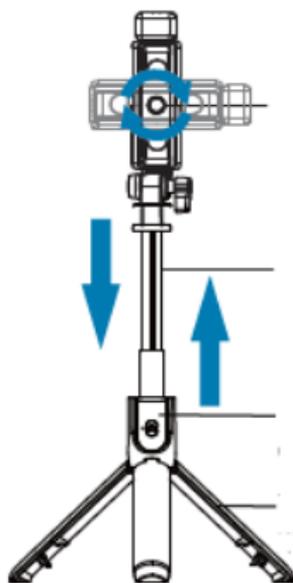


Le support peut être tourné à 360°

Le manche télescopique peut être allongé facilement

La télécommande peut être dissociée du produit

La poignée peut être désassemblée pour devenir un trépied.

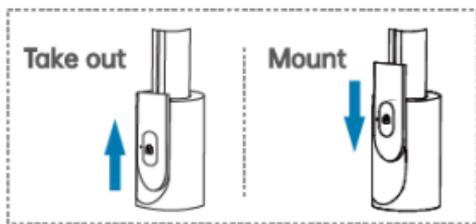

Utilisation

Etape 1 : Dirigez-vous dans les réglages bluetooth de votre téléphone.

Etape 2 : Maintenez le bouton principal de la télécommande pendant environ 2 secondes. Le témoin lumineux clignote.

Etape 3 : Sélectionnez «Selfie» lorsqu'il apparaît à l'écran, puis jumelez-le.


Etape 4 : Appuyez sur le bouton principal de la

télécommande pour prendre une photo.

Étape 5 : Maintenez le bouton principal de la télécommande pendant environ 3 secondes pour éteindre le produit.

Remplacement de la pile

Lorsque la télécommande ne fonctionne plus, vous pouvez changer la pile.

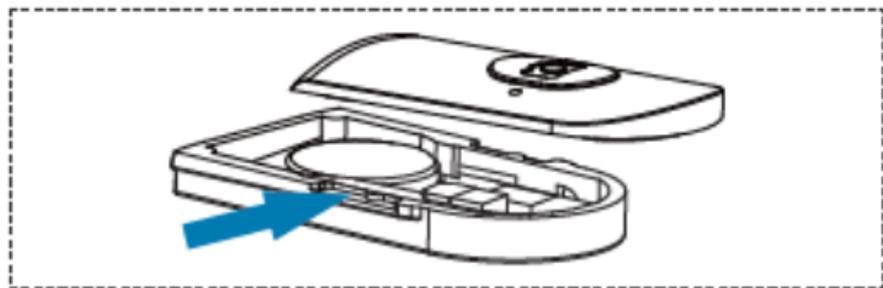

Retirez le cache de la pile à l'aide d'un ongle, remplacez la pile CR1632 et refermez le couvercle.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !