



Manuel d'utilisation

Modèle : Réveil LED avec recharge-
ment sans fil 15W - Modèle Elite

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 160x75x40mm
- **Poids** : 240gr
- **Chargement sans fil** : Jusqu'à 15W
- **Entrée** : USB-C / Type-C
- **Nombre d'alarmes programmables** : 3
- **Mode SNOOZE** : Oui
- **Affichage Température**
- **Intensité d'éclairage LED** : 4
- **Composition** : ABS+PC


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D'UTILISATION

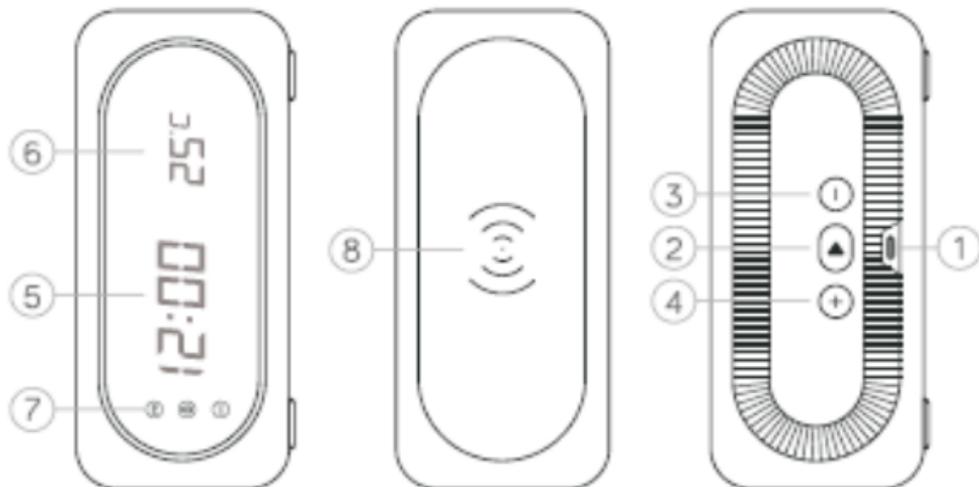

1 : Port Type-C

2 : SET

3 : Bas

4 : Haut

7 : Témoin lumineux

5 : Heure

6 : Température/date/
Secondes

8 : Chargeur à induction

Mise en tension / installation

Insérer le câble Type-C dans le port prévu à cet effet sur le produit, et branchez l'autre extrémité sur un chargeur secteur (port USB).

Après avoir été branché, le produit émet un bip, ce qui signifie qu'il a bien été mis en tension. La fonction de

charge à induction est automatiquement activée. Si votre téléphone bénéficie de cette technologie, vous n'avez plus qu'à le poser dessus pour le recharger.

Descriptions des boutons

		SET	Haut	Bas
Standard Mode	Appui	Passer en Alarm Clock Mode AL1/AL2/AL3	Changer l'affichage Température/Date/ Secondes	Ajuster la luminosité
	Maintien	Passer en Mode Options	Entrer Options Mode économie d'énergie	Modifier C°/°F (quand affichage température)
Time Mode	Appui	Confirmer Options	+1	-1
	Maintien	-----	+8 / secondes	-8 / secondes
Alarm Clock Mode	Appui	-----	+1	-1
	Maintien	-----	+8 / secondes	-8 / secondes

Charge sans fil

La charge sans fil est divisée en deux modes : standard et rapide. Ce produit prend en charge la charge rapide. L'appareil entre automatiquement en mode de charge rapide lorsque le câble est branché. Si le chargeur est un 5V, l'appareil ne pourra entrer qu'en mode standard. Nous recommandons d'utiliser un chargeur 2A.

Lorsque le produit est branché, posez votre smartphone sur celui-ci pour commencer à charger automatiquement. Le témoin du chargement sans fil s'allume.

Note : le détecteur de chargement sans fil de votre smartphone doit être dans la zone de charge du produit lorsque vous le positionnez dessus. Aussi, la coque de votre téléphone ne doit pas dépasser les 5mm d'épaisseur.

Réglage de l'heure

En mode standard, maintenez le bouton SET pendant environ 2 secondes pour entrer dans le paramétrage de l'heure.

Année > Mois > Jour > 12/24 > Heure > Minute > Quitter, retour au mode Heure.

En appuyant sur Haut ou Bas, vous pouvez modifier la valeur, et appuyez sur SET pour confirmer le réglage.

Si aucun bouton n'est touché pendant 10 secondes, le paramétrage sera confirmé.

Alarme

En mode standard, appuyez une fois sur le bouton SET pour naviguer entre les alarmes (AL1/AL2/AL3). Lors de l'affichage du réveil souhaité, appuyez sur Haut pour basculer le réveil en Marche/Arrêt (A1on / A1--). Maintenez le bouton SET pour modifier l'alarme. Modifiez les valeurs à l'aide des boutons Haut et Bas. Appuyez sur SET pour valider et passer au réglage suivant.

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter la sonnerie. L'alarme sonnera pendant cinq minutes puis s'arrêtera automatiquement si aucune manipulation n'est effectuée. Elle reprendra 5 minutes plus tard, et ce jusqu'à trois fois.

Température

En mode standard, maintenez le bouton Bas pendant environ 2 secondes pour changer l'unité de mesure en Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). La plage de température va de 0°C (32°F) à 50°C (122°F).

La température est actualisée toutes les 60 secondes.

Luminosité

En mode standard, appuyez une fois sur le bouton Bas pour ajuster la luminosité. Il y a quatre niveaux. La luminosité par défaut est le niveau 1.

Mode économie d'énergie

En mode standard, maintenez le bouton Haut pendant environ 2 secondes pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie (son activé ou désactivé).

Ecran

En mode standard, appuyez une fois sur le bouton Haut pour modifier l'affichage :

Mode 1 : heure sur le grand écran, température sur le petit écran

Mode 2 : heure sur le grand écran, date sur le petit écran

Mode 3 : heure sur le grand écran, secondes sur le petit écran



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*