



Manuel d'utilisation

Modèle : Réveil LED avec recharge-
ment sans fil 10W - Modèle Mirror

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 160x75x40mm
- **Poids** : 280gr
- **Chargement sans fil** : Jusqu'à 10W
- **Entrée** : Micro-USB 5V1.5A
- **Nombre d'alarmes programmables** : 3
- **Affichage** Température, Date
- **Composition** : ABS+PC


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D'UTILISATION

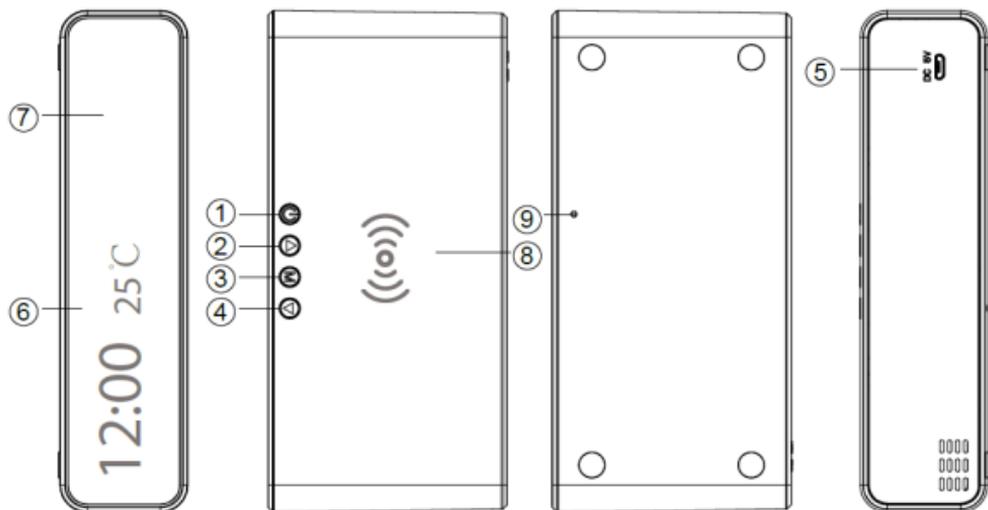

1 : ON/OFF

2 : Haut

3 : Menu

4 : Bas

5 : Port Micro USB

6 : Heure

7 : Température

8 : Charge sans fil

9 : Reset

Mise en tension

Appuyez sur le bouton ON/OFF, l'heure et la température s'affichent.

Dans les différents modes de réglage (sauf la température), maintenez le bouton M pour entrer dans les options, et modifiez-les à l'aide des boutons Haut et Bas.

Appuyez sur le bouton M pour naviguer entre les différents modes (Heure, Date, A1/A2/A3 (Alarmes)). Pour paramétrer le mode, maintenez le bouton M.



Alarmes

Si une alarme est réglée, il y aura une indication au-dessus des minutes.

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Si aucun bouton n'est appuyé, elle continuera de sonner pendant 60 secondes et s'arrêtera automatiquement.

Température

La température est détectée automatiquement toutes les 60 secondes.

Maintenez le bouton Bas pendant environ 2 secondes afin de modifier l'unité de mesure (Celsius, Fahrenheit).

Mode économie d'énergie

Appuyez sur le bouton Bas pour activer le mode économie d'énergie.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*