



Manuel d'utilisation

Modèle : Réveil animé et rétroéclairé
Dino Edition

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Type d'affichage : Digital

Batterie : 300mAh

Alimentation : DC5V

Eclairage LED

Veilleuse à intensité variable

Fonctions : Température / Alarmes x2 / Heure /
Veilleuse / Contrôle vocal / Compte à rebours

Dimensions : 12x9x12cm


Composition : ABS / Silicone / Plastique / PCB

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.


- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Lorsque la source de lumière est arrivée en fin de vie, elle est irremplaçable. Il est nécessaire de remplacer la lampe entière.
- Ne pas jeter au feu.
- Recharger le produit lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.
- Tenir éloigné des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

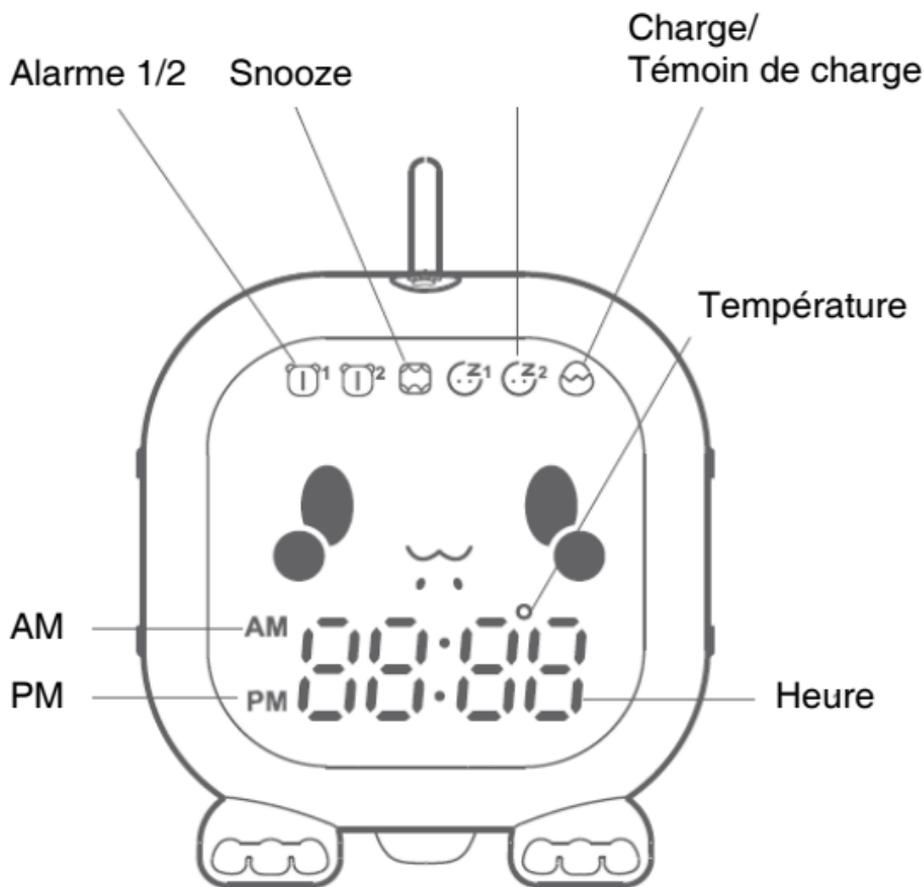


Chargement

Brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

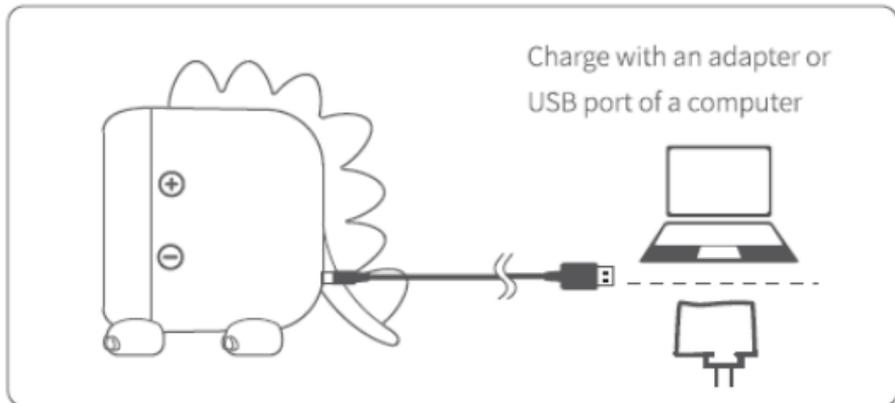


Boutons

Options

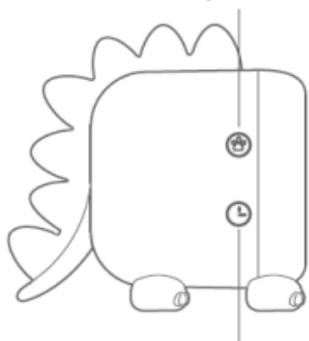


+

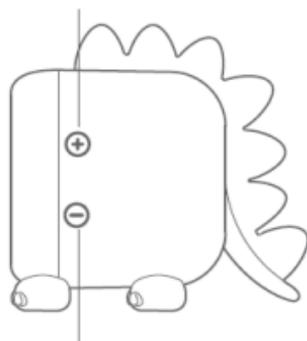

Alarme



-

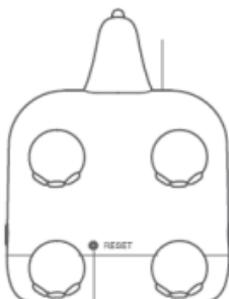

Lumière

Reset

Réglage de l'heure

Maintenez le bouton Options pendant environ 2 secondes, l'année clignote, appuyez sur les boutons + et - pour ajuster, puis appuyez une fois sur le bouton Options, faites de même pour ajuster la date, 12/24, heure, minute, ON/OFF, sonnerie.

Si vous avez sélectionné 12h, AM sera allumé pour le matin et PM pour l'après-midi.

Réglage de l'alarme

Appuyez sur le bouton Alarme pour contrôler les alarmes.

Maintenez le bouton Alarme pendant environ 3 secondes pour paramétrer les alarmes. Lorsque R1 s'affiche, appuyez sur +/- pour On/Off, puis faites la même chose pour R2. Si vous avez choisi On, il faudra paramétrer l'alarme : l'heure, la récurrence (5-7 jours), la sonnerie (6 différentes), le volume.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton Lumière pour activer le Snooze (report de 5 minutes). L'icône s'affichera sur l'écran. Le snooze peut être activé trois fois maximum. Si l'alarme sonne 3 minutes sans interaction avec le produit, elle s'éteindra automatiquement. Sous le mode Snooze, appuyez sur n'importe quel bouton pour le désactiver et éteindre l'alarme.

Compte à rebours

Le compte à rebours peut être paramétré entre 1 et 59 minutes. Il s'arrêtera automatiquement après avoir sonné pendant 3 minutes.

Maintenez le bouton - pendant environ 3 secondes, puis choisissez le temps que vous souhaitez à l'aide des boutons + et -. Le compte à rebours démarre après 3 secondes sans interaction avec le produit.

A la fin du compte à rebours, le réveil sonne. Appuyez sur le bouton - pour l'arrêter.

Sleep training

Appuyez sur le bouton Alarme pour paramétrer le «sleep training».

Maintenez le bouton Alarme pendant environ 3 secondes, puis appuyez sur le bouton Alarme successivement jusqu'à voir apparaître «L1-», cela signifie que le sleep training n'est pas actif. Appuyez sur +/- pour afficher L1 ON pour l'activer, puis sélectionnez l'heure de départ et l'heure de fin.

De 6h00 à 17h59, la lumière verte va graduellement de sombre à claire (la luminosité maximum sera atteinte au bout de 15 minutes et s'éteint après 45 minutes).

De 18h00 à 5h59, la lumière verte va graduellement de

claire à sombre (la luminosité minimum sera atteinte au bout de 15 minutes et s'éteint après 45 minutes).

Veilleuse

Appuyez sur le bouton Lumière pour paramétrer la veilleuse. Le temps clignote. Par défaut, celui-ci est de 45 minutes, mais vous pouvez le régler entre 1 et 60 minutes à l'aide des boutons +/-.

Reset

Pour restaurer le produit au format d'usine (attention, toutes les données seront perdues), appuyez sur le bouton Reset.

Tous les nombres se transforment en 0, les lumières s'éteignent.

Pour réactiver le produit, il faut le brancher à l'aide du câble fourni.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*