



Manuel d'utilisation
Modèle : Réveil digital à variation de couleur

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Fonctions

Alarme

Heure

Date

Température

Snooze

Veilleuse

Composition : ABS+PC

Dimensions : 10.3x9.9x9.4cm

Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)

■ INSTRUCTIONS


Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez remplacer les piles (3x AAA) lorsque celles utilisées sont en fin de vie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Lorsque les piles sont en fin de vie, veuillez les remplacer par 3x AAA.

■ GUIDE D'UTILISATION

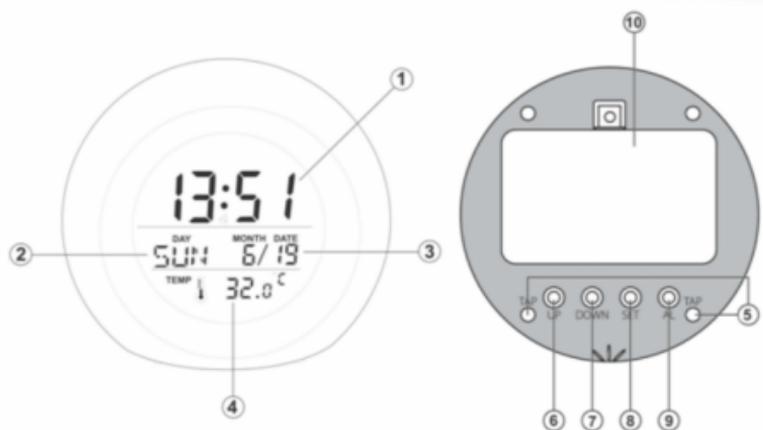

- 1 - Heure
- 2 - Jour de la semaine
- 3 - Date
- 4 - Température
- 5 - Bouton TAP

- 6 - Bouton HAUT
- 7 - Bouton BAS
- 8 - Bouton SET
- 9 - Bouton AL
- 10 - Cache des piles

Réglage de l'heure

1 - Appuyez sur le bouton SET pour entrer dans le mode de paramétrage.

2 - Appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour régler l'heure et la date. Maintenez les boutons pour accélérer le défilement des chiffres.

3 - Appuyez sur le bouton SET lorsqu'une valeur est correcte pour passer à la suivante.

4 - Appuyez sur le bouton SET après avoir paramétré la date pour retourner à l'affichage de l'heure.

Affichage 12/24

Appuyez sur le bouton HAUT pour modifier l'affichage en 12 ou 24 heures.

Affichage de la température

Appuyez sur le bouton BAS pour modifier l'affichage de la température en °C ou °F.

Programmer une alarme

1 - Appuyez sur le bouton AL pour entrer dans le mode

alarme.

2 - Dans le mode Alarme, appuyez sur le bouton SET pour paramétrer l'alarme.

3 - Appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner la valeur souhaitée.

4 - Appuyez sur le bouton SET lorsqu'une valeur est correcte pour passer à la suivante.

5 - Appuyez sur le bouton SET après avoir paramétré la sonnerie de l'alarme pour retourner au mode Alarme.

6 - Dans le mode Alarme, appuyez sur le bouton AL pour retourner à l'affichage de l'heure.

Activer/Désactiver l'alarme

1 - Appuyez sur le bouton AL pour entrer dans le mode Alarme.

2 - Dans le mode Alarme, appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour sélectionner «alarm», «alarm and snooze» ou «off».

3 - Appuyez deux fois sur le bouton AL pour retourner au mode normal.

4 - Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le haut du réveil ou sur les boutons TAP, AL, HAUT ou BAS pour arrêter l'alarme (si «alarm» a été choisi) ou activer le snooze (lorsque «alarm and snooze» a été choisi).

5 - L'alarme sonnera encore le jour suivant si «alarm» ou «alarm and snooze» a été choisi. Pour la désactiver, il faudra choisir off.

Son de nature

1 - Appuyez sur le haut du réveil ou sur le bouton TAP pour entrer dans le mode lecture de son de nature pendant 10 minutes. La couleur du réveil changera pendant ce laps de temps.

2 - Appuyez sur le haut du réveil ou sur le bouton TAP pour arrêter le son, et le réveil retournera en mode normal après une minute.

3 - Appuyez sur le haut du réveil ou sur le bouton TAP pour choisir un autre son (6 options disponibles avec 5 sons différents).

4 - Appuyez sur le bouton SET ou AL pour retourner au mode normal n'importe quand.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*