



**Manuel d'utilisation**  
**Modèle : Stylet tactile sensible**  
**à l'inclinaison**

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Composition** : Aluminium, ABS et PCB

**Fonctions** : Dessin, Ecriture, Prises de note, Selection

**Commutateur double clic**

**Temps de chargement** : 1h

**Autonomie continue** : 10h

**Autonomie en veille** : 30jours

**Technologie d'inclinaison intelligente**

**Economie d'énergie intelligente après 5 minutes d'utilisation**

**3 indicateurs de batterie**

**Rechargement par câble type-C (inclus)**

**Pointe interchangeable 1.5mm (3 pointes incluses)**

**Inclus cache-poussière**

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.

## *UTILISATION DU PRODUIT*


### Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement, puis le brancher au produit. Un indicateur lumineux rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, il s'éteindra.



(FIG 1)




(FIG 2)



(FIG 3)

## Description du produit

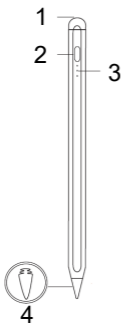

- 1 : Bouton tactile
- 2 : Port de charge
- 3 : Témoin lumineux
- 4 : Mine détachable

## Compatibilité

iPad 2018 (version6) A1893/A1954

iPad 2019 (version7) A2197/A2200/A2198

iPad 2020 (version8) A2270/A2428/A2429/A2430

iPad mini (version5) A2133/A2124/A2126/A2125

iPad Air (version3) A2152/A2123/A2153/A2154

iPad Air (version4) A2316/A2324/A2325/A2072

iPad Pro (11 inches) A1980/A2013/A1934/A1979

iPad Pro11 inches (version2 A2228 / A2068 / A2230 / A2231)

iPad Pro12.9 inches (version3) A1983 / A2014 / A1895 / A1876

iPad Pro12.9 inches (version4) A2229 / A2069 / A2232 / A2233


## Instructions

Dirigez-vous dans les options de votre tablette/téléphone, dans Apple Pencil, sélectionnez Off pour l'utilisation de l'Apple Pencil original.

Dans la partie Notes, éteignez «Only Draw with Apple Pencil».

## Utilisation

1. Appuyez sur le bouton au sommet du stylet pour l'allumer, le témoin lumineux s'allume en bleu. Appuyez à nouveau pour l'éteindre, le témoin lumineux s'éteint à son tour.



2. Vous pouvez maintenant cliquer, glisser sur les écrans de téléphone, tablette ou ordinateur à l'aide du stylet qui remplace votre doigt. Vous pouvez aussi écrire ou dessiner sur les applications qui le permettent.



3. Vous pouvez remplacer la mine du stylet en dévissant puis revissant la mine.





**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !