



Manuel d'utilisation

Modèle : Talkie Walkie enfant Rabbit

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD rétroéclairé avec affichage multiple

Fréquence : PMR446

Canaux : 8

Code de signal : 99

Puissance de transition : 0.5W

Distance de fonctionnement : Jusqu'à 3km en situation optimale (terrain dégagé)



Fonctionne avec 4 piles AAA non incluses

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez insérer des piles AAA (non fournies) pour alimenter le produit.

UTILISATION DU PRODUIT

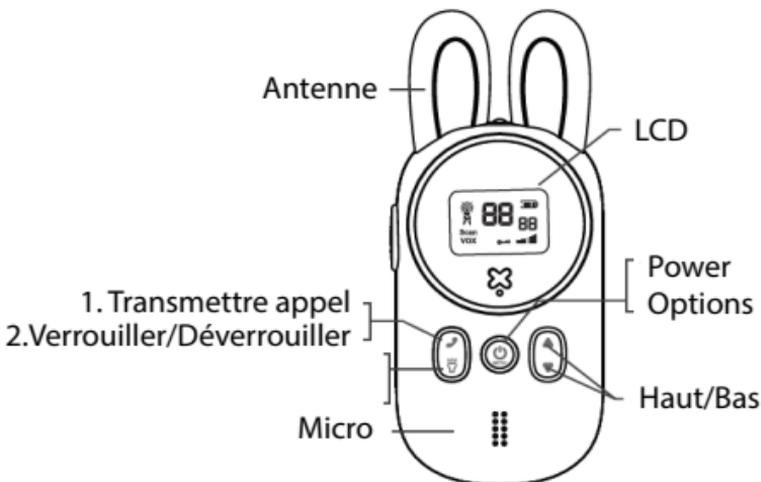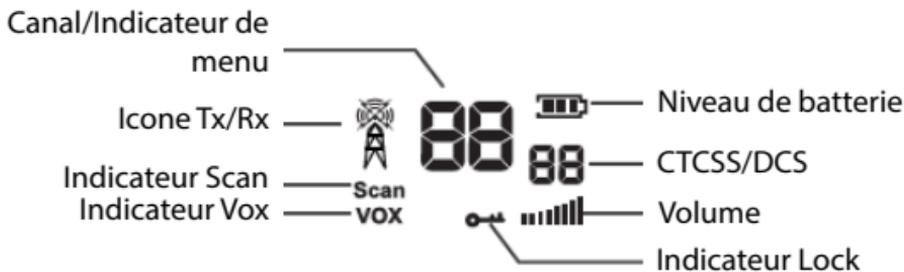

Installation de la batterie

1. Assurez-vous que les talkie-walkies soient bien éteints.
2. Retirez le cache de la batterie.
3. Insérez 4 piles AAA (non incluses) dans le compartiment.
4. Remplacez le cache de la batterie.

Les bases

1. Appuyez sur le bouton Power pour allumer le produit.
2. Appuyez sur le bouton «Menu» pour entrer dans le paramétrage de canal, et lorsque l'indicateur clignote, appuyez sur Haut/Bas pour choisir le canal souhaité, puis appuyez sur PTT.
3. Appuyez sur le bouton «Menu» deux fois pour entrer dans le menu réglages ; Off pour qu'il n'y ait pas de code, 01~38 pour un code CTCSS, 39~99 pour un code DCS
4. Appuyez sur le bouton «Menu» trois fois pour entrer dans le paramétrage Vox. Il y a quatre options disponibles : Off, 1, 2 ou 3. Cela permet de régler l'intensité du micro.
5. Appuyez sur le bouton «Menu» quatre fois pour régler la sonnerie d'appel du produit. Il y a 10 choix possibles.
6. Appuyez sur le bouton «Menu» cinq fois pour paramétrer la sonnerie de verrouillage (On ou Off).
7. Appuyez sur le bouton «Menu» six fois pour paramétrer la sonnerie de PTT (quand vous relâchez le bouton PTT, il y aura un bip (On/Off)).

Niveau de la batterie

	La batterie est pleine.
	La batterie est faible.
	Il faut remplacer les piles, la batterie est vide.

Mise en tension/hors tension

Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton Power pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre le produit, appuyez sur le bouton Power pendant environ 3 secondes.

Ajuster le volume

Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour ajuster le volume. Le volume de son sera affiché sur l'écran LCD.

Sélectionner un canal

Lorsque le produit est allumé, appuyez sur le bouton «Menu» pour faire clignoter le canal. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner le canal voulu. Appuyez sur PTT pour valider votre choix.

Note : les deux talkie-walkies doivent être paramétrés sur le même canal pour pouvoir fonctionner.

Pour parler, maintenez le bouton PTT et approchez le produit de votre bouche. Ne couvrez pas le microphone

lorsque vous parlez. Relâchez le bouton PTT lorsque vous avez terminé de parler.

Code

Le code vous permet de sécuriser le canal afin d'éviter les interférences.

Appuyez sur «Menu» pour faire clignoter le code. Appuyez sur le boutons Haut/Bas pour sélectionner le code et appuyez sur PTT pour valider votre choix.

TOT (Time Out Timer)

Le talkie-walkie a une fonction d'émission limite de 180 secondes. Après ce délai dépassé, la radio s'arrête et émet un bip.

Bloquer

Pour éviter de changer malencontreusement de canal, maintenez le bouton Appel pendant environ 3 secondes. Un bip se fera entendre et un logo d'appel s'affichera sur l'écran.

Il vous est encore possible d'allumer/éteindre le produit, mais il n'est plus possible de modifier le volume ou de naviguer dans les menus.

Pour débloquer le produit, maintenez le bouton Appel pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip.

Appel

Vous pouvez contacter les autres produits en appuyant sur le bouton Appel.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*