



Manuel d'utilisation
Modèle : Talkie Walkie avec jeux et
caméra intégrée

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Ecran IPS 2pouces

Double caméra avant/arrière

Résolution photo : 5472x4104px

Résolution vidéo : 1920x1080px

Emplacement carte micro-SD (jusqu'à 32GB)

Batterie : 600mAh

Autonomie : 5h environ

Fonction Jeux et MP3

Distance de fonctionnement : Jusqu'à 100m


Composition : ABS

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni pour recharger le produit.

UTILISATION DU PRODUIT

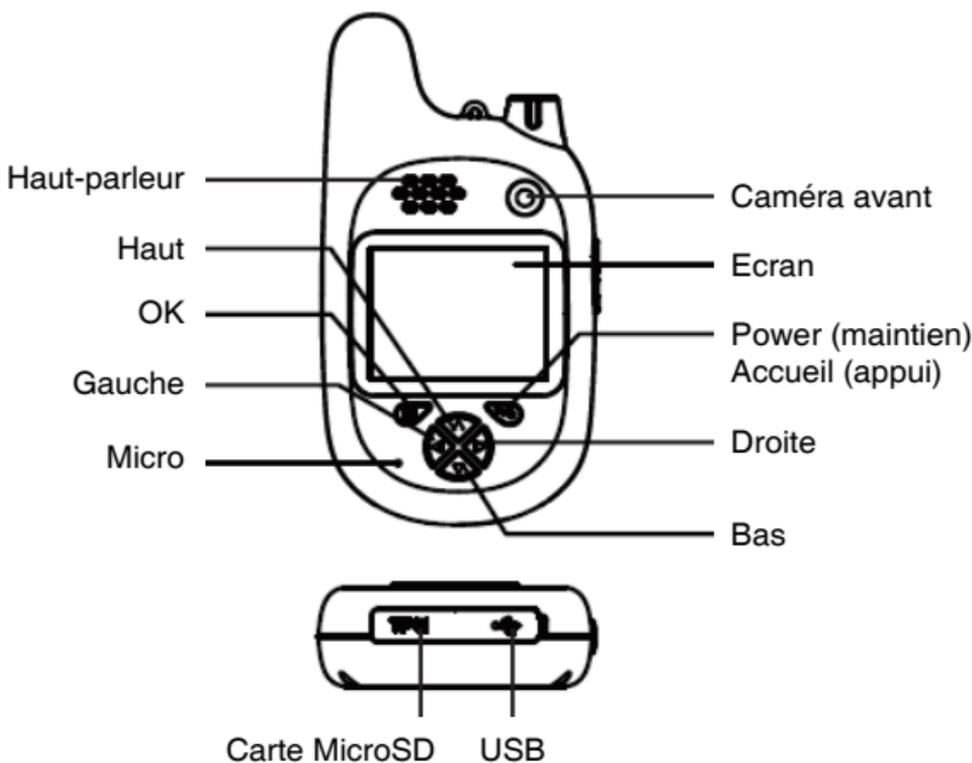

Les bases

Il y a 6 icônes sur le menu principal. Chaque icône correspond à une fonction différente : photo, vidéo, MP3, lecture, jeu et options.

A l'aide des boutons Gauche, Droite, vous pouvez sélectionner la fonction qui vous intéresse. Appuyez sur OK pour confirmer votre choix et entrer dans le sous-menu correspondant.

Appuyez sur le bouton Power pour retourner au menu.

Photo

Appuyez une fois sur OK pour prendre une photo.

Maintenez le bouton OK afin de passer par la caméra avant.

Color/Magic Mirror : Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour changer le type de miroir.

Sticker : Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour changer le sticker.

Vidéo

Appuyez sur l'icône Vidéo afin d'entrer dans le sous-menu. Attention, une carte MicroSD avec suffisamment de capacité doit être insérée.

Appuyez une fois sur OK pour démarrer la vidéo.

Maintenez le bouton OK afin de passer par la caméra avant.

Musique

Appuyez sur le bouton OK pour mettre en pause ou reprendre la musique.

Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour changer de musique.

Lecture

La dernière photo ou vidéo sera affichée automatiquement.

Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour sélectionner le fichier que vous souhaitez voir.

Appuyez sur le bouton OK pour lancer le fichier ou le mettre en pause s'il s'agit d'une vidéo.

Maintenez le bouton OK afin de supprimer le fichier sélectionné.

Jeux

Appuyez sur les boutons Gauche et Droite pour sélectionner un jeu, puis jouez.

Charge

Une fois le câble branché, le témoin lumineux de charge aura différentes couleurs :

- Rouge : en charge
- Bleu : chargé

Reset

Pour reset le produit, veuillez utiliser un morceau de papier et l'insérer dans le trou prévu à cet effet.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*