



Manuel d'utilisation

Modèle : Écouteurs TWS EKO LED Bluetooth 5.0
JeezPro

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition : ABS / PCB**
- **Version Bluetooth : 5.0**
- **Fréquence : 2,4 Ghz**
- **Portée Bluetooth : 10 m**
- **Capacité batterie écouteurs : 40 mAh**
- **Capacité batterie étui de rechargement : 500 mAh**
- **Autonomie : environ 3 h**
- **Autonomie veille : environ 30 h**
- **Sensibilité : 96 dB +/- 3 dB**
- **Diamètre haut-parleurs : 8 mm**
- **Rechargement par câble Micro-USB**
- **Dimensions étui : 58 x 47 mm**
- **Poids étui + écouteurs : 35 gr**
- **Dimensions écouteur : 45 x 20 mm**
- **Poids écouteur : 5 gr**
- **Écran affichage LED**
- **Navigation playlist**
- **Ajustement du volume**
- **Gestion des appels**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.


UTILISATION DU PRODUIT

Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement, puis le brancher au boîtier. Un indicateur lumineux rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, il s'éteindra.

Note : si le produit manque de batterie, l'indicateur lumineux clignotera en rouge.

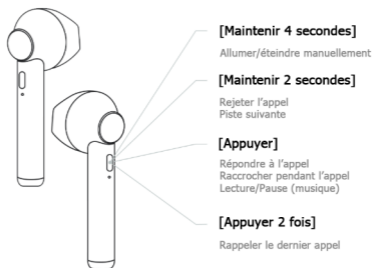

Note : En appuyant sur le bouton du boîtier, le pourcentage de batterie s'affichera à l'écran.

Mise en tension / hors tension du produit



Étape 1 : Lorsque les écouteurs se trouvent dans le boîtier, appuyez sur le bouton de charge. Un indicateur lumineux s'affichera et les écouteurs s'allumeront.



Étape 2 : Une fois les écouteurs allumés, sortez-les du boîtier. Ils s'appaireront automatiquement entre eux une fois le clignotement rouge/bleu terminé (environ 5 secondes).



Étape 3 : Allumez le bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez votre produit (D012A).



Note : les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Lorsque le téléphone est hors de portée, ils se déconnecteront de celui-ci. Dès qu'ils entreront à nouveau dans le champ de portée du téléphone, ils se reconnecteront automatiquement.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*