

1

Introduction



Démarrage



Page d'accueil



Appuyez ici pour entrer dans l'interface des fonctions


Interface des fonctions



De nombreuses applications vous attendent !

2

Configuration

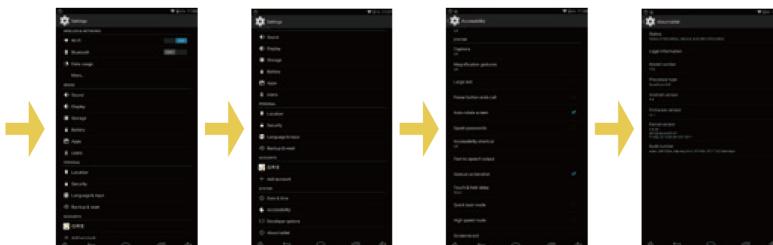

3

application



Photos et vidéos à consulter et modifier



Mails



Navigateur Internet



Calculatrice



Modifier les options



Appareil photo (avant et arrière)



Ecouter de la musique



Alarmes à programmer



Dossiers et fichiers

Connexion Internet

En ligne !



4

Precautions



Ne pas utiliser la tablette lorsque celle-ci a chauffé.



Ne pas laisser la tablette au contact de l'eau



Ne pas faire tomber la tablette.




Navigation et sécurité

Veillez à ne pas consulter de sites non sécurisés lorsque vous surfez via le navigateur Internet.

1

Safe

Accord parental

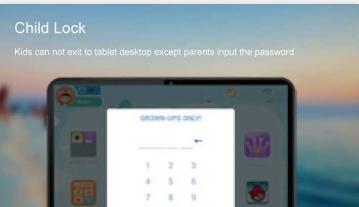


Applications filtrées




Contenu média



Sites sécurisés

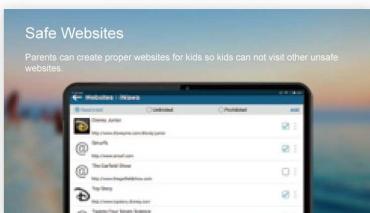

Durée limitée

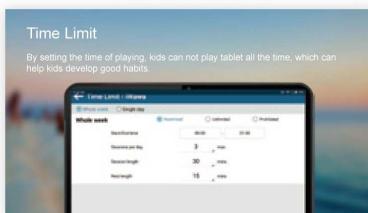

Statistiques



2

Funny

Apprendre et jouer




Plusieurs comptes possibles




Applications pour enfants



Ergonomie parfaite

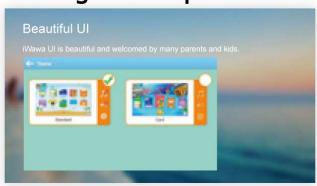


Karaoké

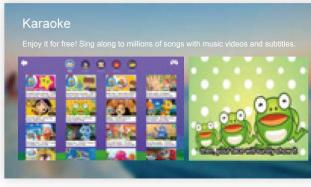

Vidéos pour enfants



Contrôlable à distance par les parents

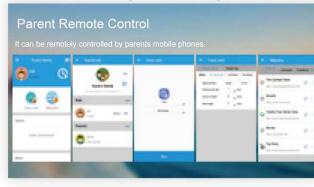

iWawa - App enfants

