Manuel d’utilisation

Modèle : Réveil animé et rétroéclairé

Funiz Edition

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES

Type d'affichage : Digital
Batterie : 250mAh
Alimentation : DC5V
Eclairage LED
Veilleuse à intensité variable
Fonctions : Température / Alarmes x3 / Heure / Veilleuse / Contrôle vocal / Compte à rebours
Composition : ABS / Silicone / Plastique / PCB

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Lorsque la source de lumière est arrivée en fin de vie, elle est irremplaçable. Il est nécessaire de remplacer la lampe entière.
- Ne pas jeter au feu.
- Recharger le produit lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.
- Tenir éloigné des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

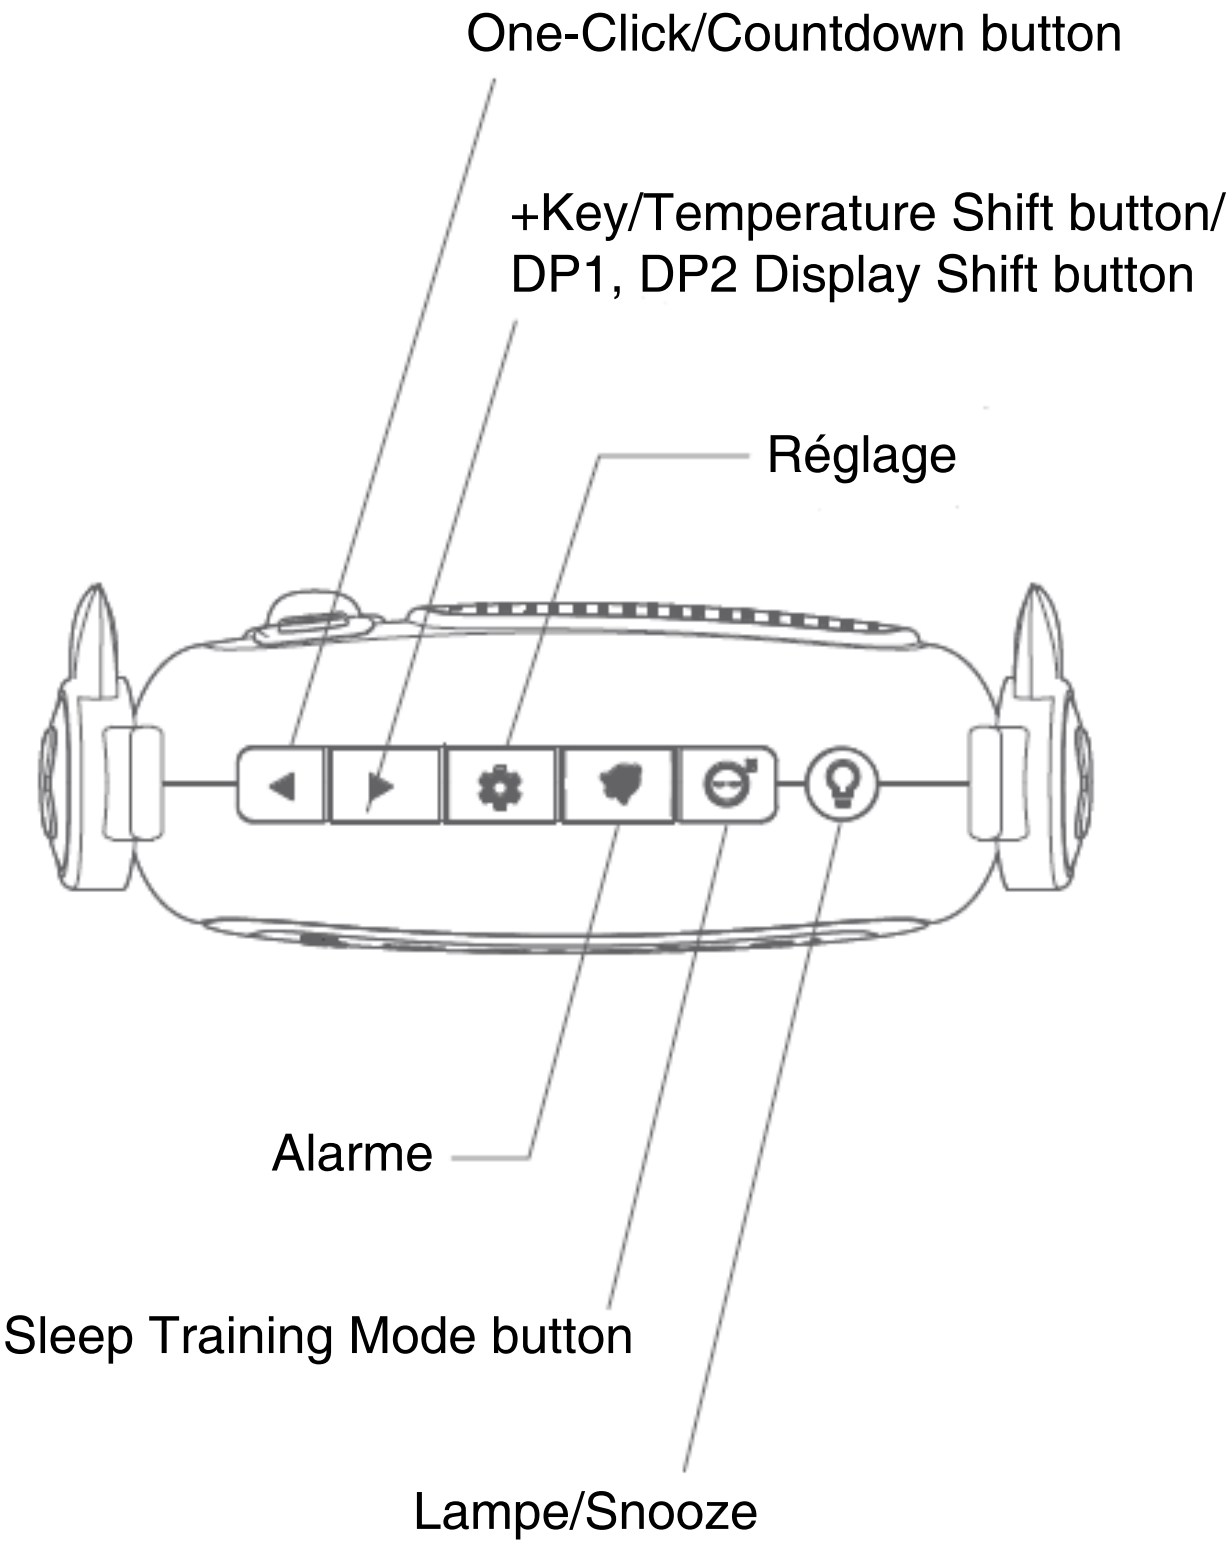

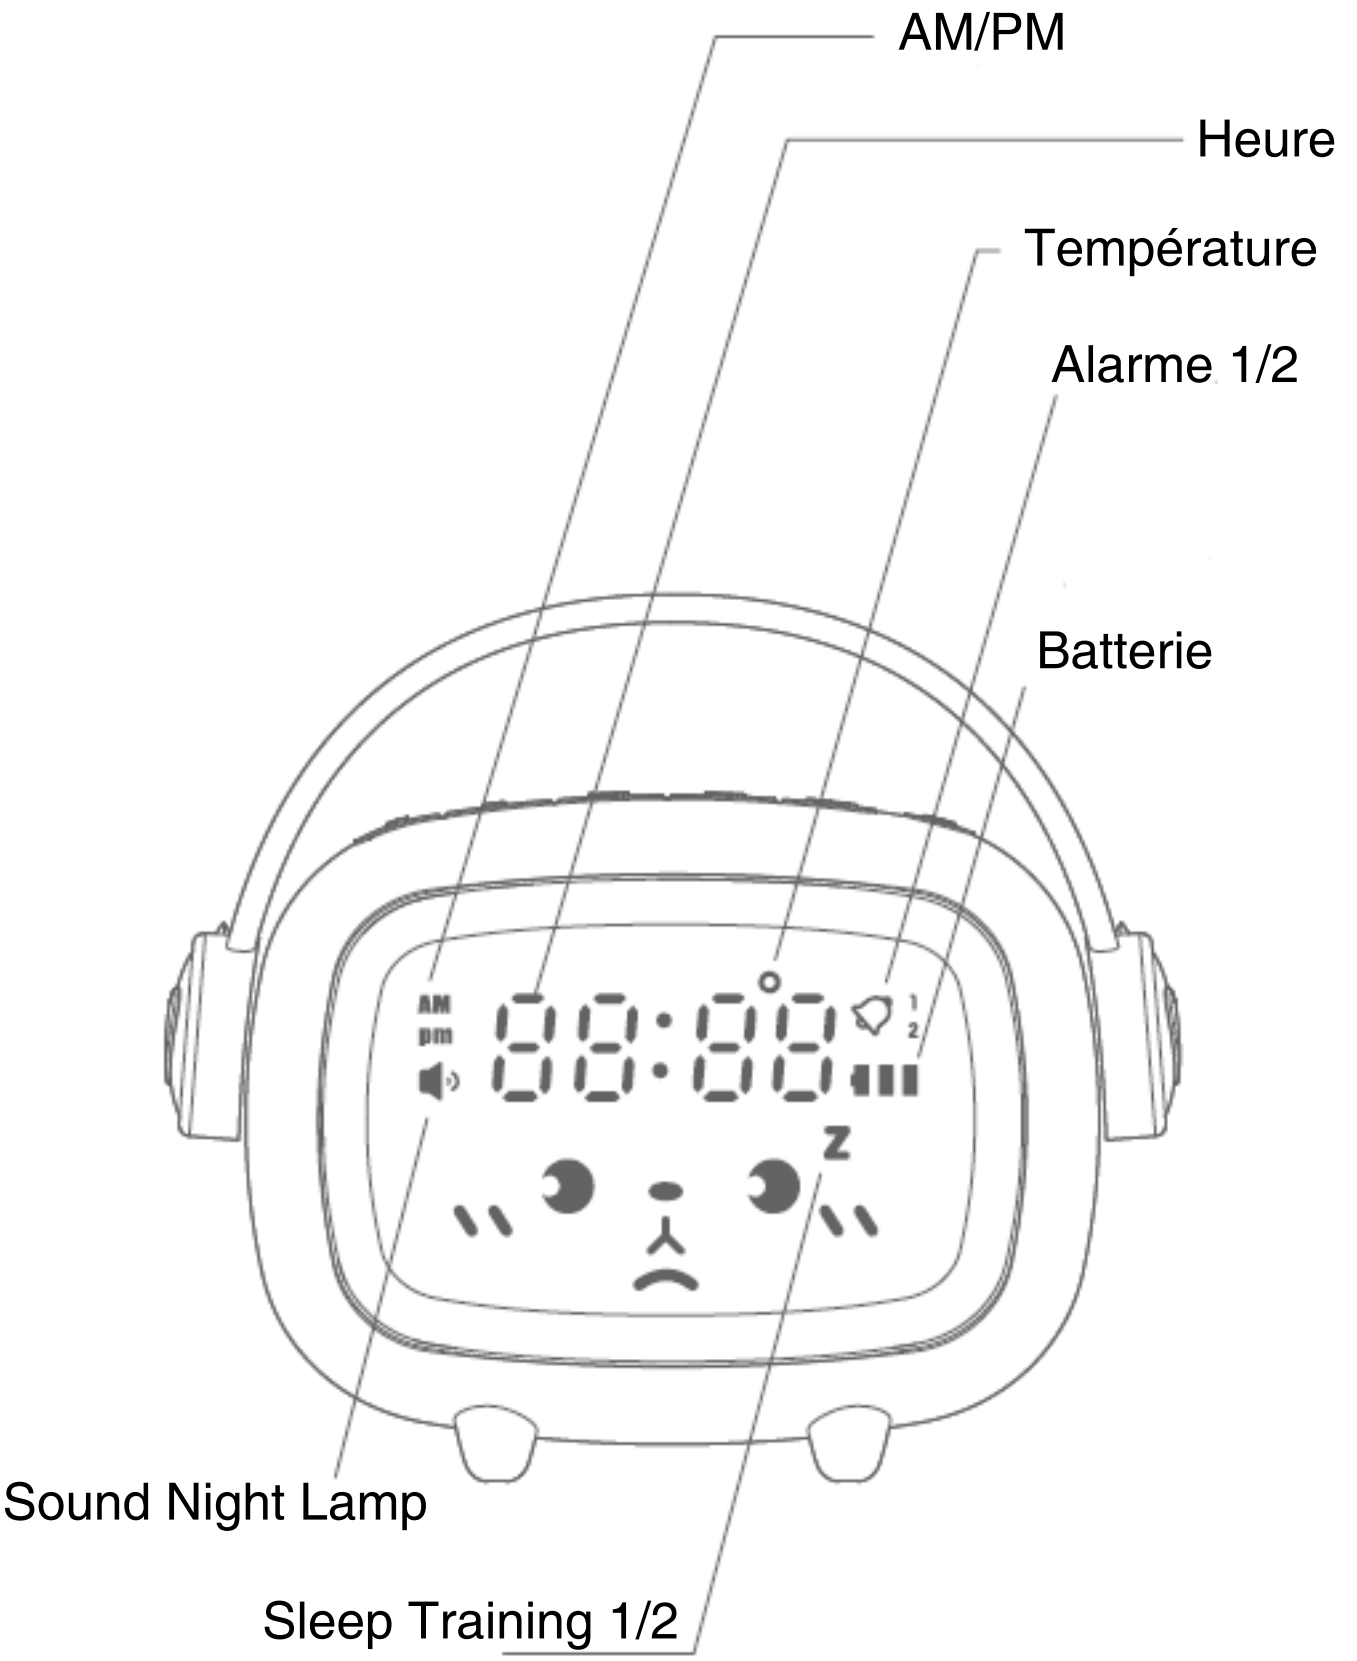
AM/PM
Heure
Température
Alarme 1/2
Batterie
AM
pm
Z
Sound Night Lamp
Sleep Training 1/2

Snooze

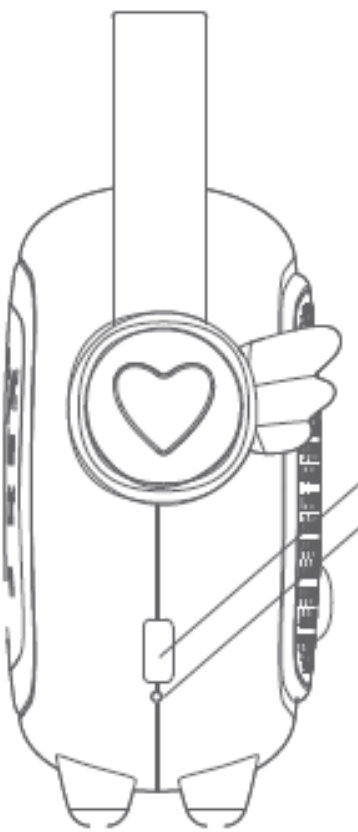
DC Faucet
Reset

Veilleuse

Appuyez sur le bouton Lampe/Snooze et la lampe s'allumera. Le logo s'affiche sur l'écran.

Maintenez le bouton Lampe/Snooze pour paramétrer la veilleuse, cela affiche LE30. Par défaut, le temps est de 30 minutes, mais vous pouvez le régler entre 1 et 60 minutes à l'aide des boutons Gauche/Droite.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton Lampe/Snooze pour activer le snooze (report de l'alarme).

Sleep training

Appuyez sur le bouton Sleep training pour paramétrer le «sleep training». Cela permet d'inclure vos habitudes personnelles de coucher et de lever.

Maintenez le bouton Sleep training pendant environ 3 secondes, le logo s'affiche sur l'écran. L1 ON signifie qu'il est actif, alors que L1- signifie qu'il est désactivé. Appuyez sur le bouton Sleep training pour confirmer, puis sur Gauche et Droite pour régler le temps. Après avoir entré le temps que vous souhaitez, ne faîtes rien pendant 5 secondes pour valider votre choix.

Pour désactiver le sleep training, répétez l'opération précédente en indiquant L1-.

Lorsque le sleep training est activé, la lumière durera 45 minutes et s'éteindra automatiquement.

De 7:00 à 17:59 : la lumière passera de sombre à claire graduellement.
De 18:00 à 6:59 : la lumière passera de claire à sombre graduellement.

Réglage de l'alarme

Appuyez sur le bouton Alarme pour contrôler les alarmes.

Maintenez le bouton Alarme pendant environ 3 secondes pour paramétrer les alarmes. Lorsque A1 s'affiche, appuyez sur Gauche/Droite pour On/Off, puis faîtes la même chose pour A2. Si vous avez choisi On, il faudra paramétrer l'alarme : l'heure, la récurrence (5-7 jours), la sonnerie (6 différentes), le volume.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton Lumière pour activer le Snooze (report de 5 minutes). L'icone s'affichera sur l'écran. Le snooze peut être activé trois fois maximum. Si l'alarme sonne 3 minutes sans intéraction avec le produit, elle s'éteindra automatiquement. Sous le mode Snooze, appuyez sur n'importe quel bouton pour le désactiver et éteindre l'alarme.

Compte à rebours

Le compte à rebours peut être paramétré entre 1 et 59

minutes. Il s’arrêtera automatiquement après avoir sonné pendant 3 minutes.

Maintenez le bouton Gauche pendant environ 3 secondes, puis choisissez le temps que vous souhaitez à l’aide des boutons + et -. Le compte à rebours démarre après 3 secondes sans intéraction avec le produit.

A la fin du compte à rebours, le réveil sonne. Appuyez sur le bouton Gauche pour l’arrêter.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !