



# Manuel d'utilisation

Modèle : Caméra endoscopique Wifi

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Résolution vidéo : 1200p

Résolution photo : 2MP

Diamètre : 8mm

8 leds à intensité variable

Waterproof IP68

Formats de fichiers : MJPEG et AVI

Longueur de câble : 1m

Batterie : 500mAh

Alimentation : 5V-2A

Fréquence de transmission : 2412-2612MHZ

Module Wifi

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé (sauf s'il dispose d'une protection étanche).
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir hors de portée des enfants.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Description du produit

Indicateur de batterie



Power switch



Micro USB

Port Caméra

Lentille LED  
8mm waterproof



Câble  
semi-rigide

Lumière/Switch

En appuyant sur le bouton Power switch, l'indicateur Wifi s'allume. La molette vous permet de régler l'intensité des LEDs.

### Application (WiFi Check)

Pour télécharger l'application, veuillez scanner le QR code ci-dessous ou rechercher «WiFi Check» sur l'Apple Store/Google Play.



Apple




Android

Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la et créez votre compte.

### Installation

Appuyez sur le menu Options de l'application, puis sur Wlan, sélectionnez votre caméra et poursuivez l'installation.

Après avoir connecté la caméra à l'application, vous aurez accès à la vidéo en temps réel de la caméra.

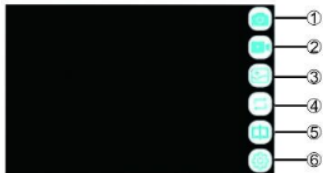

1 - Photo : appuyez pour prendre une photo qui sera automatiquement enregistrée dans votre téléphone.

2 - Vidéo : appuyez pour prendre une vidéo qui sera automatiquement enregistrée dans votre téléphone.

3 - Dossiers : appuyez pour visionner les photos et vidéos enregistrées.

4 - Rotation : appuyez pour tourner à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

5 - Flip : appuyez pour retourner l'écran à l'horizontal (miroir)

6 - Options : appuyez pour modifier la résolution (640\*480, 1280\*720, 1600\*1200).

### Indicateur lumineux

Rouge et vert : après avoir allumé le produit

Vert : après avoir connecté le Wifi

Rouge : pendant la recharge

### Utiliser sur ordinateur

Pour l'utiliser sur ordinateur, veuillez télécharger le logiciel ci-dessous.

<http://www.51scope.cn/files/setup.rar> et installez «viewplaycap».

Installez votre câble USB à votre ordinateur, puis ouvrez «viewplaycap». Appuyez sur Device, puis sélectionnez USB.2.0 PC Camera. Vous aurez ainsi accès à la caméra en temps réel.

Note : pour MAC, veuillez utiliser des logiciels comme Photo Boot, Quicktime Player ou encore VLC.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*